




آرام بند بتا

BT-80


مشخصات فنی

عرض درب	700–1100mm
وزن درب	60-80kg
زاویه بسته شدن درب با سرعت اولیه	180°-20°
زاویه بسته شدن درب با سرعت آهسته	20°-0°
نوع حرکت	دو سرعته
نوع درب	چوبی / فلزی / شیشه ای
نوع نصب	عمودی / موازی / ریلی
وزن دستگاه	1.5Kg
ابعاد بدنه	طول 202 × عرض 44 × ارتفاع 67 (mm)
طول بازوی قابل تنظیم	240-340 (mm)
طول بازوی نگهدارنده	280 (mm)
رنگ	نقره ای
نوع رنگ آمیزی	الکترواستاتیک
محدوده دما	-40°C~80°C



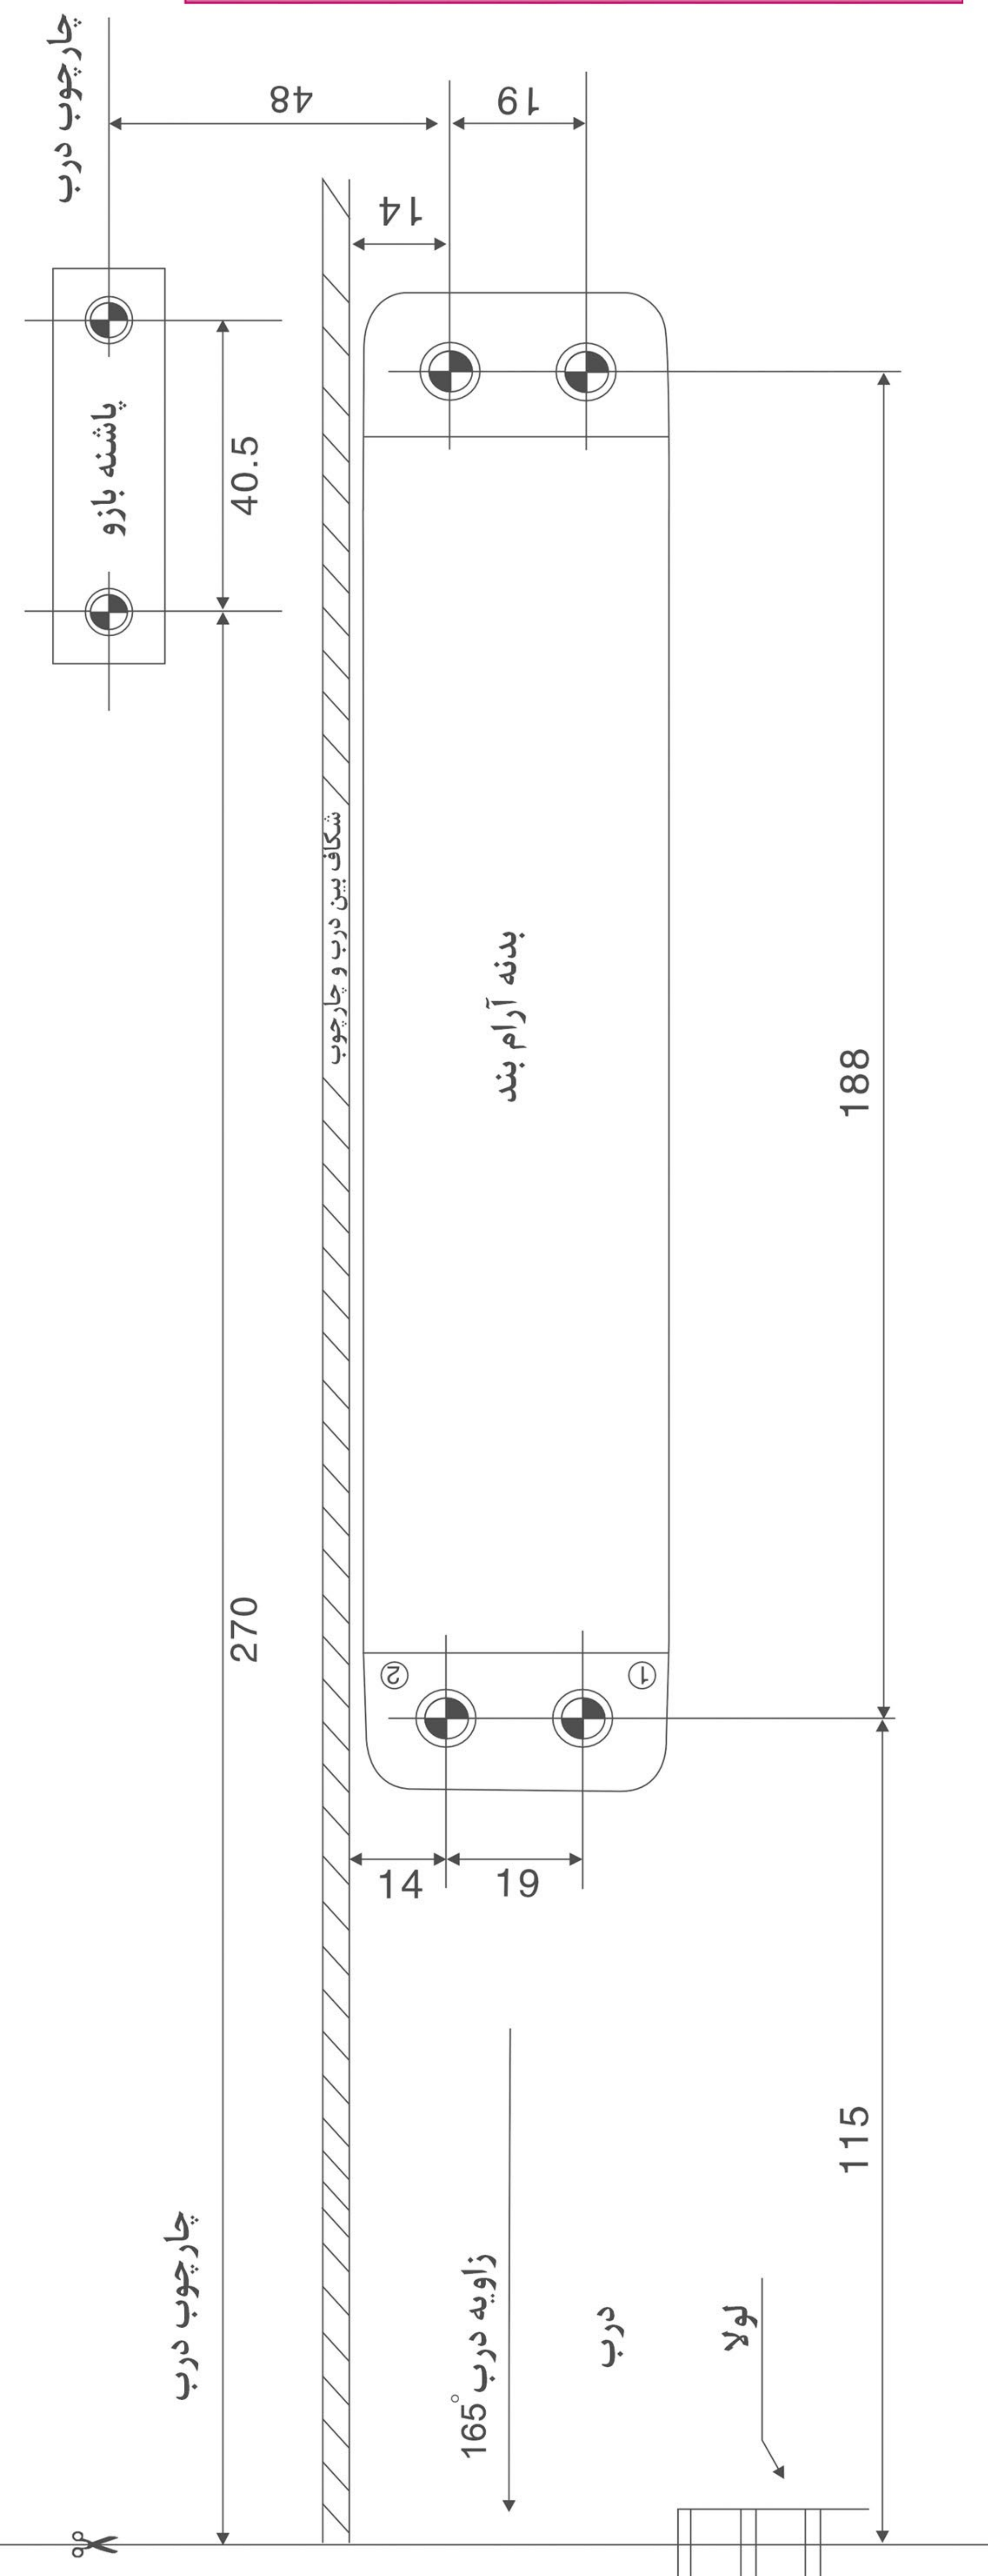

جهت برش ابعاد دقیق به نقشه نصب مراجعه فرمایید.

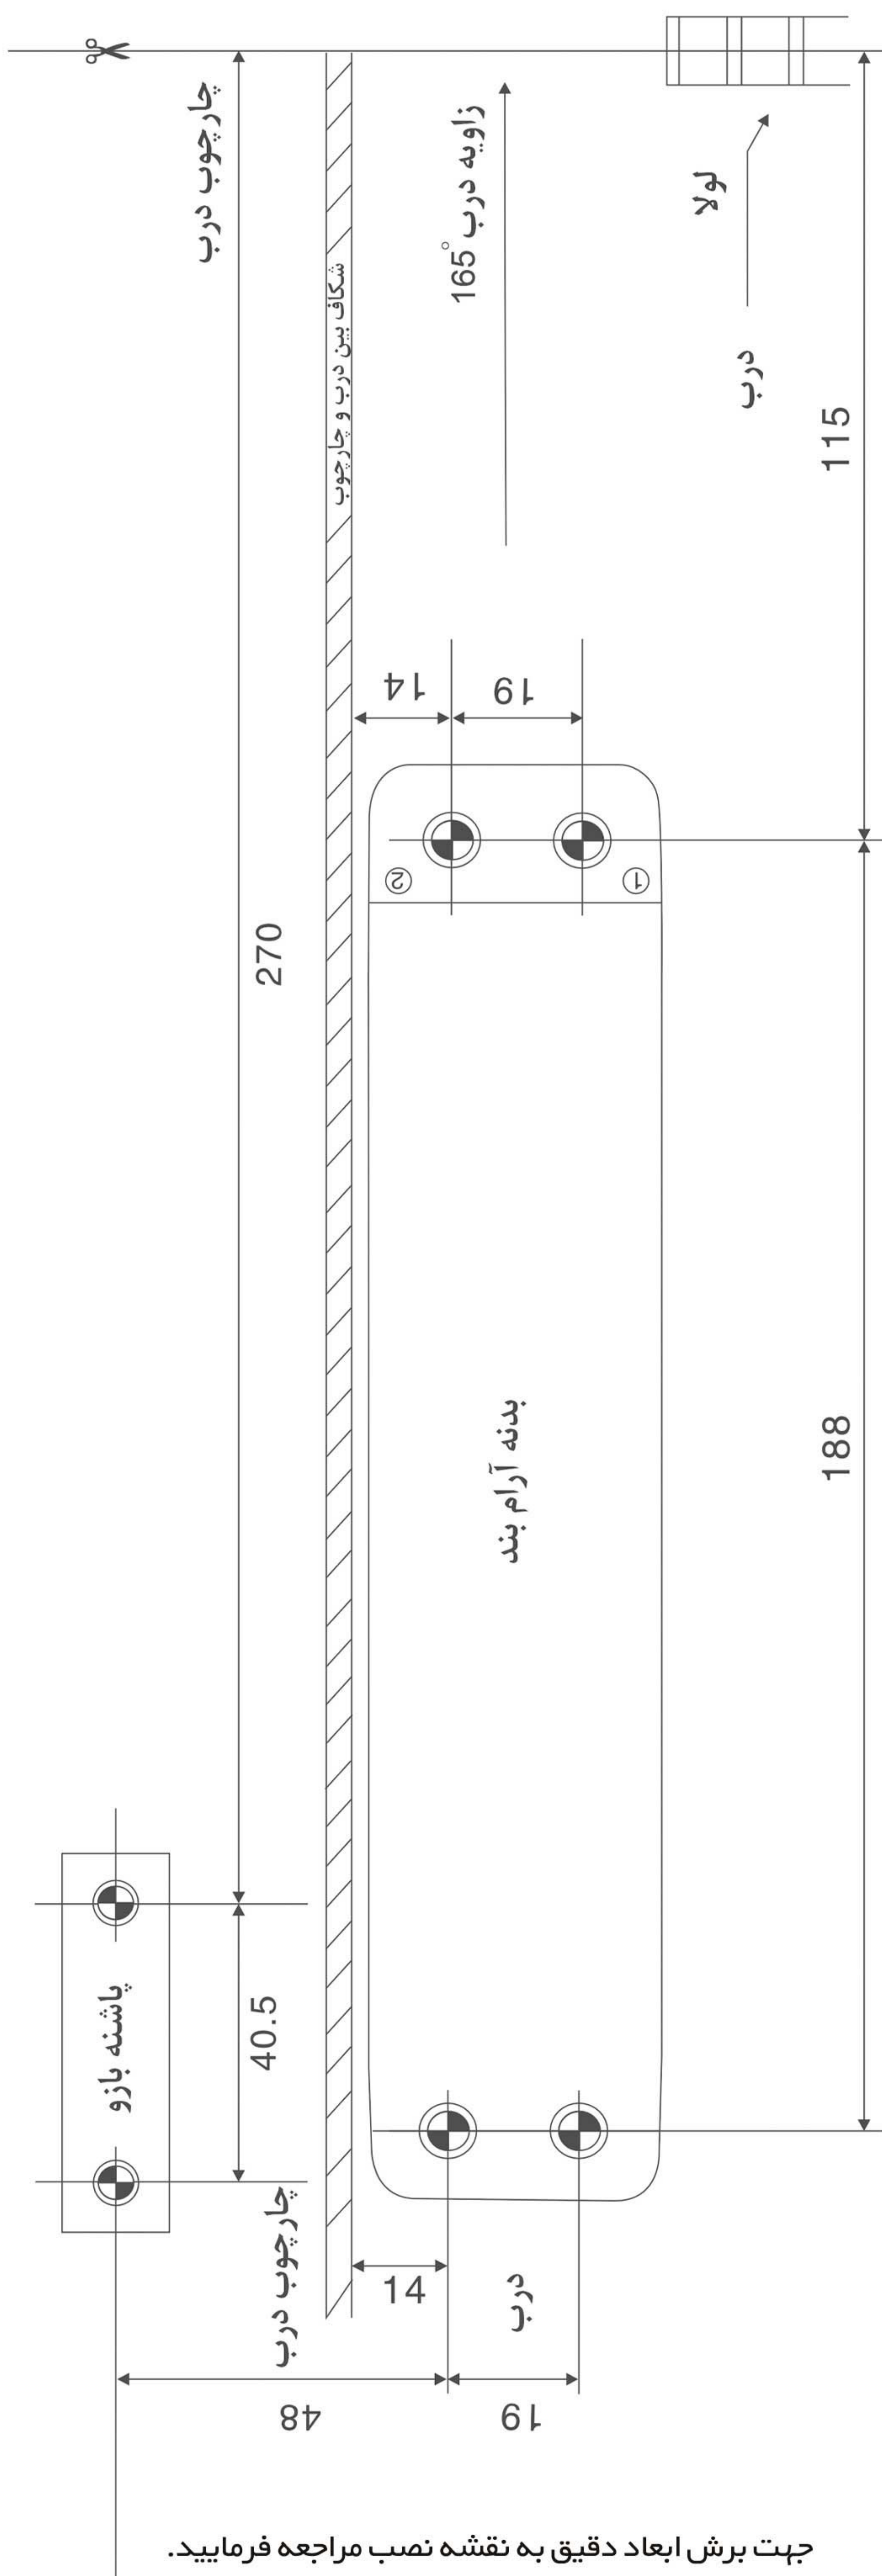


جهت برش ابعاد دقیق به نقشه نصب مراجعه فرمایید.

مراحل نصب



1. چسباندن نقشه:

نقشه را برش دهید و بر روی درب بچسبانید. مطابق نقشه 4 سوراخ روی درب و 2 سوراخ روی چارچوب درب جهت نصب پاشنه بازویی علامت گذاری کنید. سپس با دریل $\varnothing 5$ جای پیچ ها را سوراخ کنید.

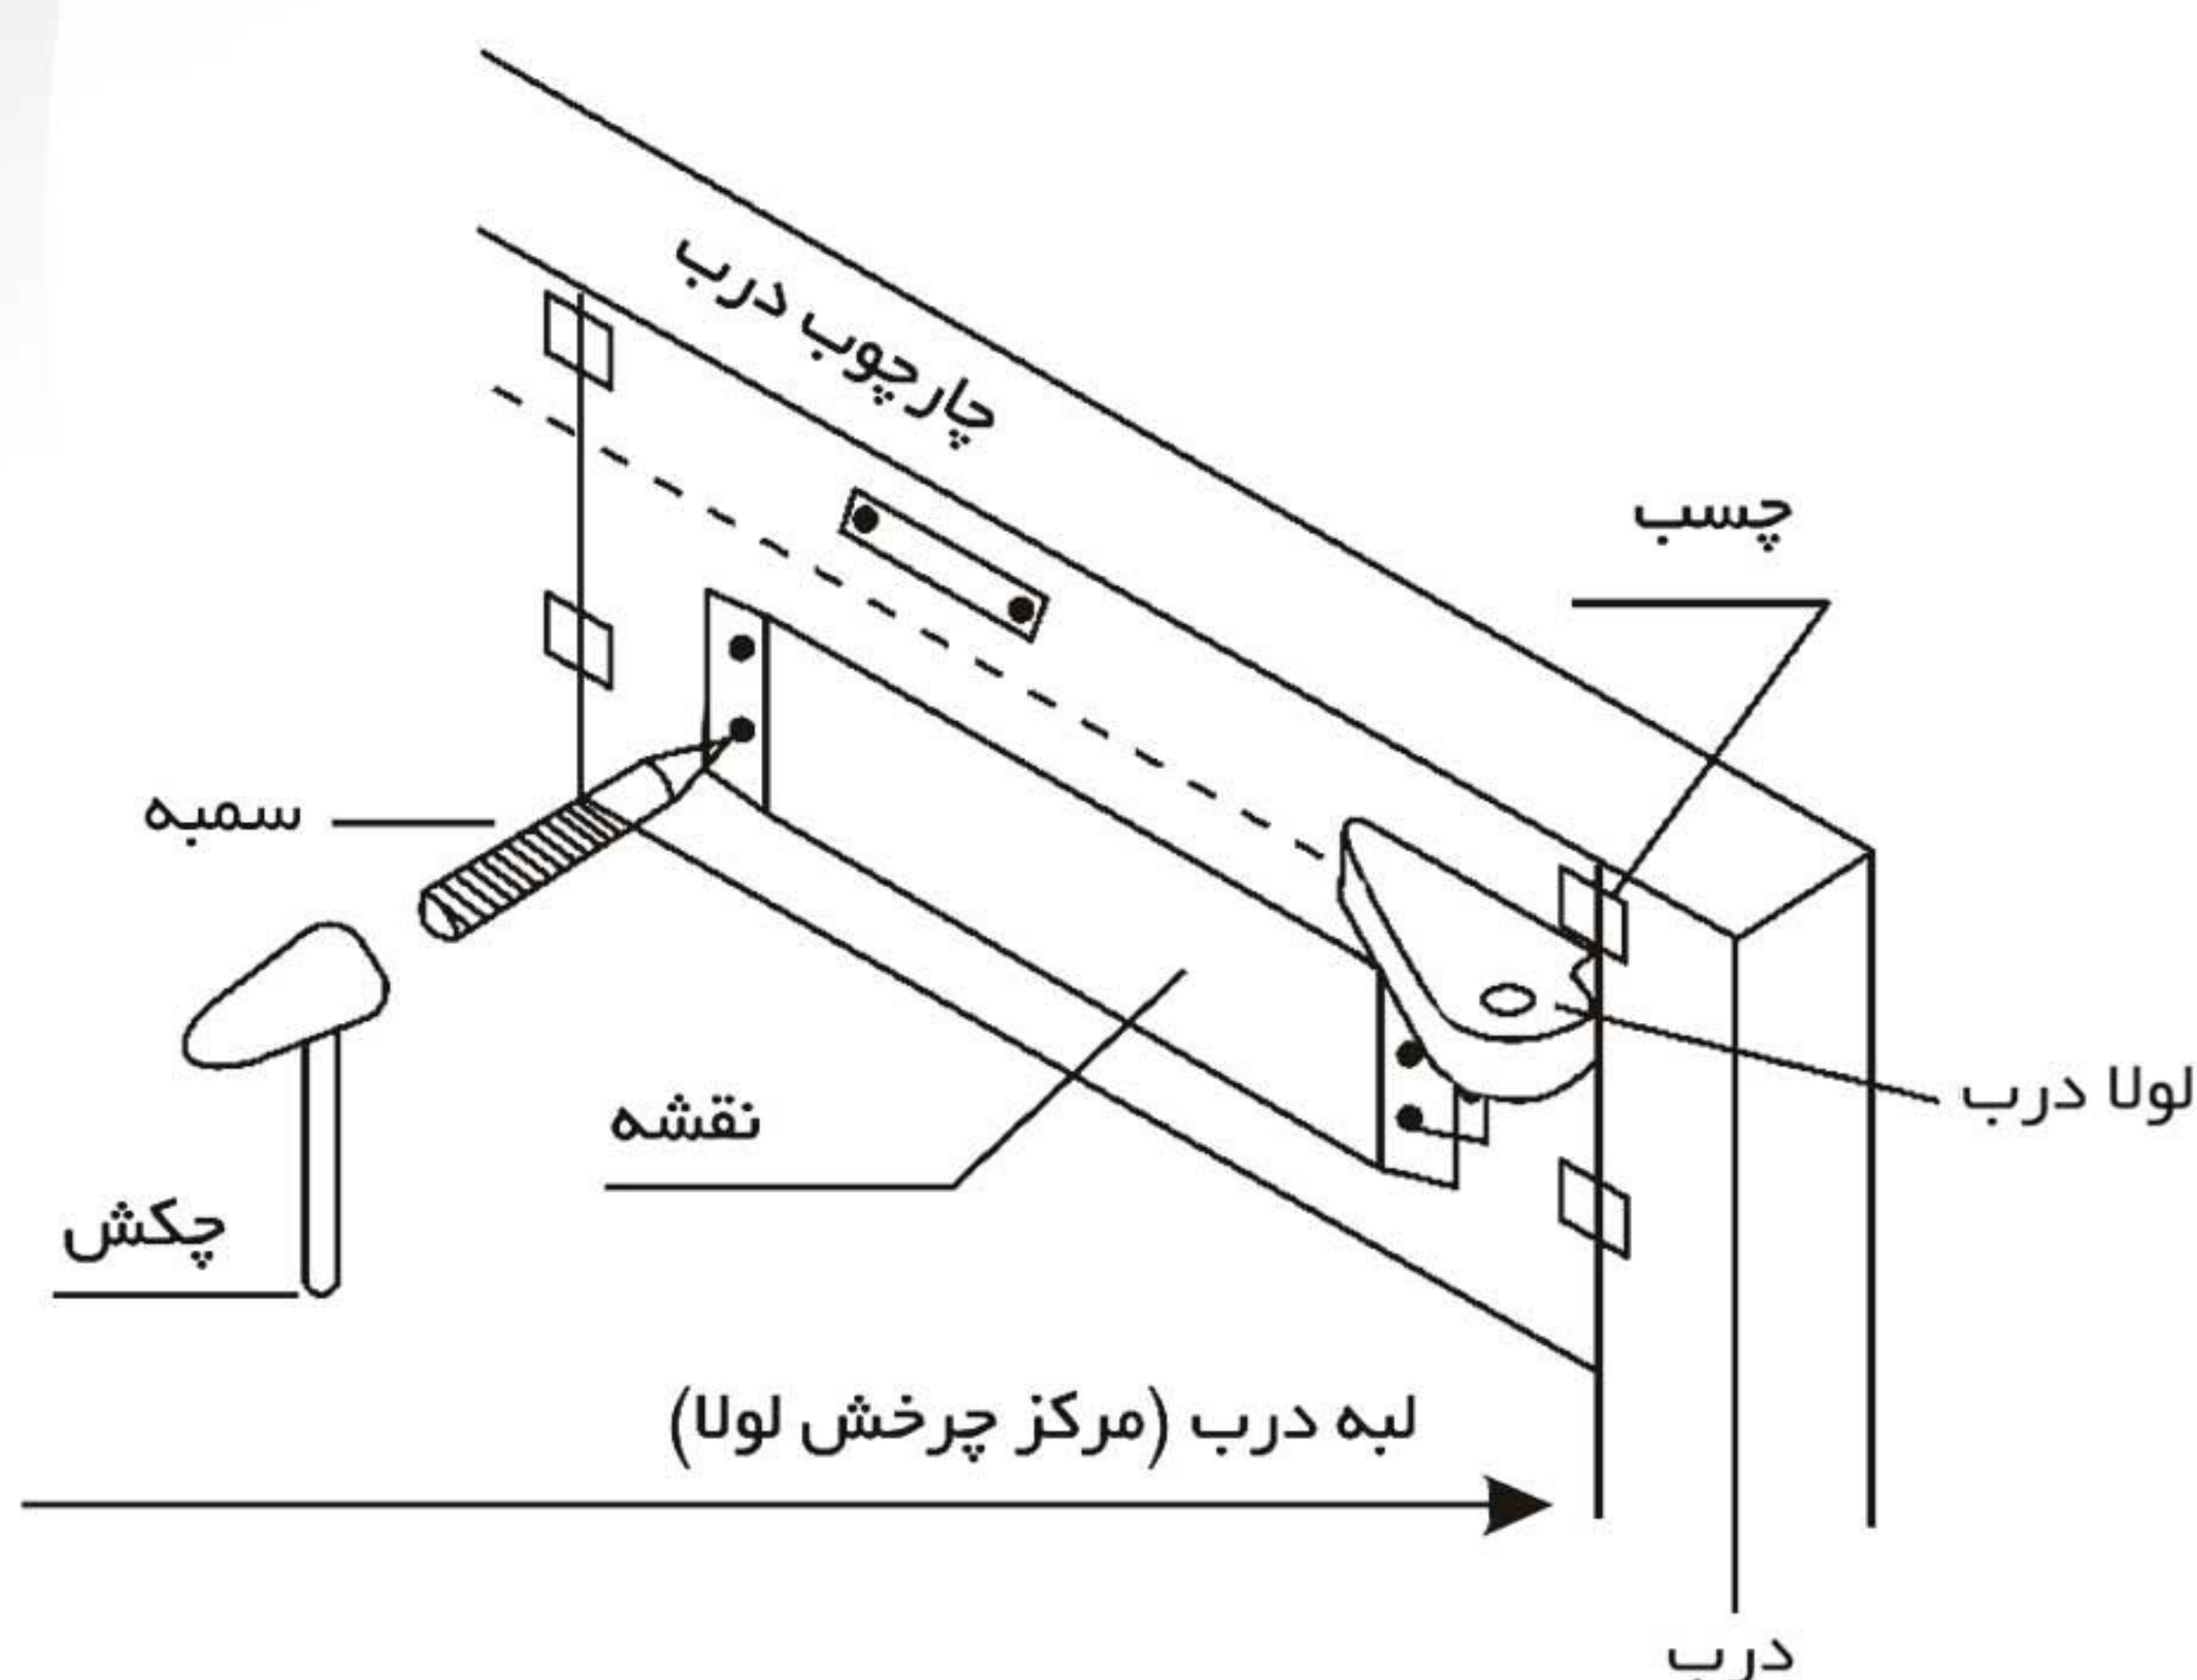

2. نصب بدنه اصلی:


بدنه اصلی آرام بند را روی سوراخ های ایجاد شده بروی درب قرار دهید و پیچ کنید.

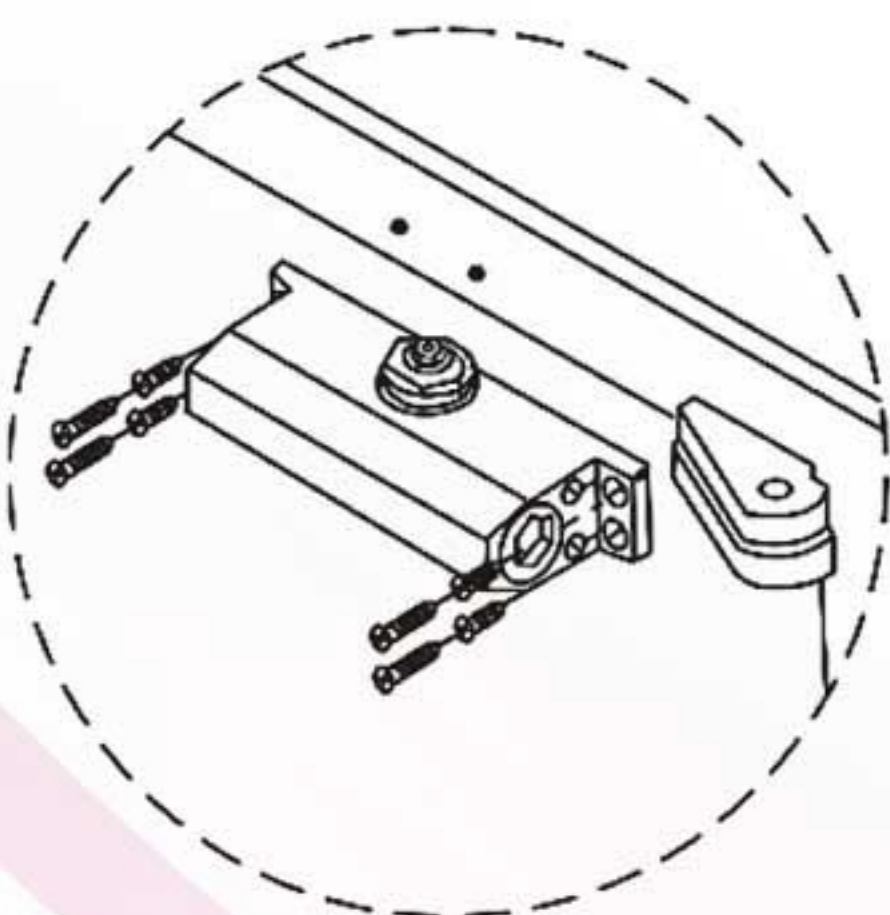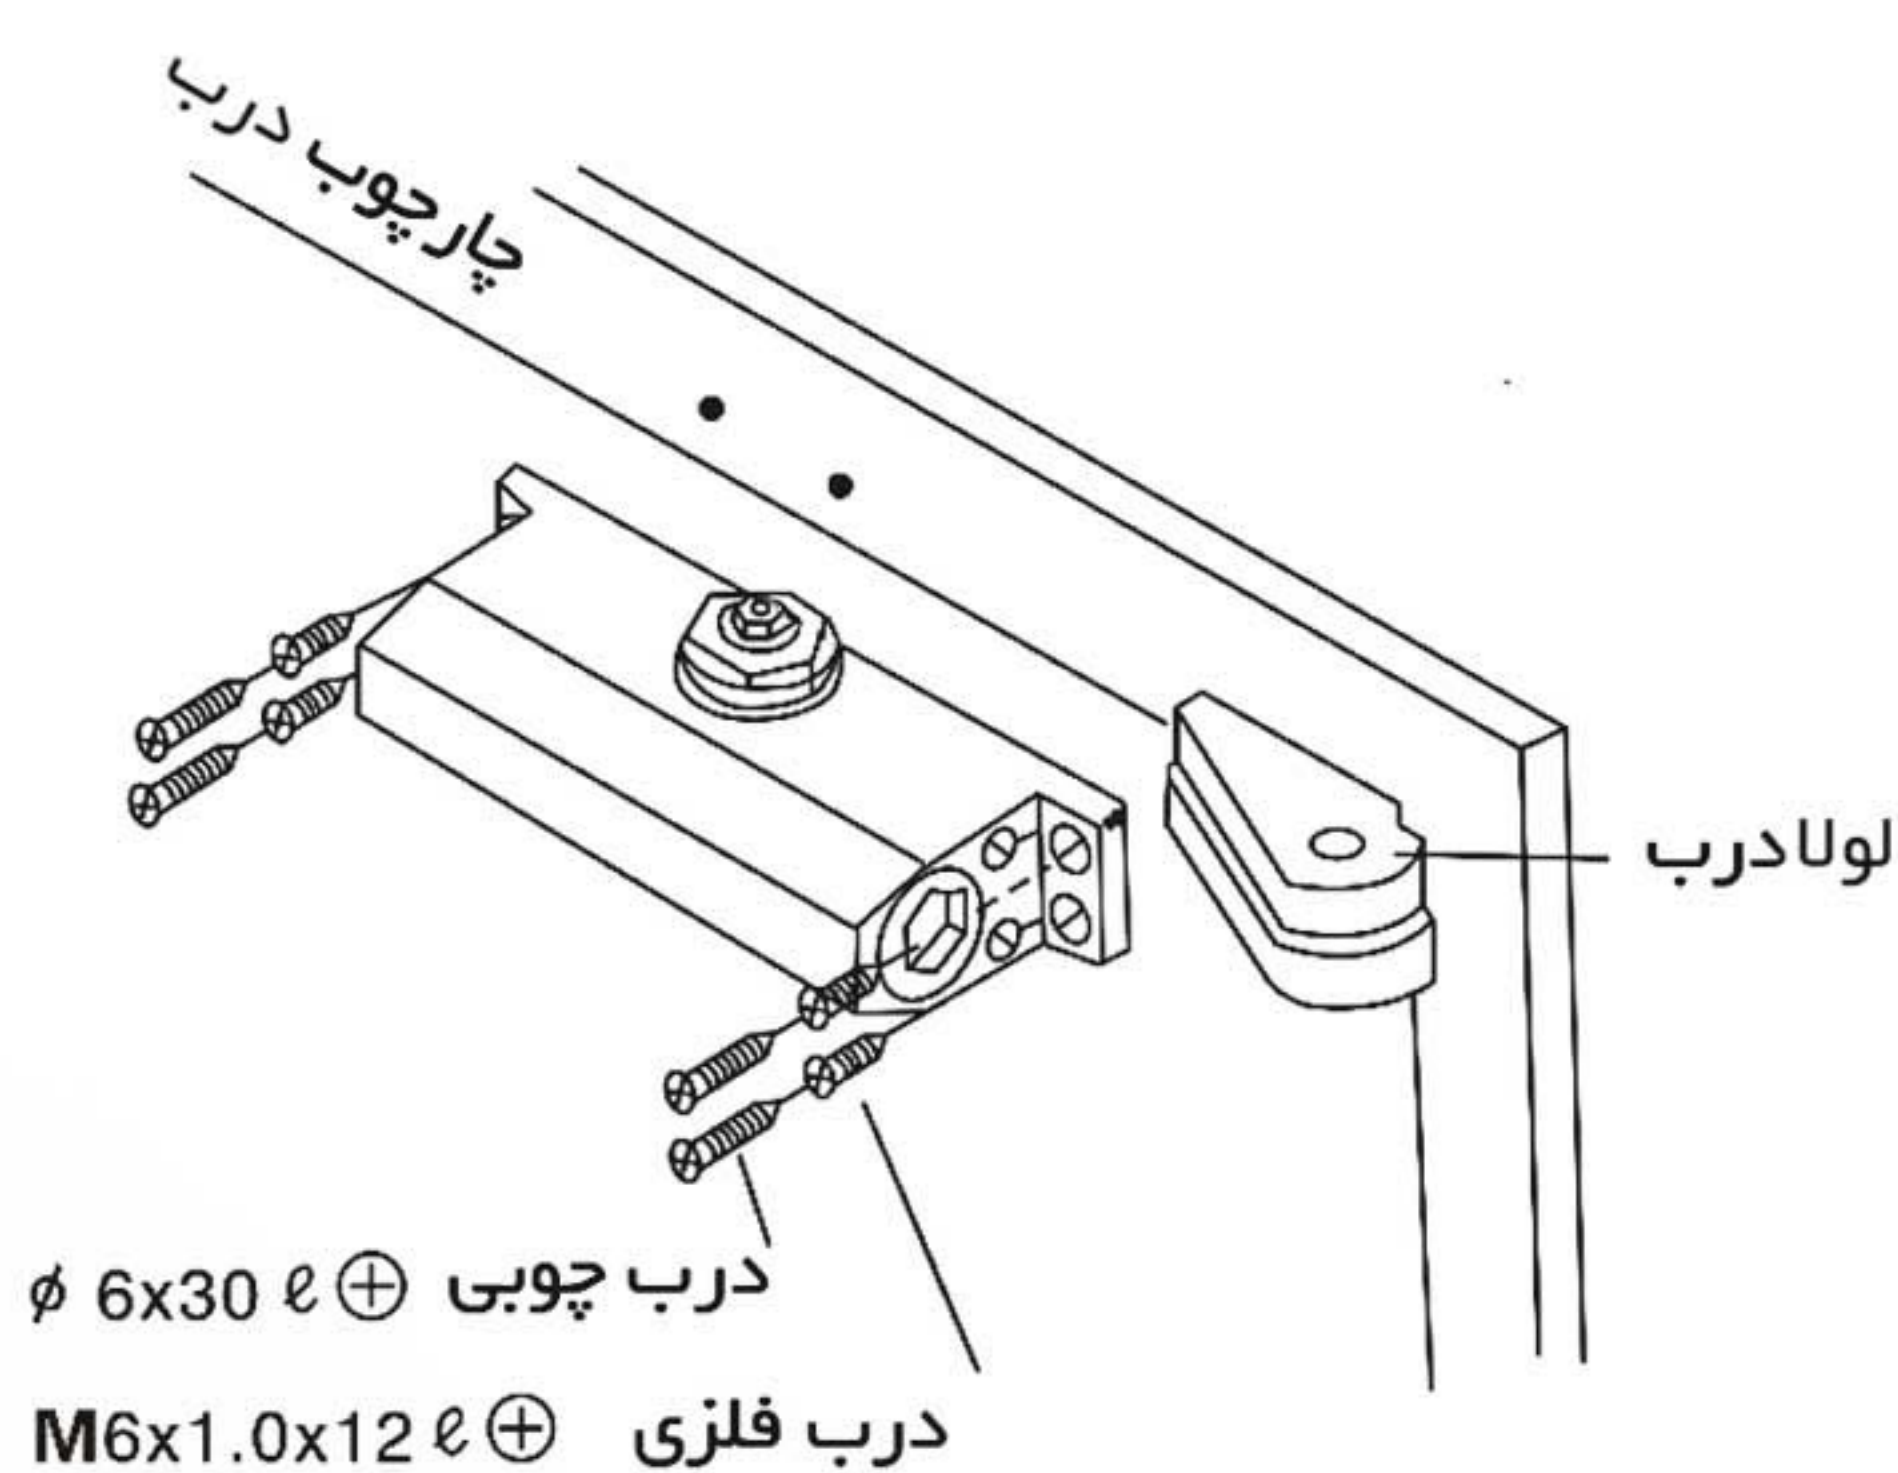




3. نصب پاشنه بازو:


بازوی قابل تنظیم را بر روی سوراخ های ایجاد شده روی چارچوب درب قرار دهید و پیچ کنید.

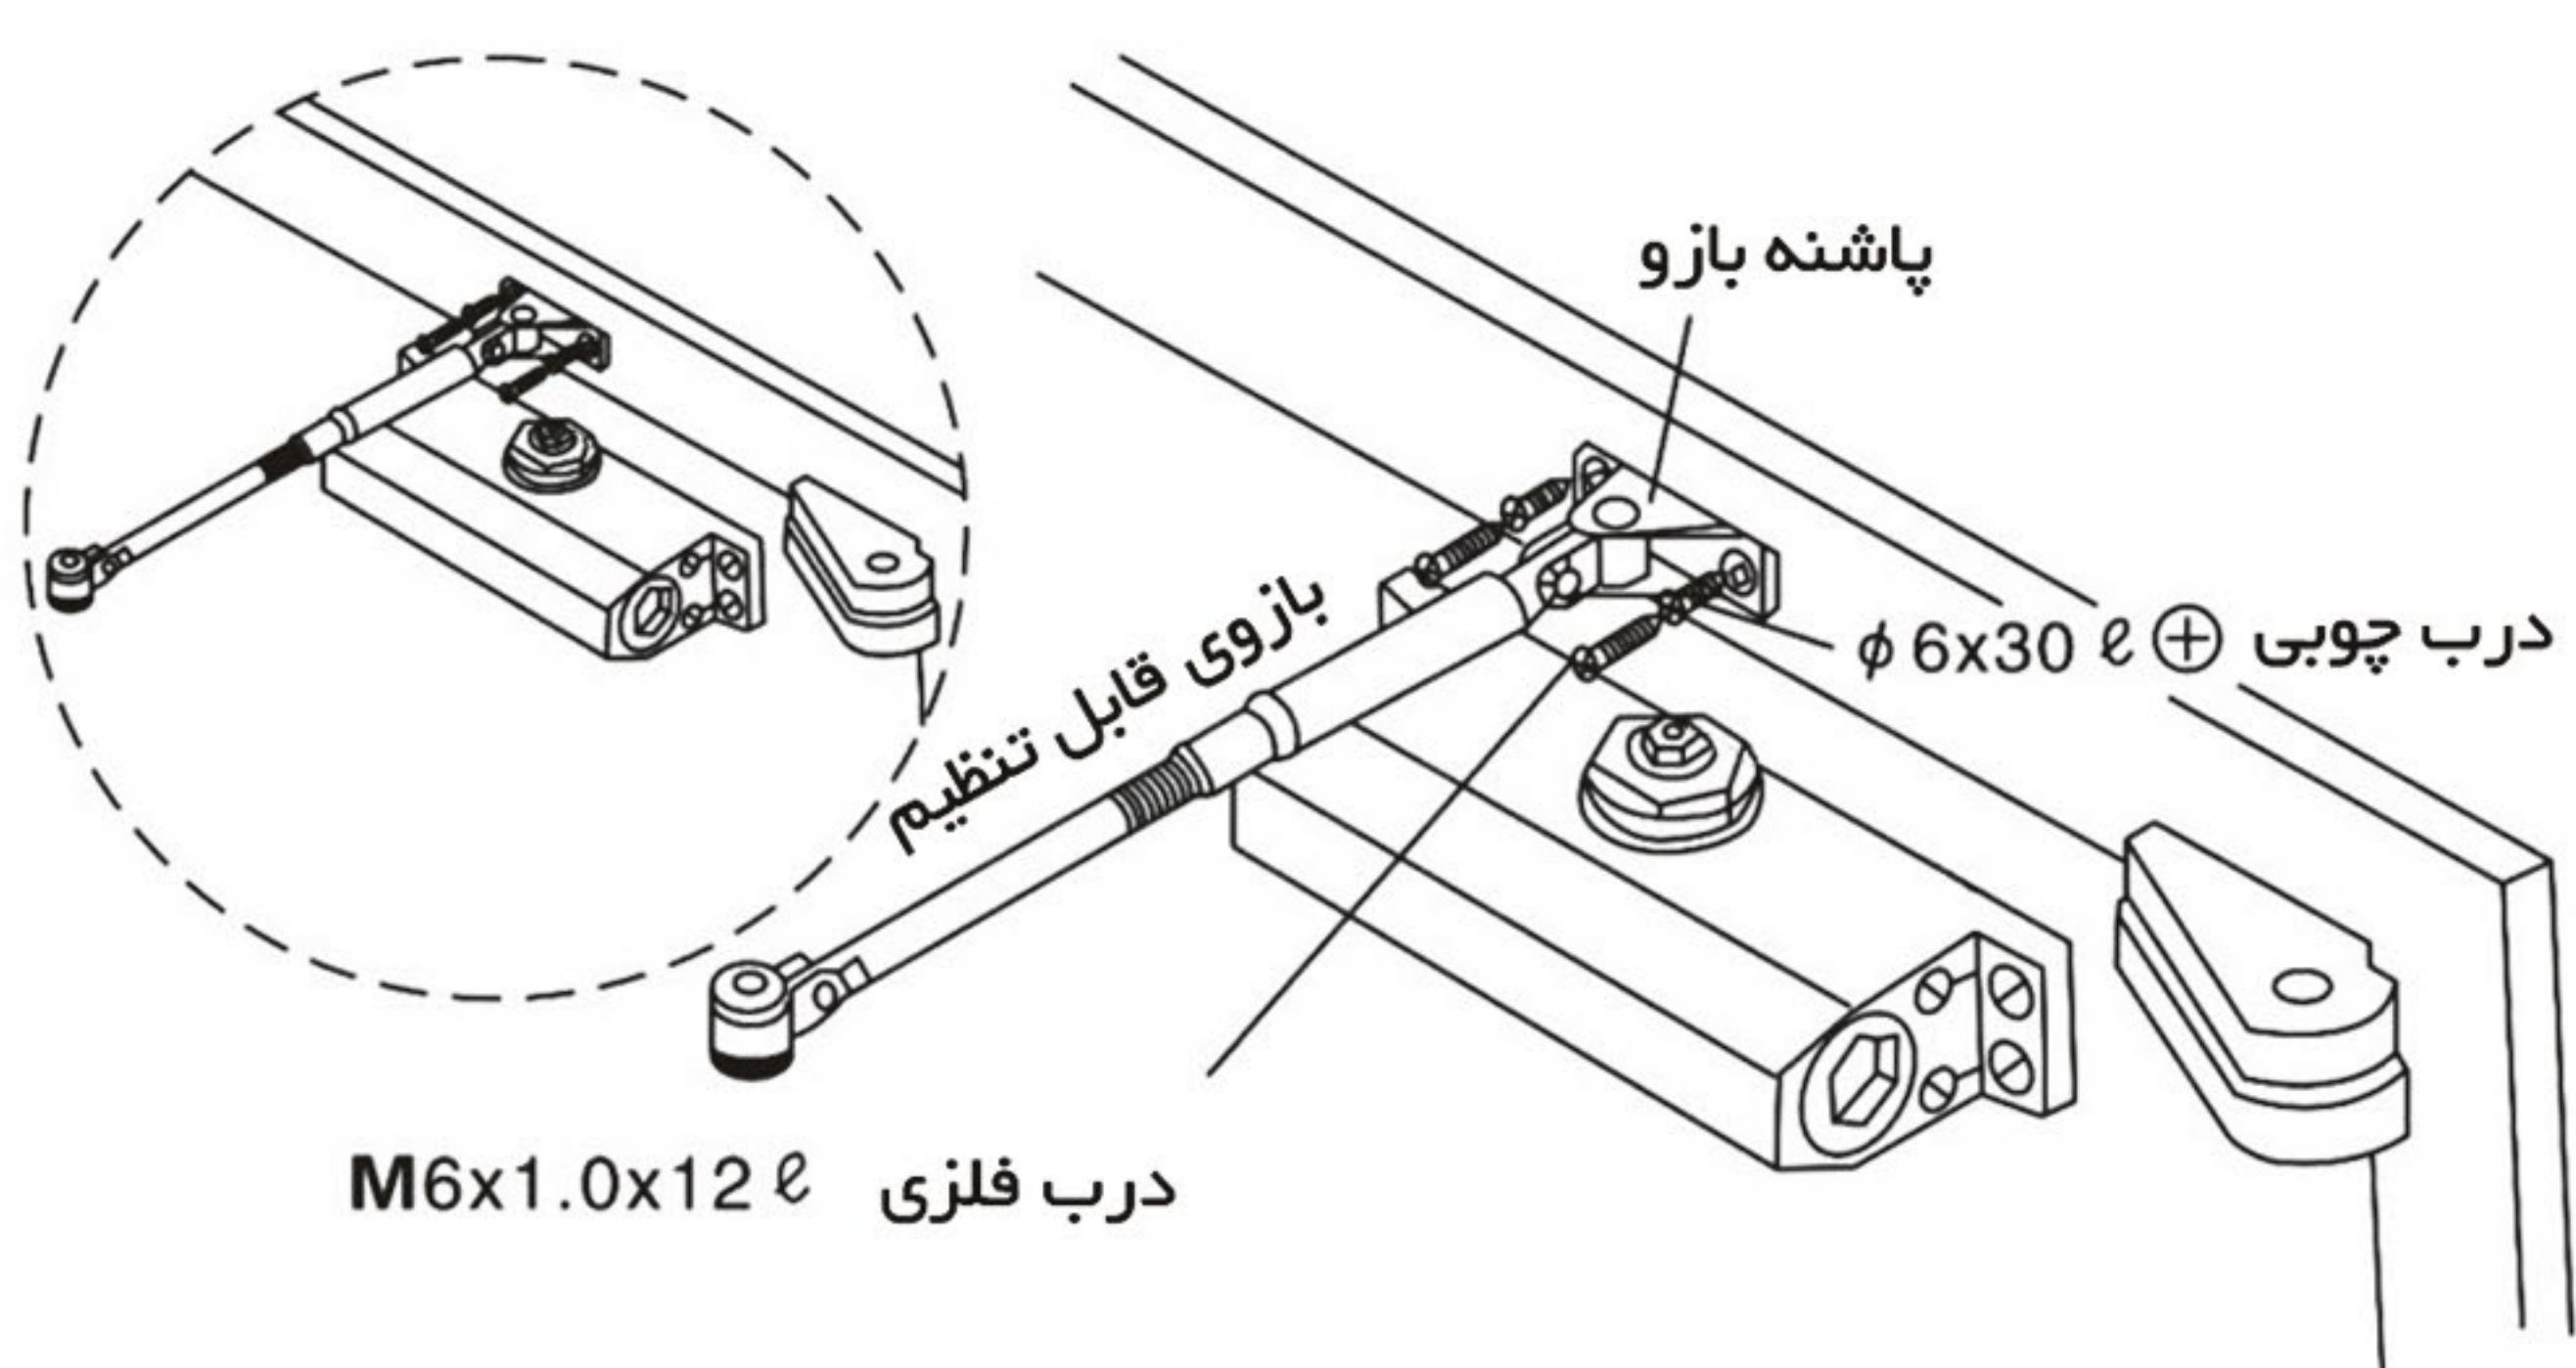

4. نصب بازوی نگهدارنده:


بازوی نگهدارنده را با زاویه 90 درجه نسبت به لولای درب به آرام بند پیچ کنید.

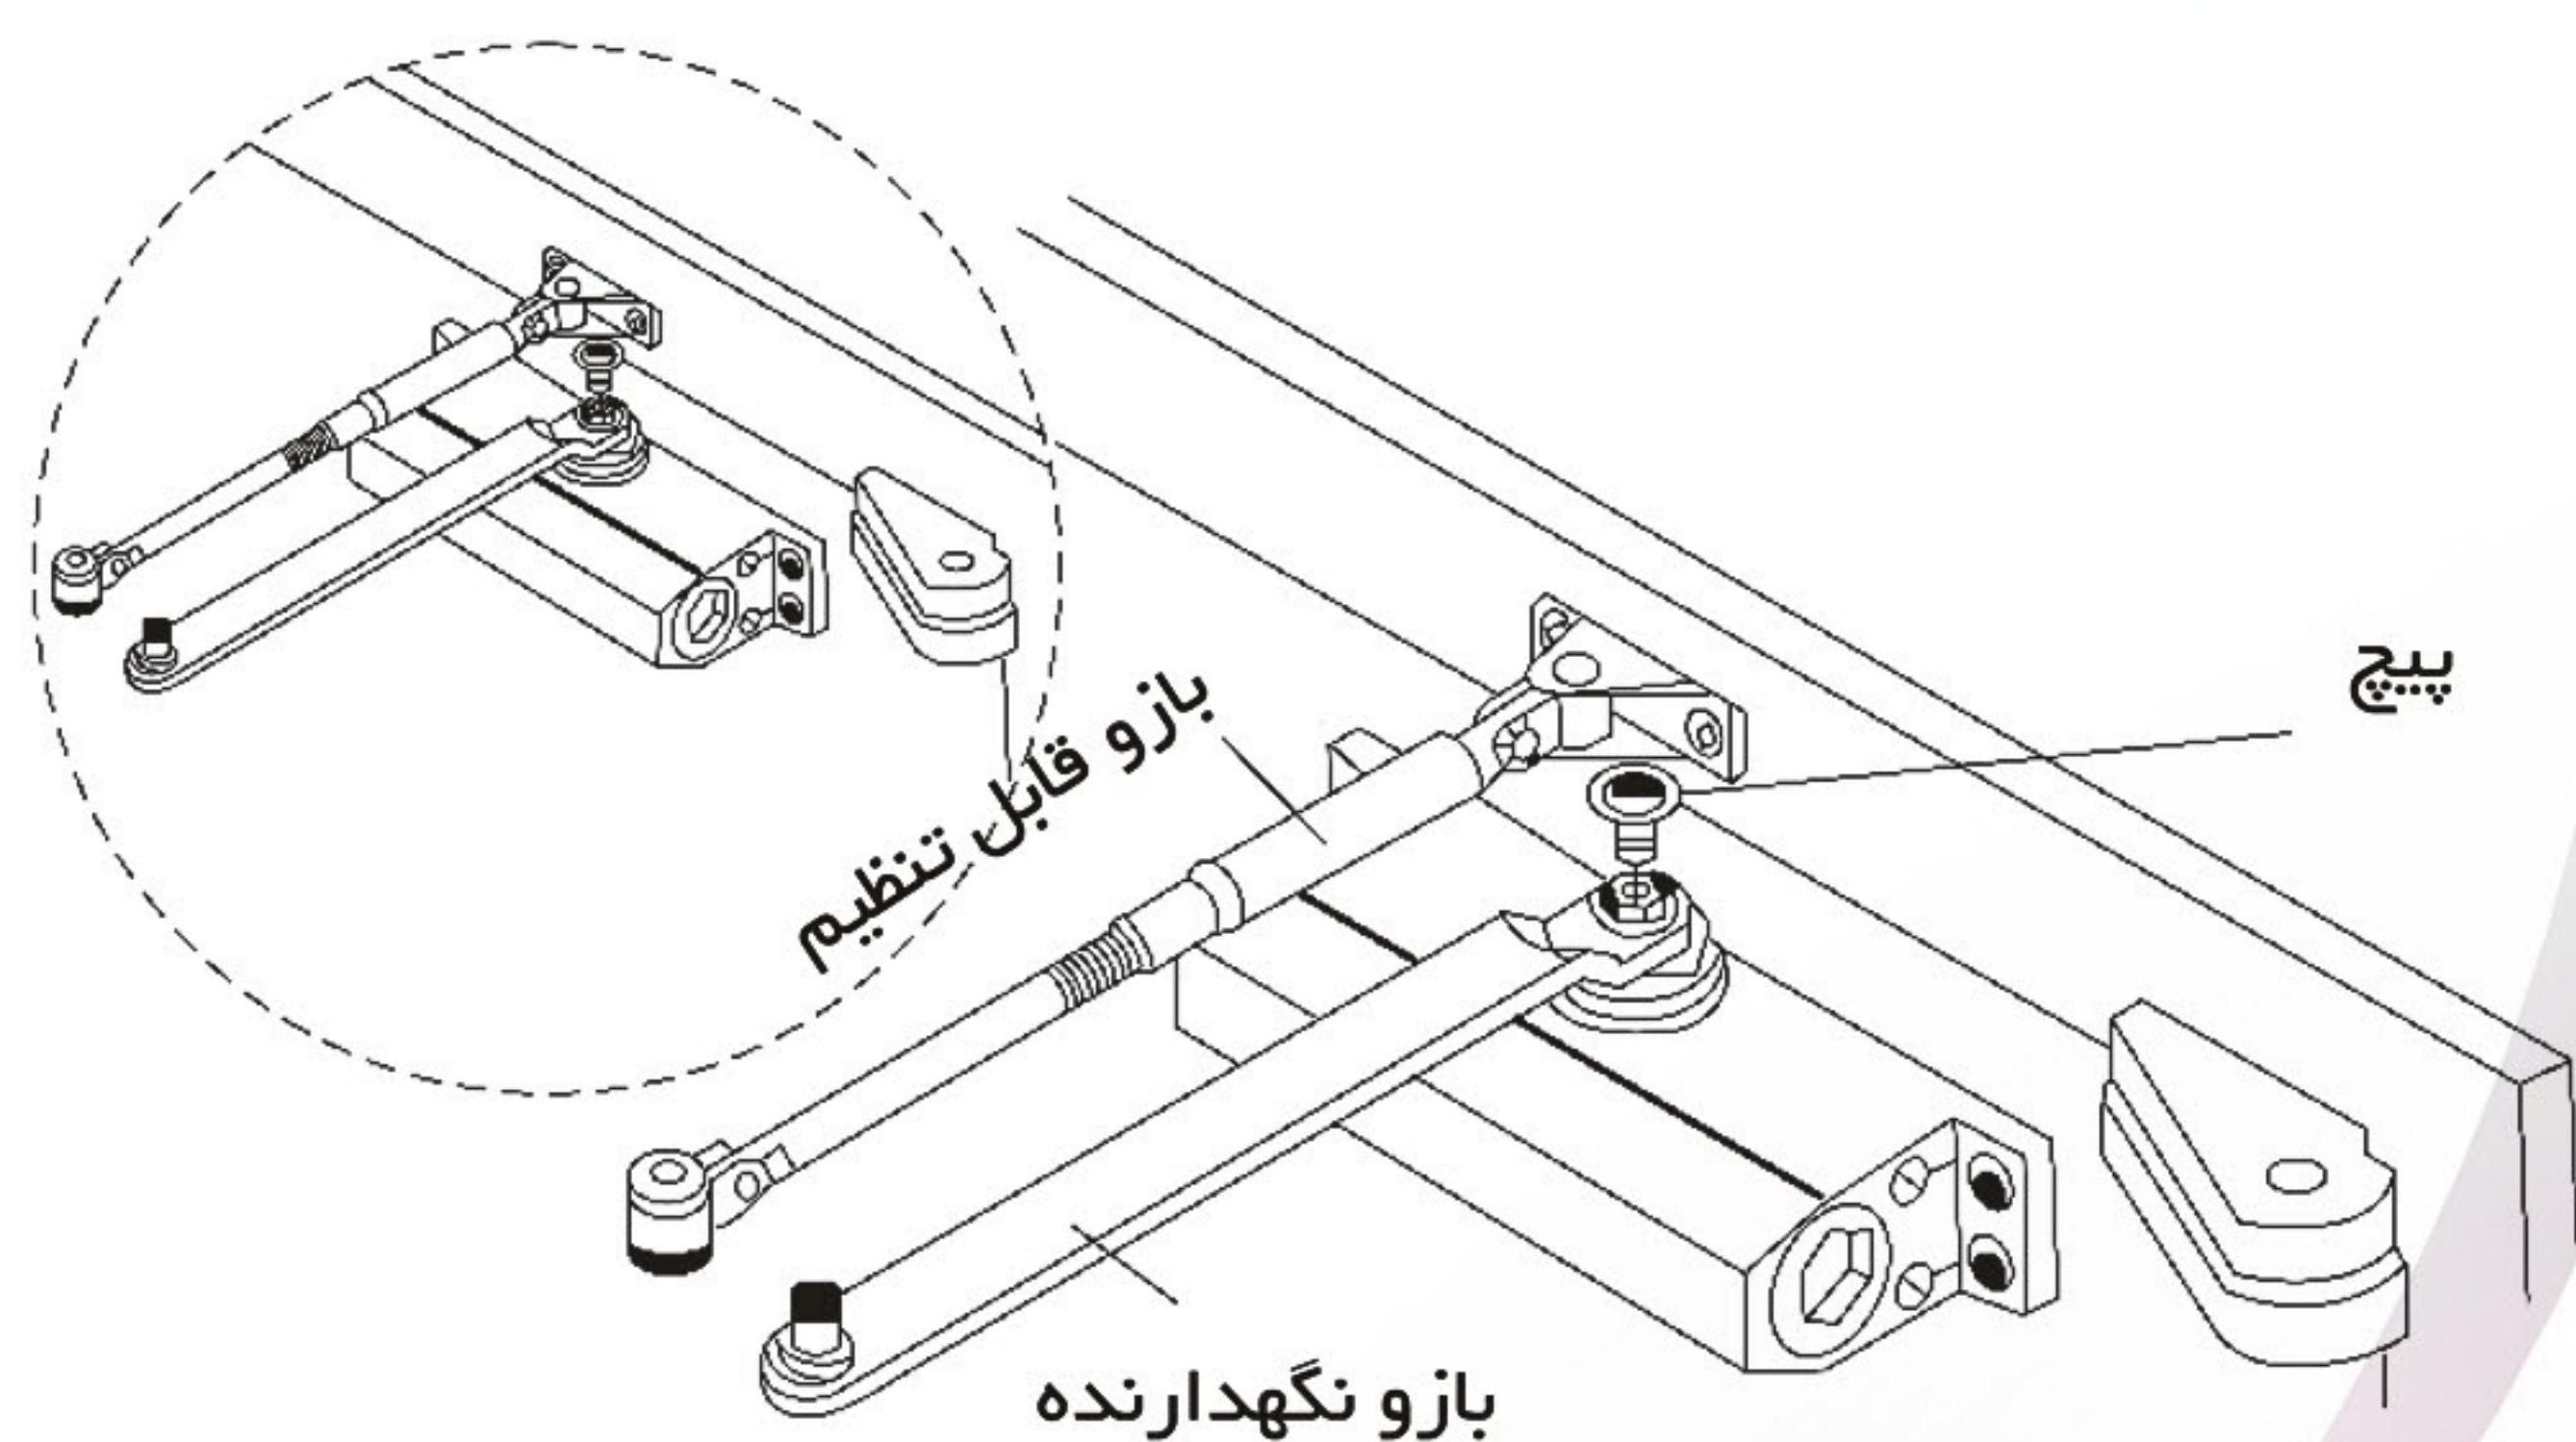

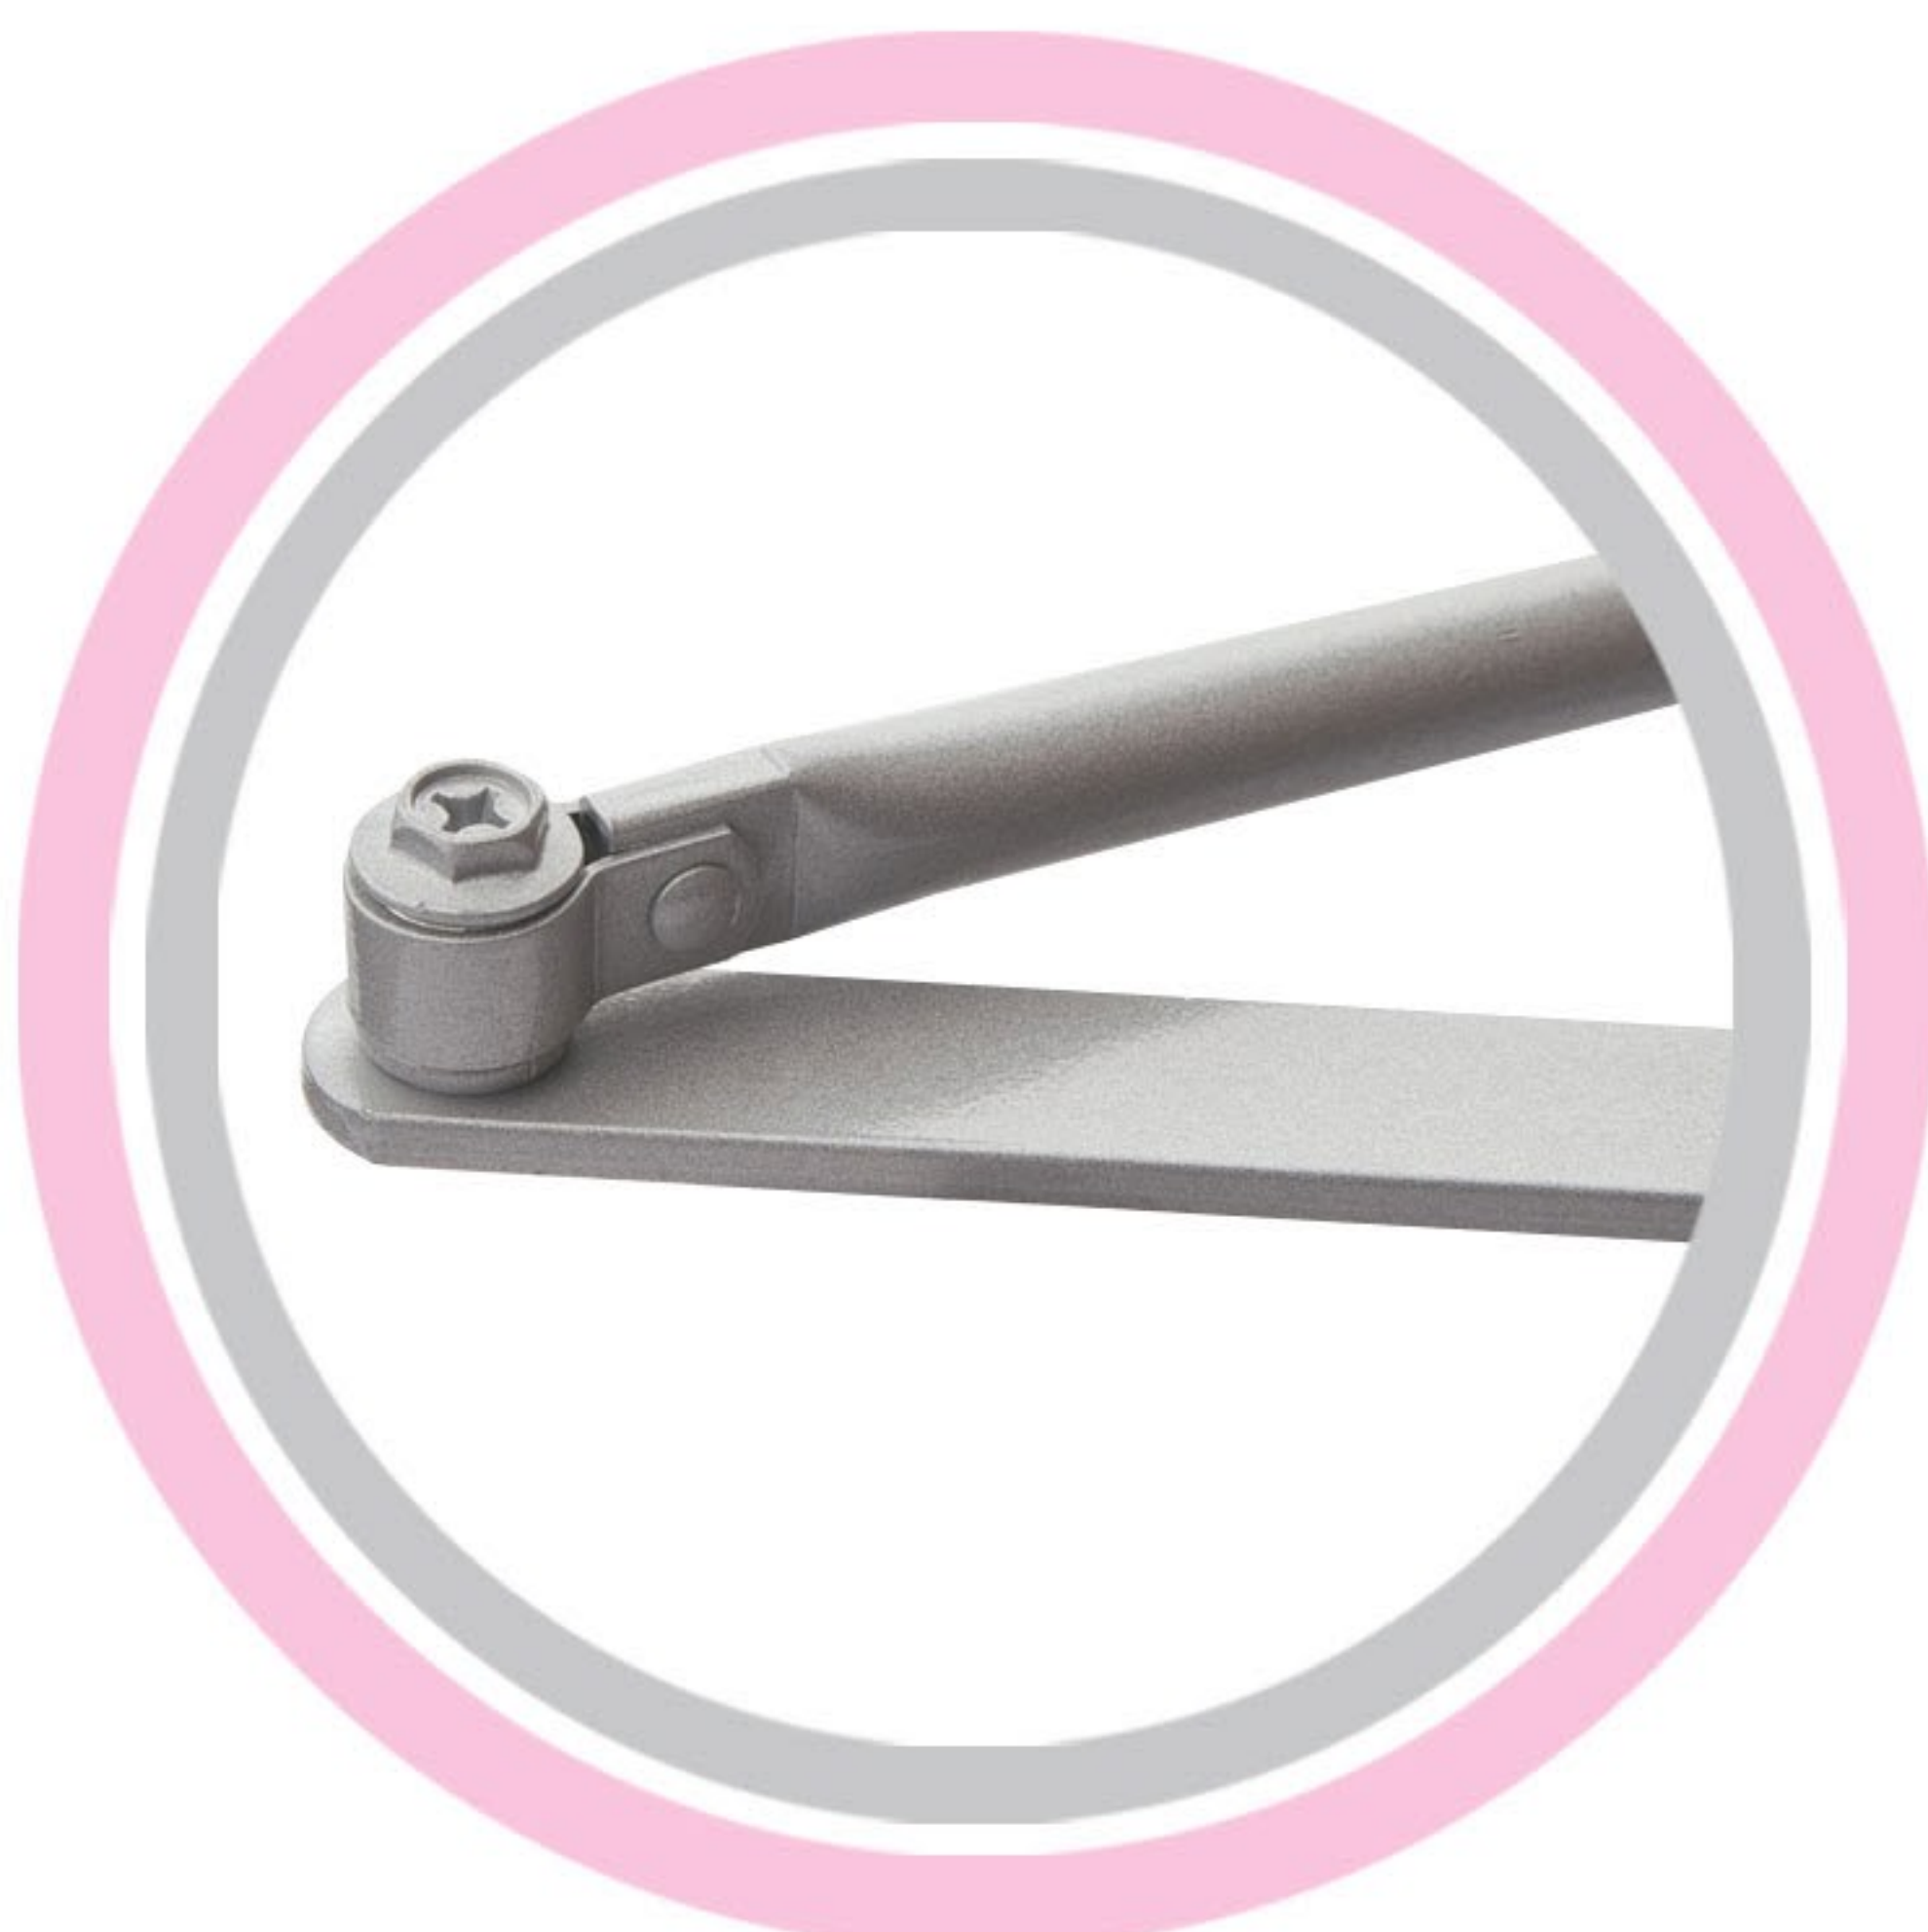


5. مرحله اتصال بازوها:

بازوی قابل تنظیم را با زاویه 90 درجه نسبت به لولای درب تنظیم کنید و بازوی نگهدارنده را به سمت بازو قابل تنظیم باز کنید و بهم پیچ کنید. طول بازوی قابل تنظیم را با توجه به زاویه باز شو درب تنظیم کنید و مهره انتهای آن را سفت کنید.

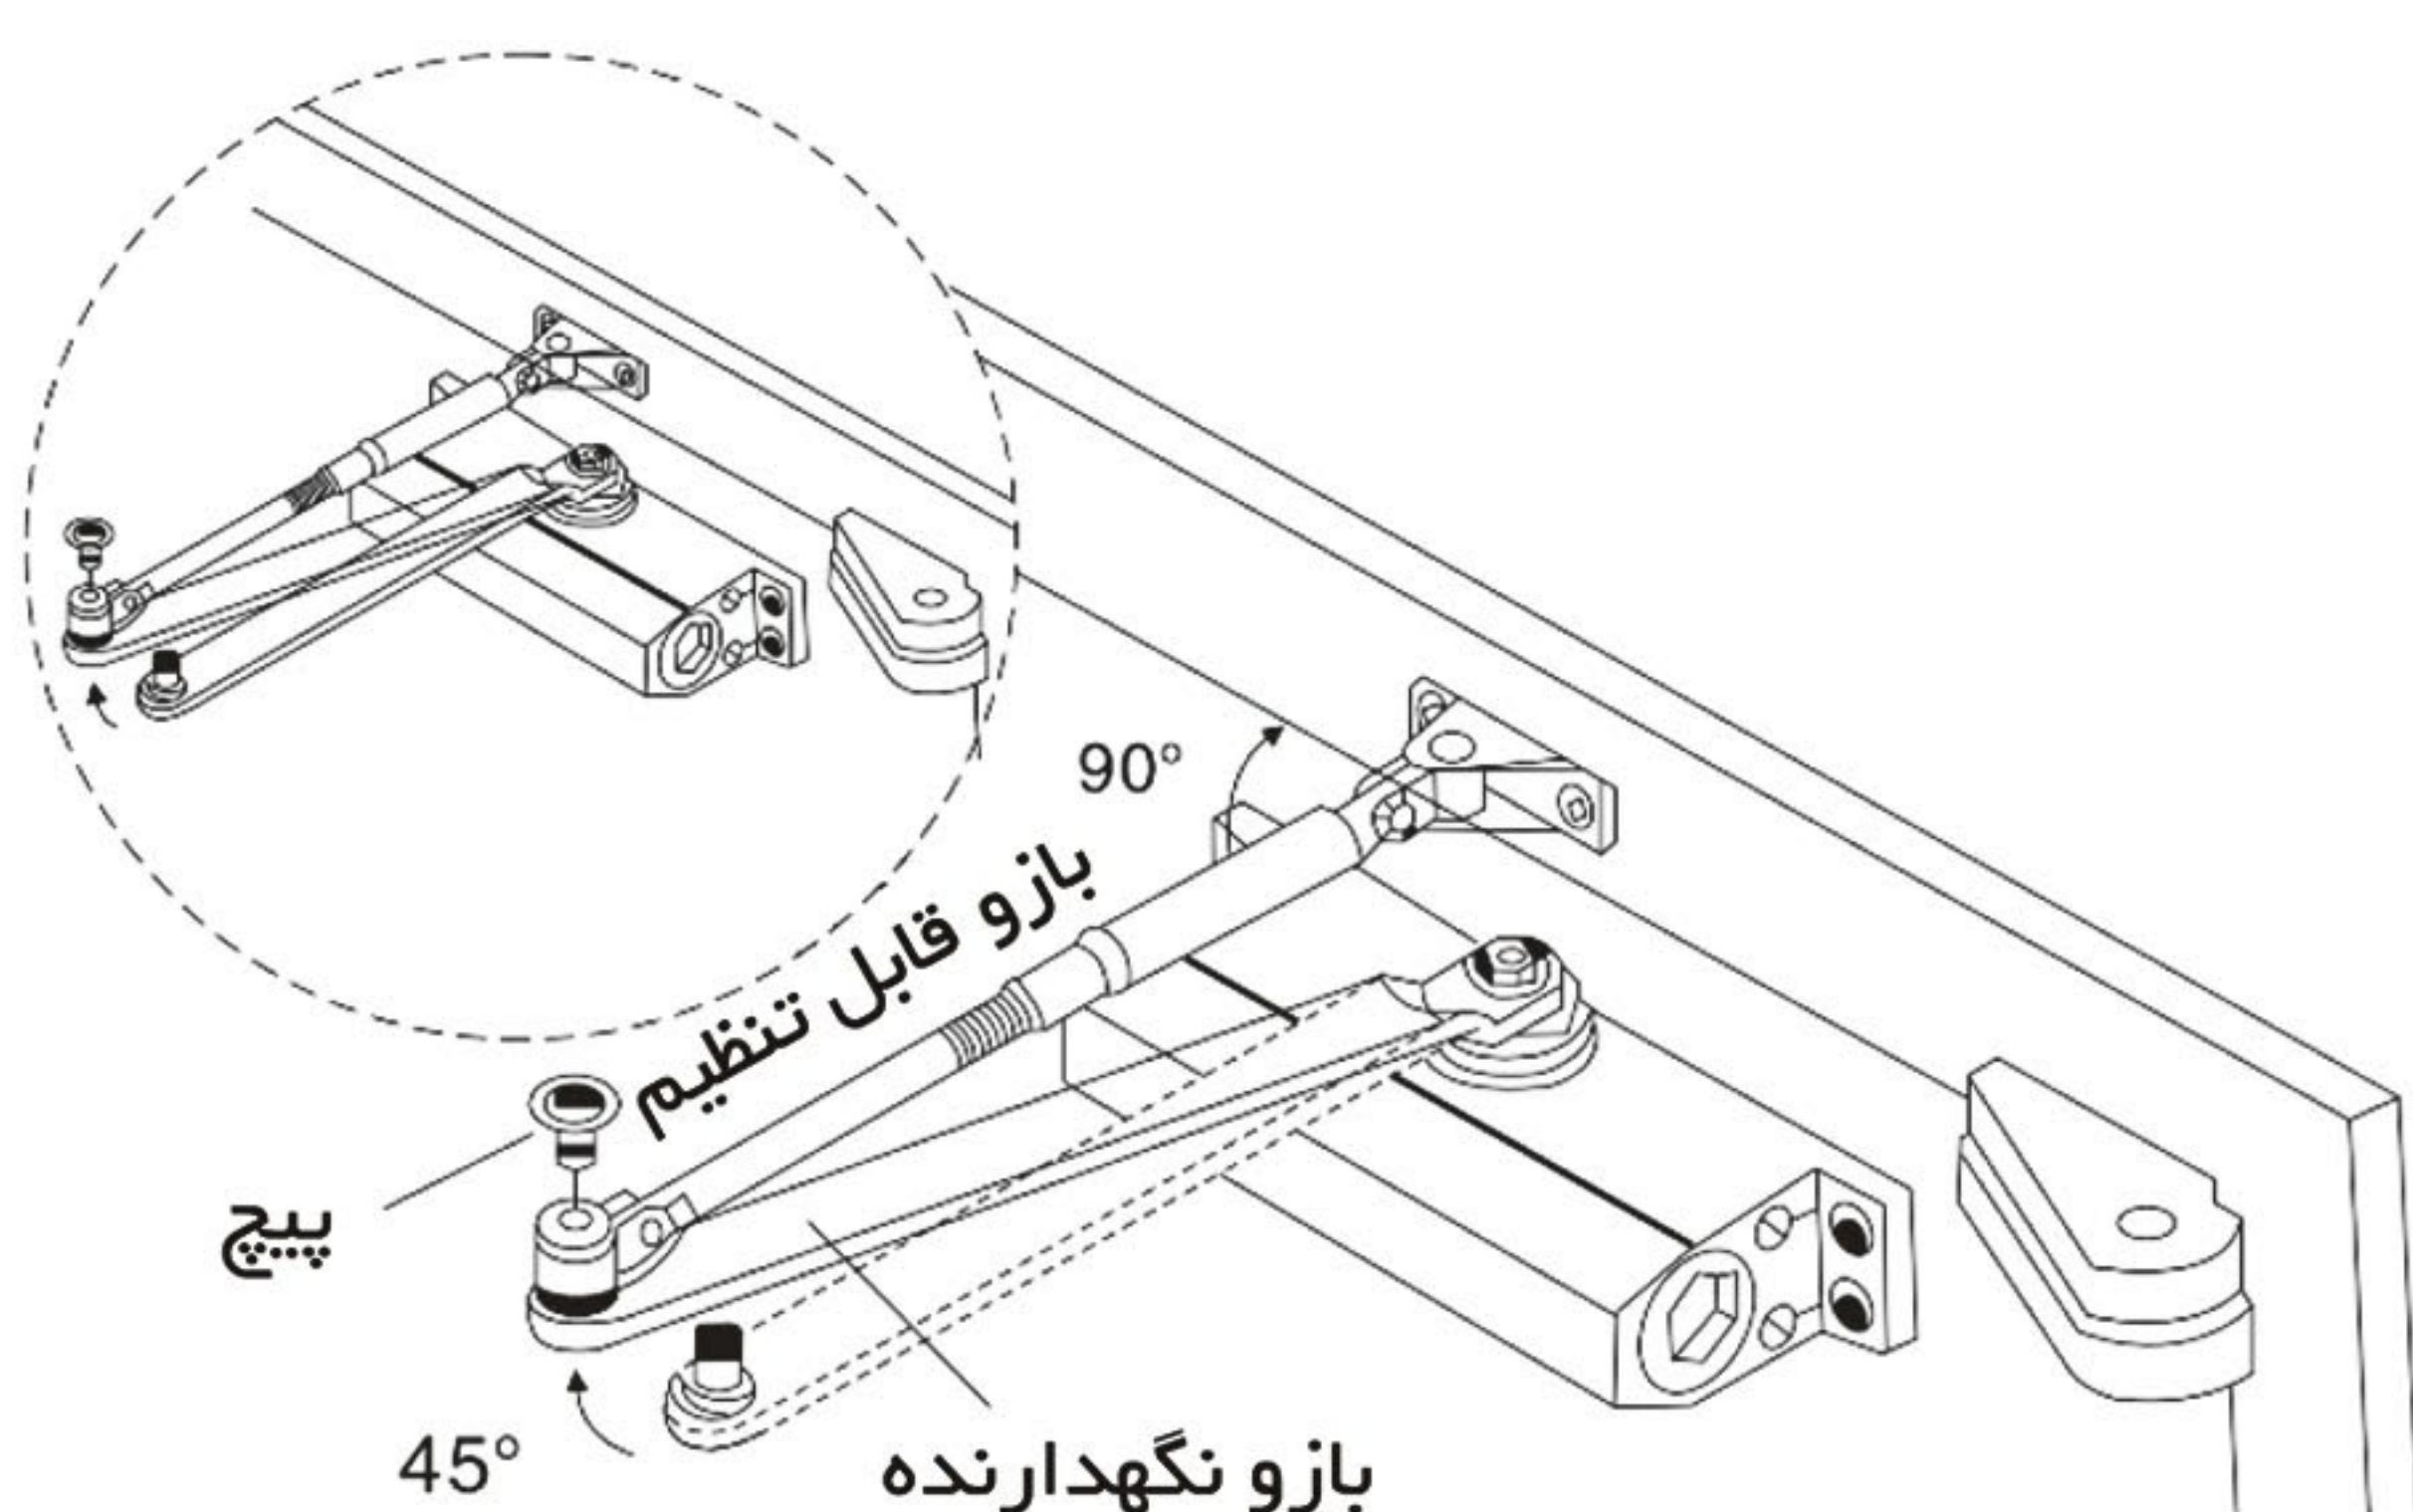


6. مرحله پایانی:

در پوش شفت را روی آن قرار دهید.

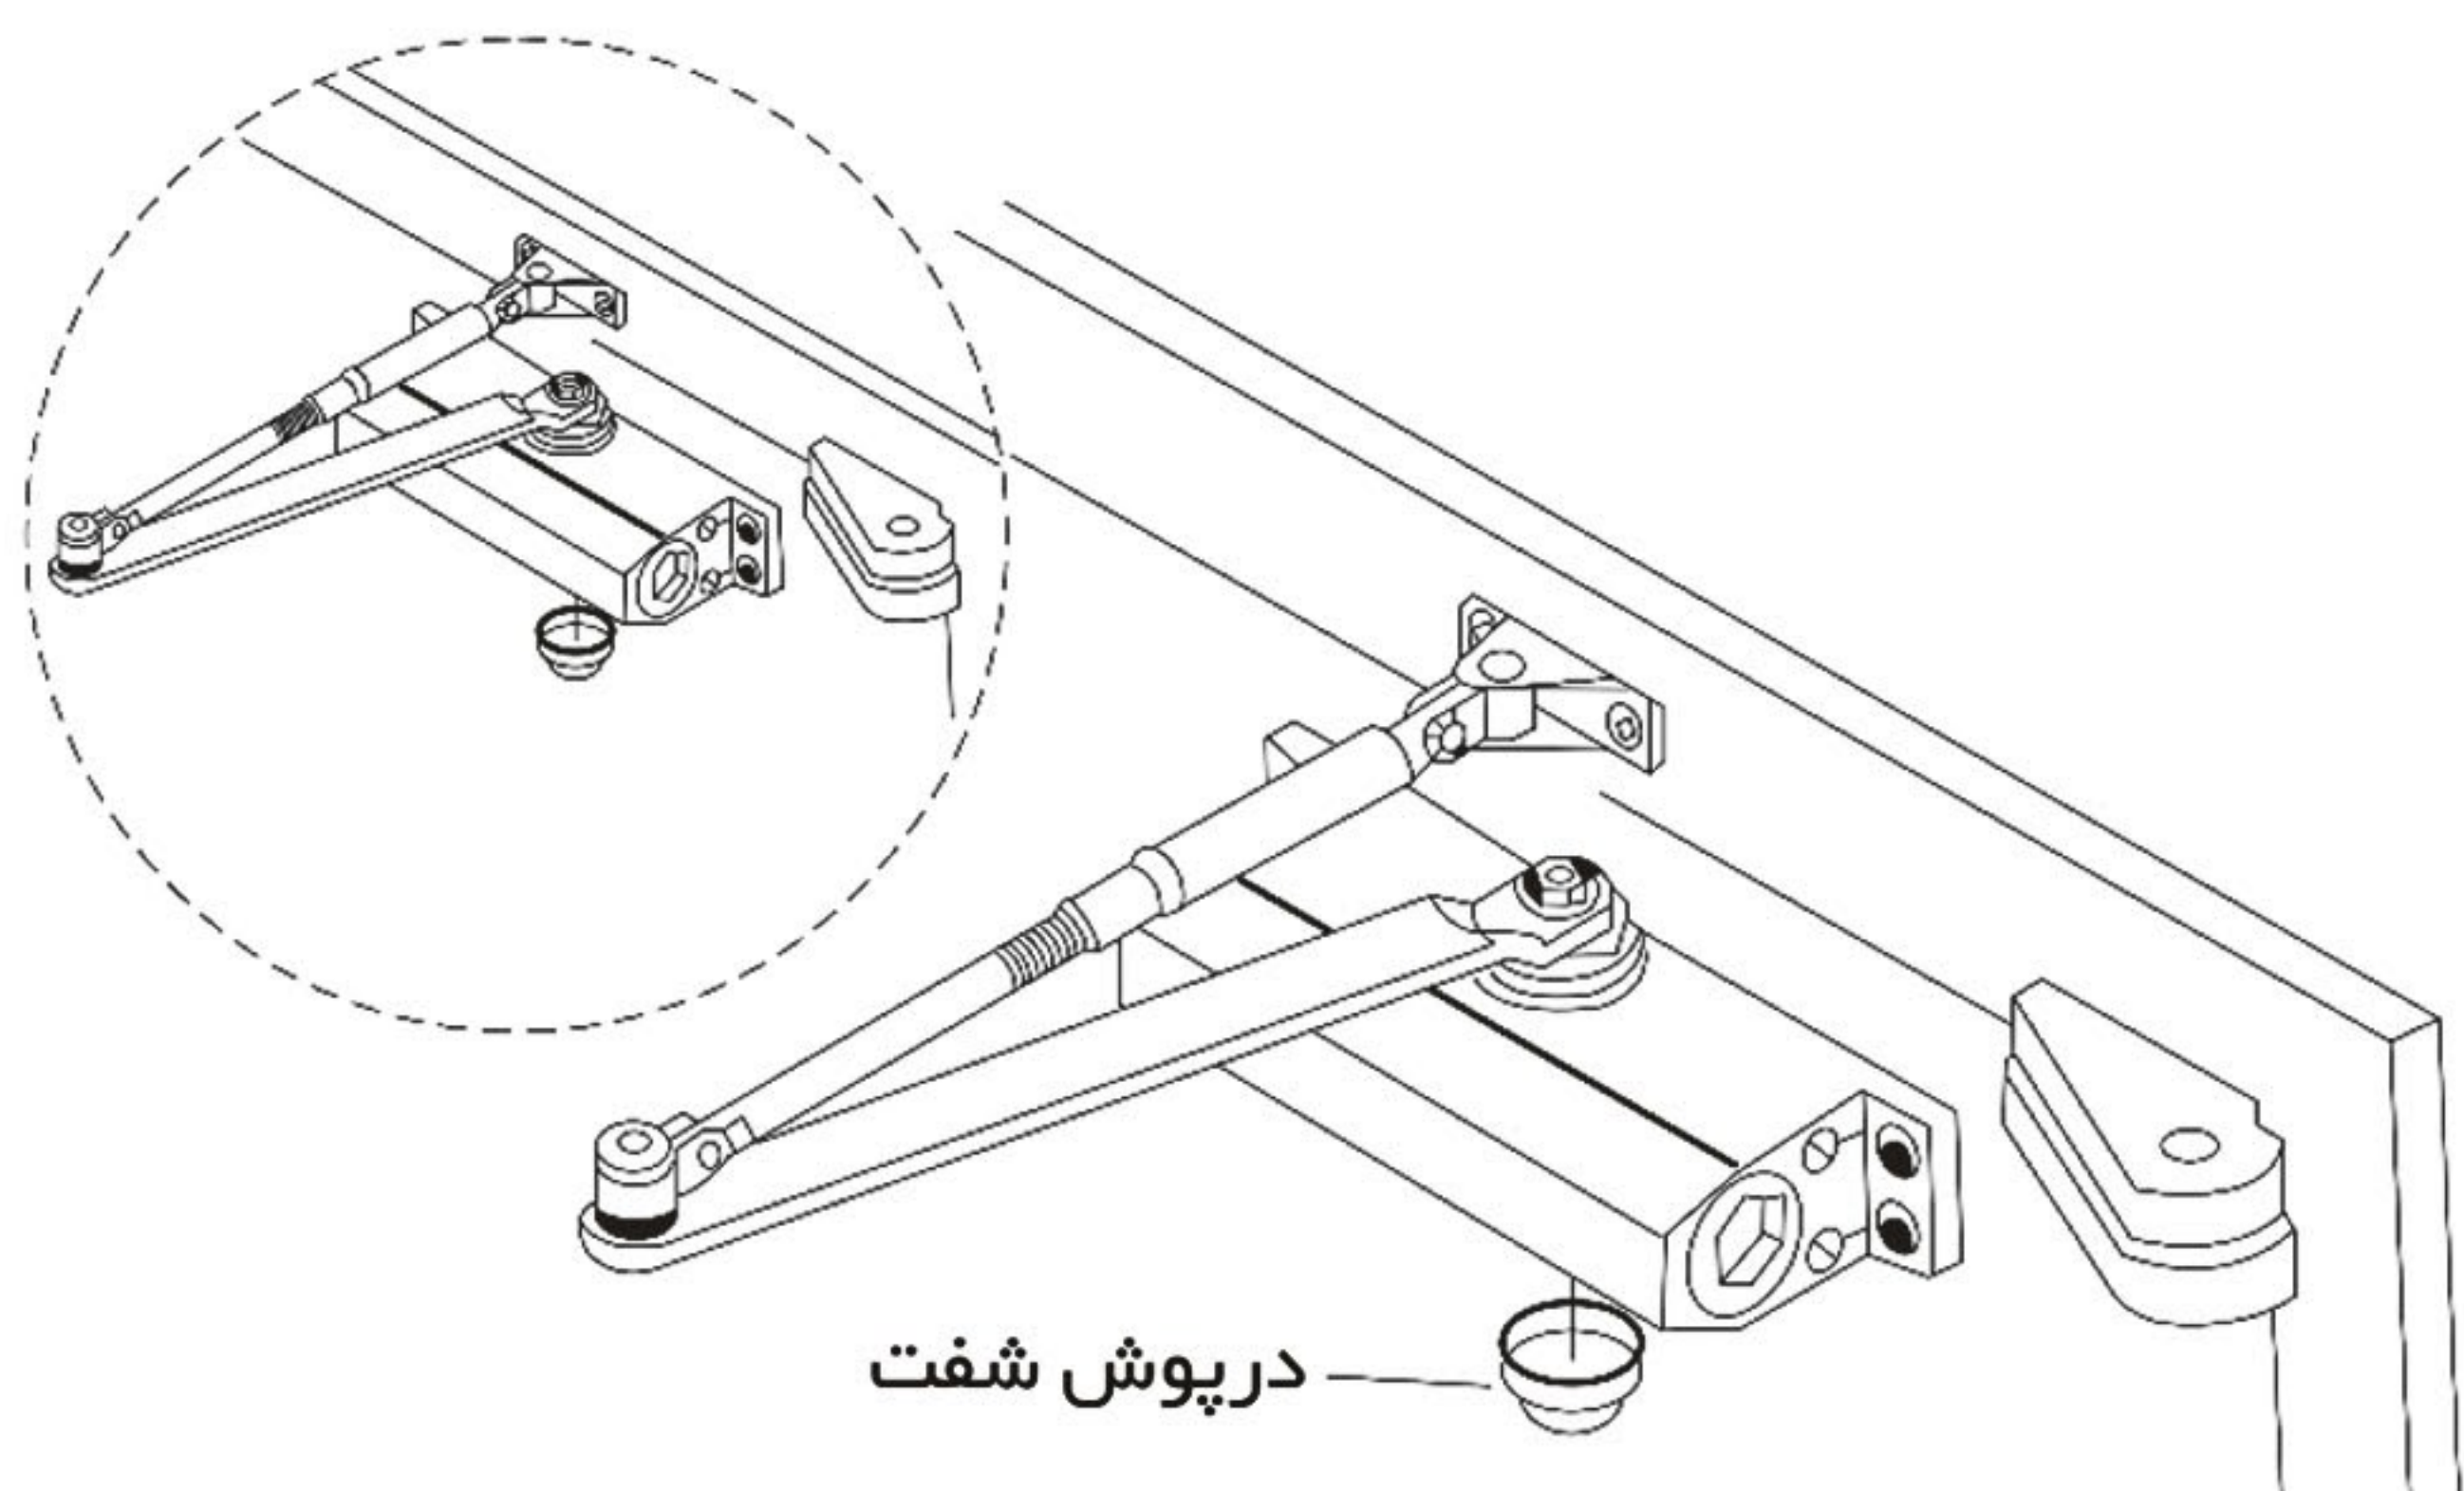

تنظیم جهت باز شدن درب

این آرام بند جهت نصب بر روی درب باز شو به سمت راست و درب باز شو به سمت چپ مناسب می باشد. قبل از نصب طبق دستورالعمل زیر جهت باز شدن آرام بند را انتخاب کنید، سپس نصب کنید.


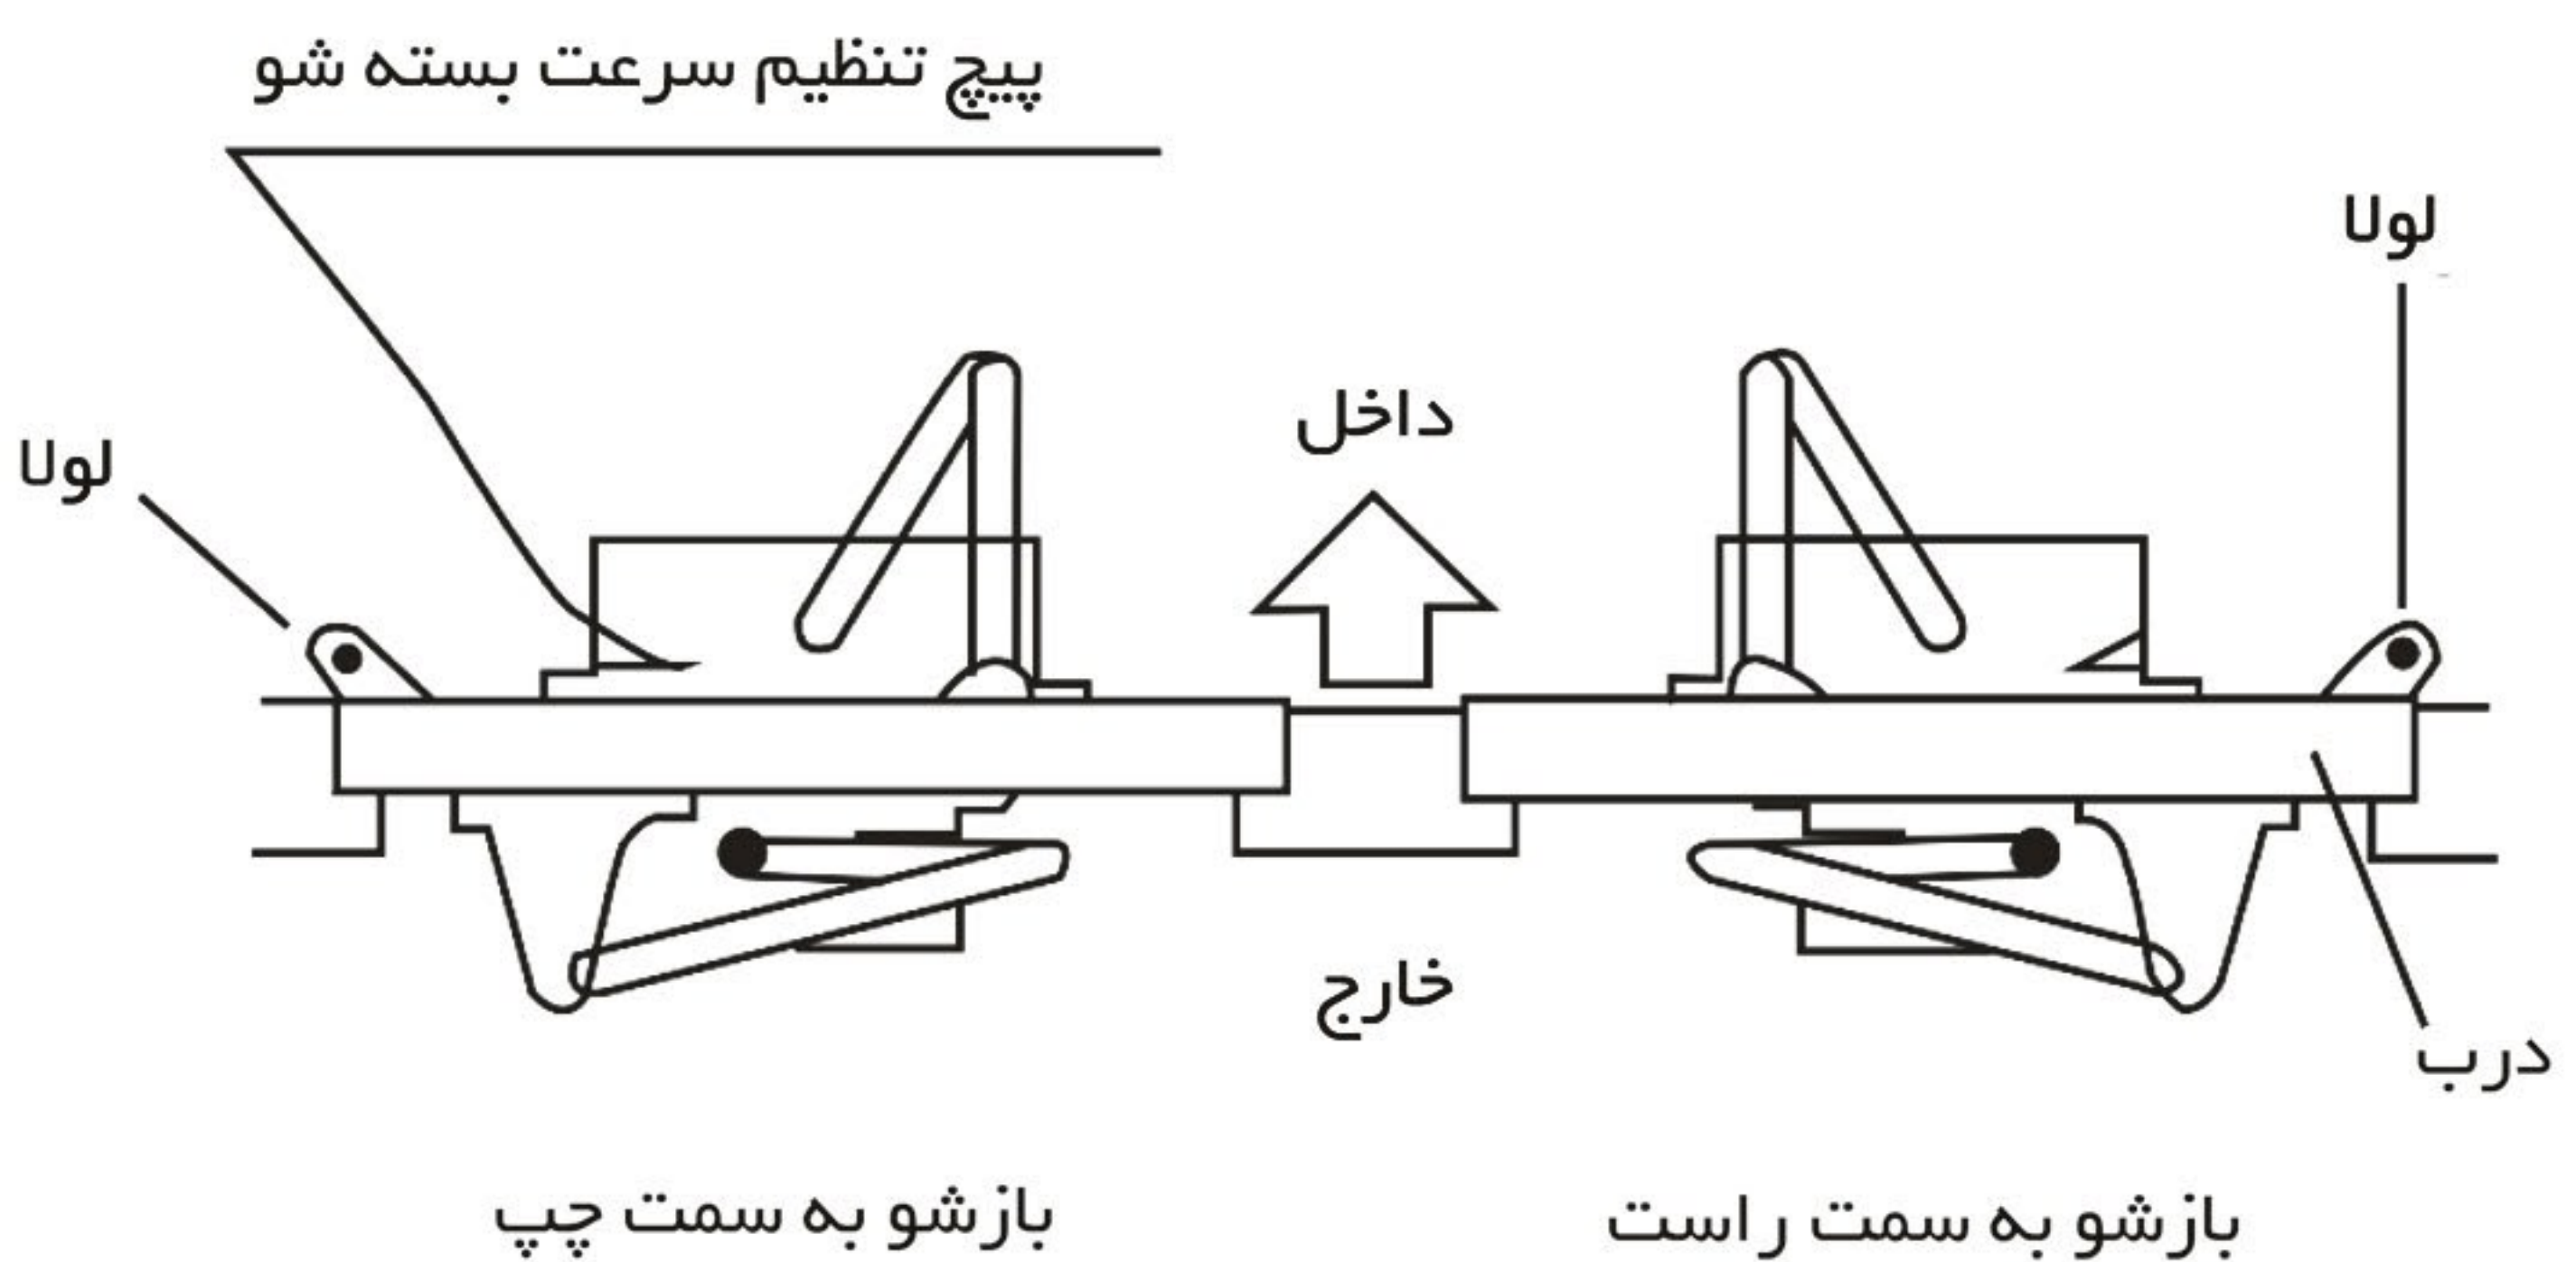


تنظیم سرعت بسته شو

در صورتی که سرعت بسته شدن درب مناسب نمی باشد پیچ شماره 1 را جهت تنظیم سرعت بسته شدن درب (سرعت اولیه) تغییر دهید و جهت تنظیم سرعت چفت شدن درب (سرعت ثانویه) پیچ شماره 2 را بچرخانید.

توجه:

با چرخاندن پیچ در جهت عقربه های ساعت سرعت بسته شو کاهش می شود و با چرخاندن پیچ در خلاف جهت عقربه های ساعت سرعت بسته شو افزایش میابد.

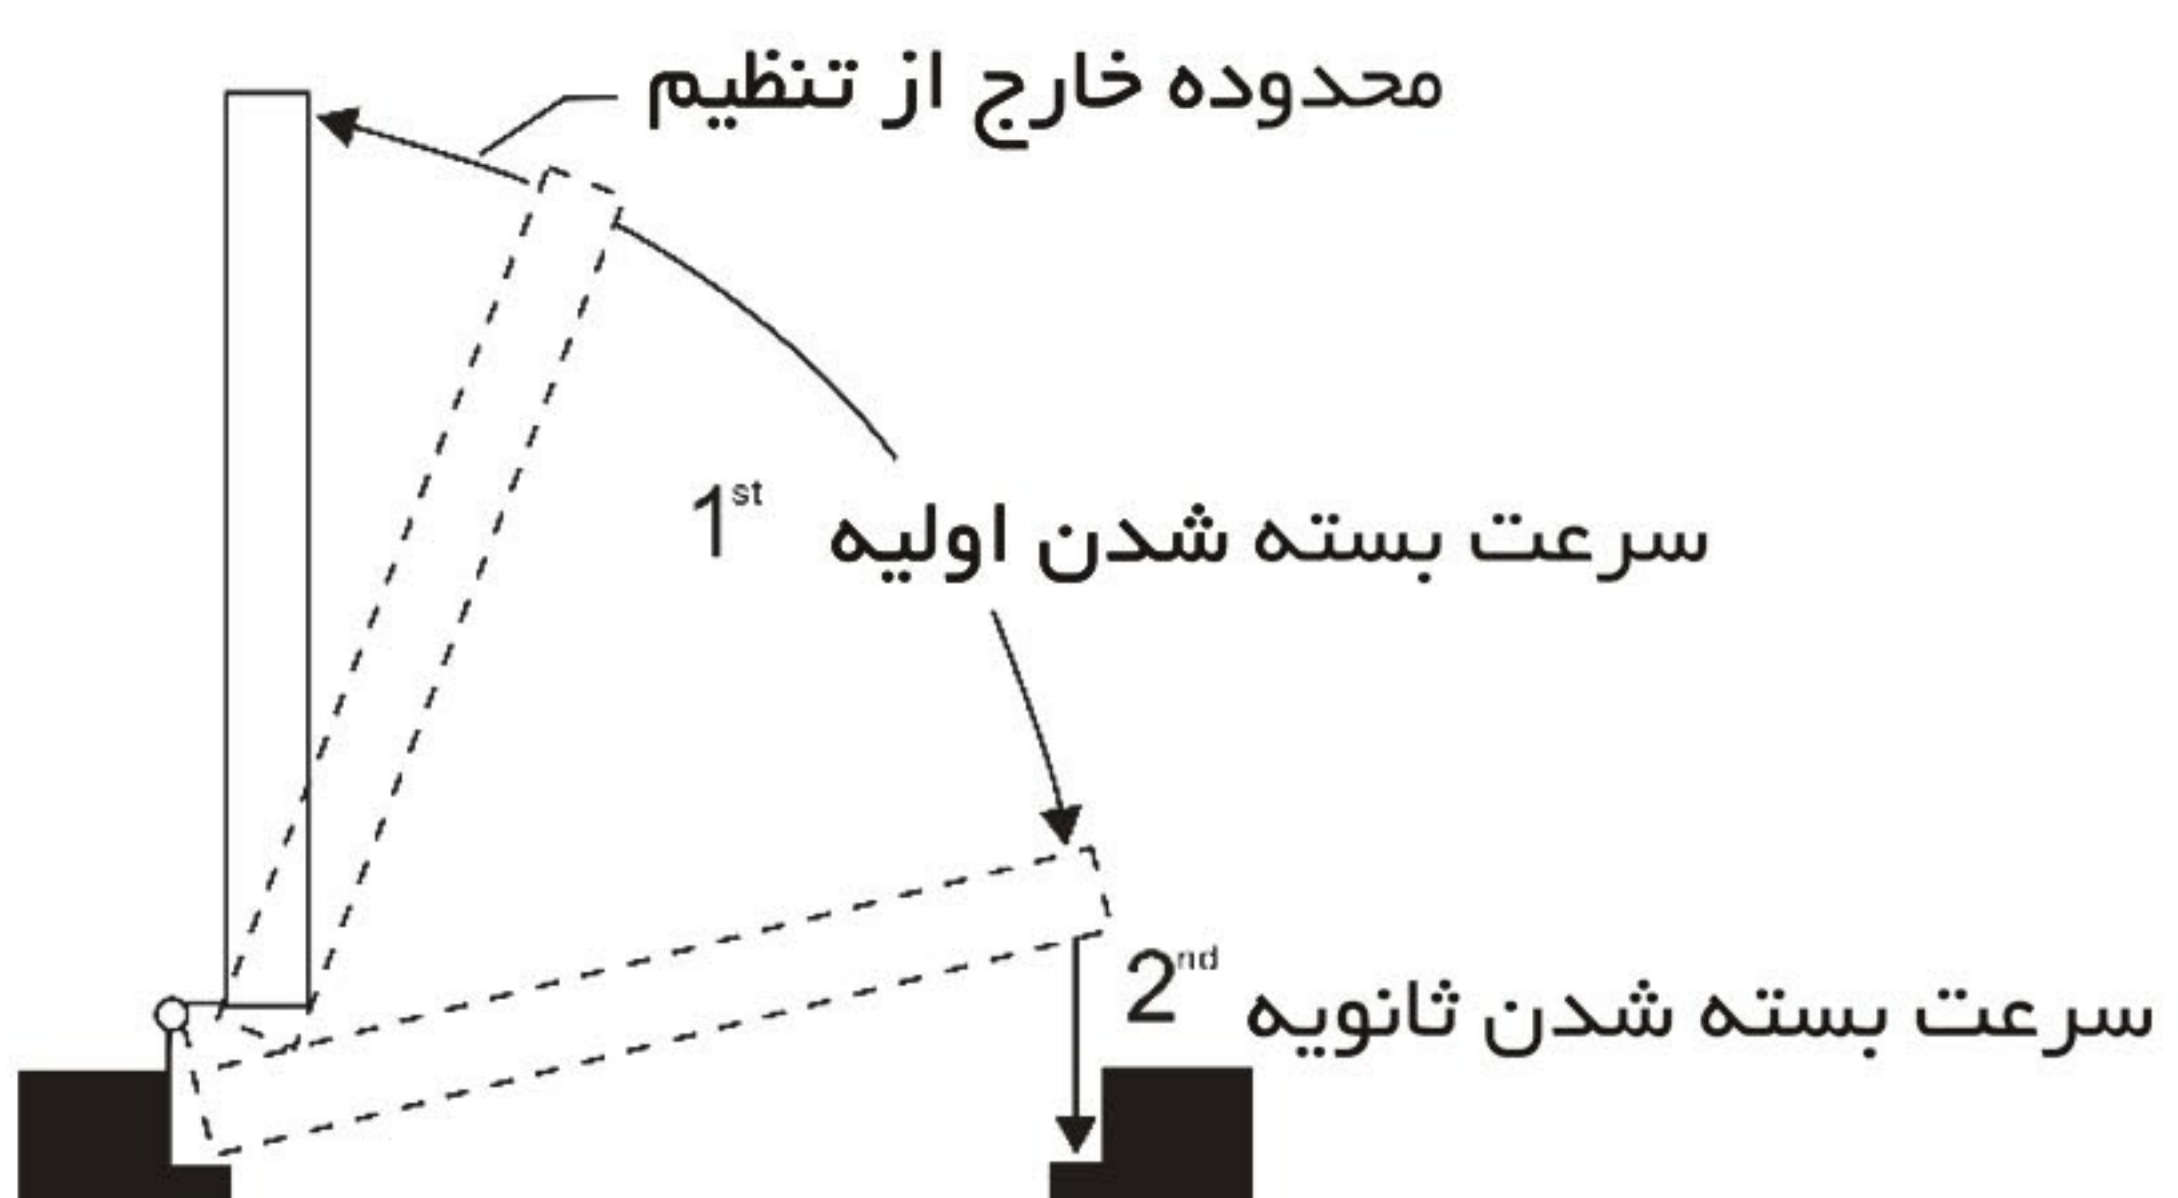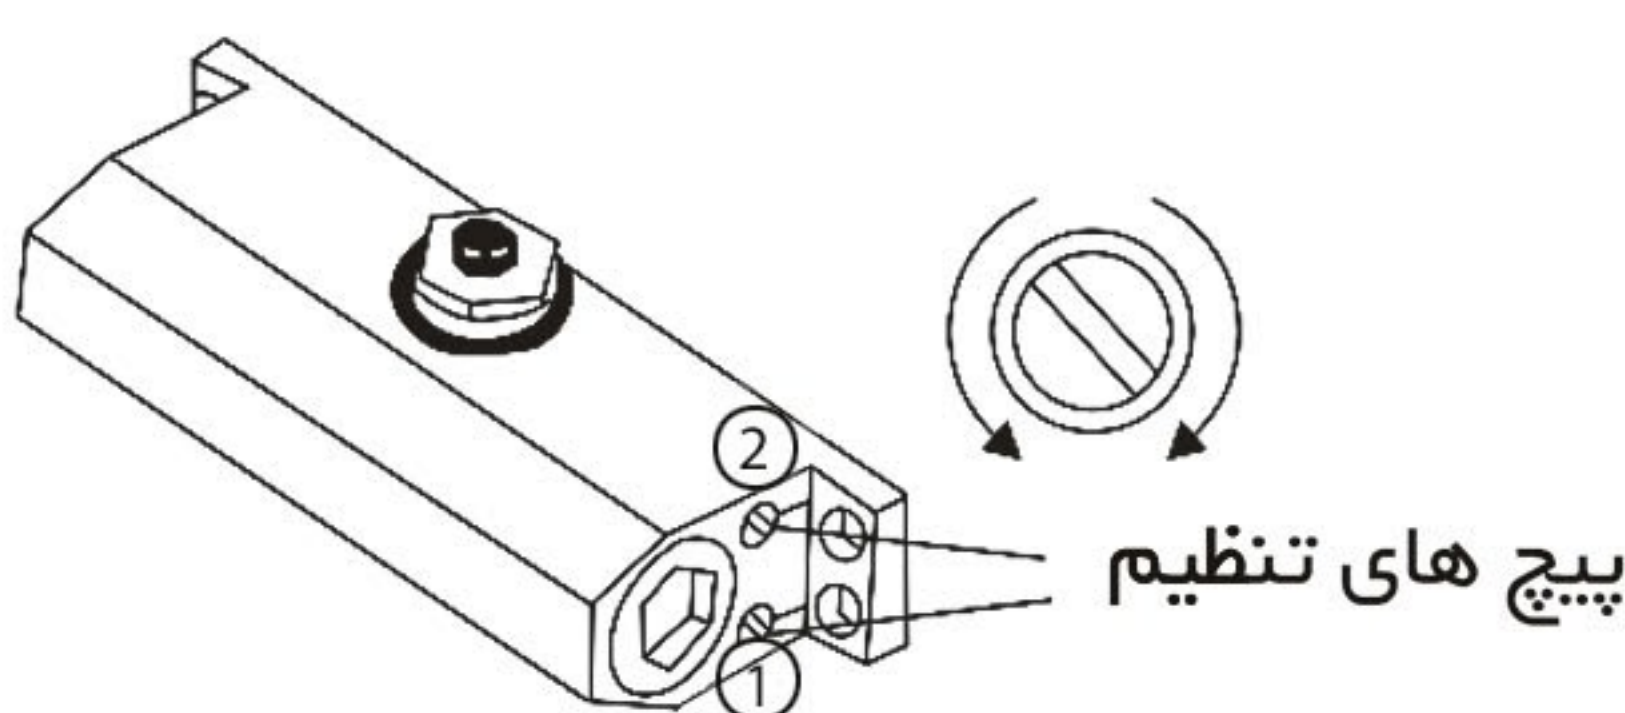

بسته شدن درب تا زاویه 90 درجه از 3 ثانیه قابل تنظیم است و سرعت چفت شدن درب نیز به مدت 60 ثانیه یا بیشتر قابل تنظیم است.

توجه:

پیچ های تنظیم را از سطح بدنه خارج نکنید
بدلیل اینکه روغن داخل آن به بیرون نشتی
میکند و دستگاه از کار خواهد افتاد.

نکات:

- 1- در صورت نصب صحیح، پیچ های تنظیم سرعت به سمت
لولای درب هستند.
- 2- شفت گیربکس را نباید بیش از 180 درجه بچرخانید چراکه
موجب آسیب دیدن آرام بند می شود.
- 3- اگر شفت گیربکس توسط بازوی قابل تنظیم بیش از 180 درجه
باز شود، گیر خواهد کرد. در این صورت باید شفت را سریعاً به
موقعیت قبلی خود بازگرداند تا آرام بند آسیب نبیند.
- 4- با توجه به وزن درب باید بدنه آرام بند را از لولا فاصله دهیم.
هرچه درب سنگین تر باشد این فاصله هم بیشتر می شود و
درب نیز سفت تر باز می شود.
- 5- آرام بند دارای عملکرد بسته شدن اتوماتیک است و بهتر
است درب را با دست نبندید.
- 6- در فصول تابستان و زمستان، روغن موجود در بدنه آرام بند
منبسط و منجمد می شود که این امر موجب اختلال در سرعت
باز و بسته شدن درب می شود. برای رفع این مشکل تنها
کافی است پیچ تنظیم سرعت را سفت و یا شل کنید.



لینک دانلود کاتالوگ