


Target

مرکز کنترل دیجیتال اپراتور شیشه‌ای

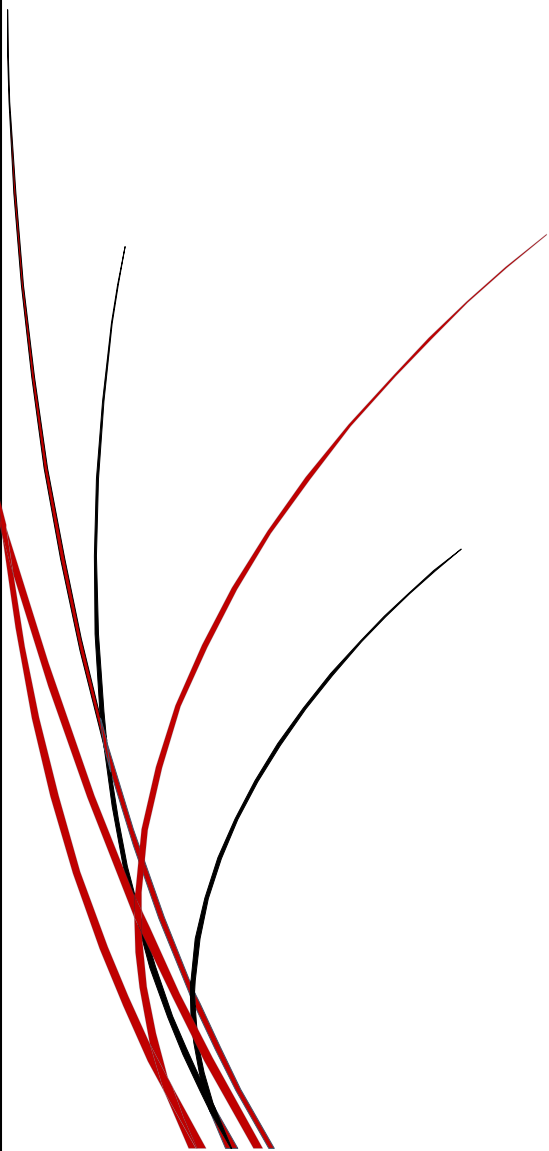

۲	 مرکز کنترل اپراتور شیشه‌ای
۲	 ویژگی‌های اپراتور شیشه‌ای
۲	 ترمینال‌های ورودی و خروجی مرکز کنترل
۴	 مشخصات مرکز کنترل
۴	 تعریف منوها، پارامترها و نحوه تغییر مقادیر پارامترها و نحوه عملکرد هر کدام
۴	 Parameter
۷	 Remote
۷	 Default
۸	 Language
۸	 Passcode


مرکز کنترل اپراتور شیشه‌ای

تمام دیجیتال بتا

ویژگی‌های اپراتور شیشه‌ای دیجیتال بتا:

- ✓ تغذیه ورودی ۲۲۰ ولت
- ✓ دارای عملکرد دو سرعت
- ✓ برنامه ریزی مدار کنترل به صورت تمام دیجیتال به همراه نمایشگر LCD
- ✓ تشخیص مانع در هنگام برخورد با مانع و عکس شدن اتوماتیک جهت حرکت درب
- ✓ قابلیت انتخاب زبان دستگاه (فارسی و انگلیسی)
- ✓ مدار شارژ حرفه‌ای


ترمینال‌های ورودی و خروجی مرکز کنترل:

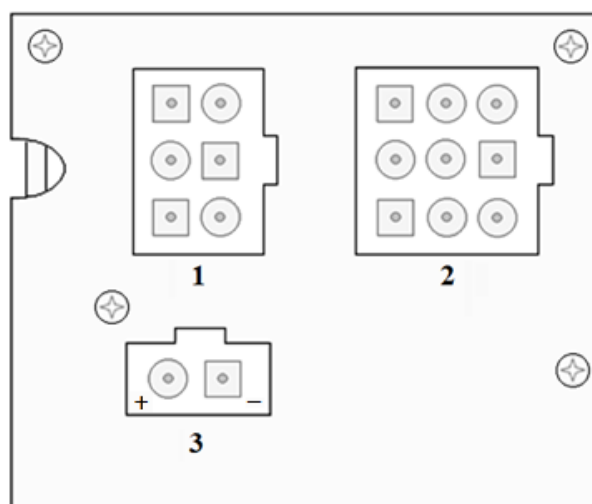

۱. کانکتور تغذیه ورودی
۲. کانکتور اتصال موتور
۳. کانکتور اتصال باتری پشتیبان (دو عدد باتری ۱۲ ولت با حداکثر جریان ۷ آمپر)






توجه: لطفا در هنگام نصب باتری پشتیبان به جهت مثبت و منفی آن توجه نمایید.

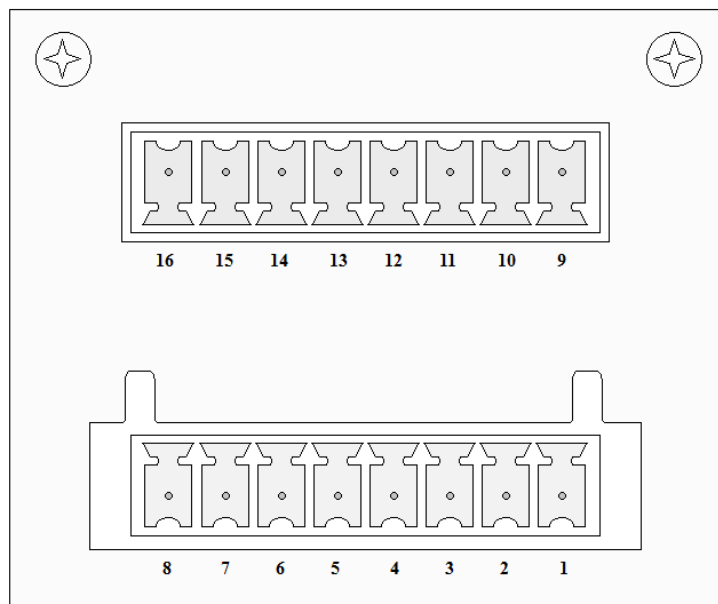


- ۹. GND
- ۱۰. +۲۴V
- ۱۱. +۱۲V
- ۱۲. GND
- ۱۳. GND
- ۱۴. بدون استفاده
- ۱۵. بدون استفاده
- ۱۶. بدون استفاده

- ۱. GND
- ۲. GND
- ۳. Elock (قفل برقی)
- ۴. رادار داخلی
- ۵. رادار خارجی
- ۶. فرمان دستی
- ۷. فتوسل
- ۸. خروجی اضطراری

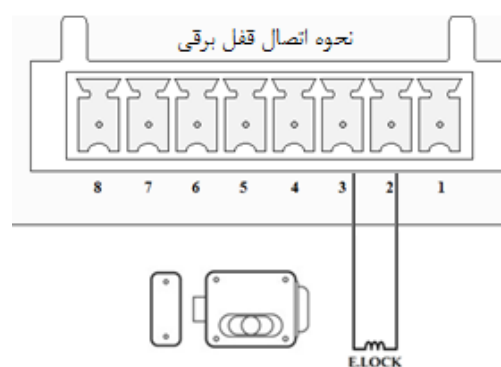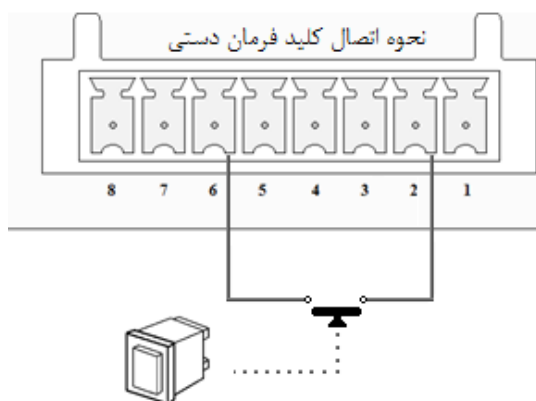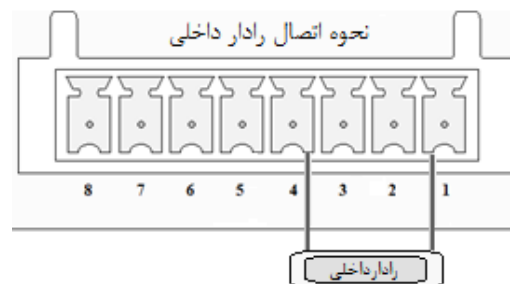

مشخصات مرکز کنترل

مرکز کنترل اپراتور شیشه‌ای دیجیتال بتا با قابلیت نمایش به دو زبان فارسی/ انگلیسی، قابل نصب روی درب‌های شیشه‌ای با موتور ۲۴۷ بدون ذغال می‌باشد. با چهار دکمه A، B، C و D می‌توان پارامترهای اپراتور شیشه‌ای را برنامه‌ریزی نمود. دو دکمه C و D به ترتیب جهت زیاد و کم کردن یا برای تأیید و منتفی کردن موضوعات مختلف منوها به کار می‌روند. این مرکز دارای یک نمایشگر LCD می‌باشد که پیغام‌های خطا، پارامترها و مقادیر پارامترها را نشان می‌دهند.

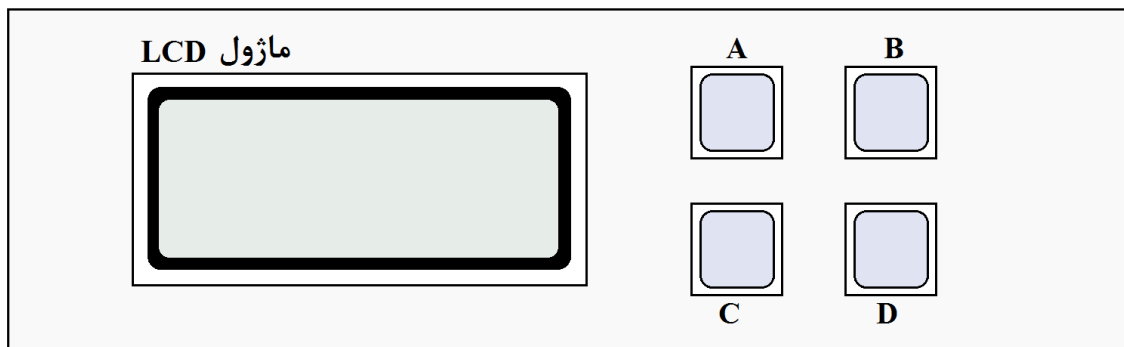

تعریف منوها، پارامترها و نحوه تغییر مقادیر پارامترها و نحوه عملکرد هر کدام

دکمه A: دکمه تعویض کلی منوها می‌باشد که با هر بار فشار دادن آن یکی از گزینه‌های داخلی نمایش داده می‌شود.

۱. Stand By

۲. Parameters

۳. Remote

۴. Default

۵. Language

۶. Passcode

۱. Stand By: حالت کارکرد معمولی و بدون عیب و نقص مرکز را نشان می‌دهد و در این حالت مرکز آماده دریافت فرمان می‌باشد. اگر در منوهای دیگری هم باشید و تا مدتی هیچ دکمه‌ای فشرده نشود، دستگاه به‌طور اتوماتیک روی این گزینه باز خواهد گشت.

توجه: برای ورود به منوی برنامه ابتدا دکمه A را فشار دهید، در صورت تنظیم رمز عبور برای دستگاه، کاربر می‌بایست رمز ورود را وارد نماید. با دکمه B رمز چهاررقمی را وارد کنید. در صورت صحیح بودن رمز، دسترسی به منوی دستگاه امکان‌پذیر می‌شود.

۲. Parameters (پارامترها): منوی اصلی تغییر متغیرها دارای چندین زیر منو می‌باشد (جهت رفتن به زیر منوی پارامترها پس از فشردن دکمه A و رسیدن به منوی پارامترها دکمه B را فشار دهید). با هر بار فشردن دکمه B زیر منوهای بعدی و مقدار آنها به ترتیب نمایش داده می‌شوند و در صورت نیاز به بازگشت به زیر منوی قبلی از دکمه A می‌توان استفاده نمود. از دکمه C جهت افزایش مقدار یا تأیید (YES) و از دکمه D جهت کاهش مقدار یا منتفی کردن موضوع (No) استفاده کنید.

با نگهداشتن دکمه‌های مربوط به منوهای بعدی یا بازگشت به منوهای قبلی و همچنین افزایش یا کاهش پارامترها، با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

Parameters منوی			
مقدار پیش فرض	توضیحات	مقدار	زیر مجموعه منو Parameters
Left	تعیین جهت باز شدن درب با استفاده از این منو می توان جهت حرکت موتور را در جهت صحیح باز شدن درب انتخاب و تنظیم نمود.		Opening Side
	باز شدن درب سمت چپ	Left	
	باز شدن درب سمت راست	Right	
۹۰	تنظیم سرعت باز شدن درب		Opening Speed
		۳۰ - ۱۰۰	
۵۰	تنظیم سرعت بسته شدن درب		Closing Speed
		۳۰ - ۷۰	
۲	تنظیم نیروی اعمال شده به موتور بعد از بسته شدن کامل درب، جهت بسته نگه داشتن لت ها		Closed Trust
		۱ - ۵	
۳	شتاب شروع حرکت موتور در هنگام باز شدن		Opening Rampup
		۳ - ۸	
۸	شتاب شروع حرکت موتور در هنگام بسته شدن		Closing Rampup
		۵ - ۱۰	
۵	تعیین محدوده شروع حرکت سرعت آهسته در هنگام باز شدن درب		Open Brake Ramp
		۱ - ۲۰	
۱۵	تعیین محدوده شروع حرکت سرعت آهسته در هنگام بسته شدن درب		Close Brake Ramp
		۱ - ۲۰	
۶۰	تنظیم میزان باز شدن درب در حالت زمستانه		Partial Open
		۳۰ - ۱۰۰	
Disable	با فعال نمودن این گزینه در صورتی که درب توسط فشار دست حدود چند سانتی متر باز شود، درب به صورت اتوماتیک باز می شود.		Push & Go
	این قابلیت فعال است	Enable	
	این قابلیت غیرفعال است	Disable	
Disable	انتخاب مد قفل برقی در صورت فعال بودن این گزینه هر زمانی که درب بسته شود قفل برقی نیز عمل خواهد کرد.		Night Mode
	این قابلیت فعال است.	Enable	
	این قابلیت غیرفعال است.	Disable	

Parameters منوی			
مقدار پیش فرض	توضیحات	مقدار	زیر مجموعه منو Parameters
۱	تنظیم زمان بسته شدن اتوماتیک درب		Pause Time
	درب پس از سپری شدن زمان تنظیم شده به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد.	۱ - ۳۰	
۶۵	سنسور تشخیص مانع		Obs Sensitivity
	توسط این منو میزان حساسیت سنسور برخورد با مانع قابل تنظیم می باشد.	۱ - ۱۰۰	
۱	مدت زمانی که درب بعد از فعال شدن قفل برقی، شروع به باز شدن می کند.		Lock Delay
		۱۰۰ms - ۱s	
Disable	قفل موتور		Motor Lock
	در صورت فعال بودن این گزینه هنگامی که درب کاملاً بسته شده است، اگر فردی بخواهد درب را به زور و با فشار دست باز کند، سیستم اعمال فشار خارجی به درب را تشخیص داده، موتور را قفل کرده و درب به هیچ عنوان باز نخواهد شد.		
	این قابلیت فعال است.	Enable	
	این قابلیت غیرفعال است.	Disable	
Enable	فعال کردن رادار داخلی		In Radar
	در صورت غیرفعال بودن این گزینه رادار داخلی غیرفعال شده و دیگر درب از داخل به صورت اتوماتیک باز نخواهد شد.		
	این قابلیت فعال است.	Enable	
	این قابلیت غیرفعال است.	Disable	
Enable	فعال کردن رادار بیرونی		Out Radar
	در صورت غیرفعال بودن این گزینه رادار بیرونی غیرفعال شده و دیگر درب از بیرون به صورت اتوماتیک باز نخواهد شد.		
	این قابلیت فعال است.	Enable	
	این قابلیت غیرفعال است.	Disable	
Disable	ورودی فرمان باز شدن اضطراری		Emergency
	این قابلیت فعال است.	Enable	
	این قابلیت غیرفعال است.	Disable	
Disable	فعال کردن چشمی لای درب		Photo Beam
	این قابلیت فعال است.	Enable	
	این قابلیت غیرفعال است.	Disable	
Disable	فعال کردن بازر بیپ داخلی		Buzz Sound
	این قابلیت فعال است.	Enable	
	این قابلیت غیرفعال است.	Disable	
	ذخیره تنظیمات و تغییرات انجام شده		Save
	تنظیمات انجام شده ذخیره شده و از منو خارج می شوید.	Yes	
	تنظیمات انجام شده ذخیره نشده و از منو خارج می شوید.	No	

۳. Remote: این منو جهت کددهی و پاک کردن ریموت می‌باشد. با دو بار فشردن دکمه A به این منو رسیده و با فشردن دکمه B زیر منوهای تنظیمات ریموت نمایش داده می‌شوند.
توجه: این مرکز کنترل قابلیت ذخیره ۱۰ عدد ریموت اپراتور بتا را دارد.

منوی Remote	
توضیحات	زیر مجموعه منو Remote
اضافه نمودن ریموت جدید	Learn New Remote
برای اضافه کردن ریموت جدید، کلید ریموت را فشار داده و نگه دارید. شماره ریموت که در حافظه ذخیره خواهد شد بر روی LCD نشان داده می‌شود. جهت ذخیره کردن ریموت دکمه C روی مرکز کنترل را فشار دهید.	
پاک کردن تمامی ریموت‌های ذخیره شده در حافظه مرکز کنترل	Erase All Remote
جهت پاک کردن تمامی ریموت‌ها، پس از رسیدن به این منو، جهت تایید پاک کردن ریموت‌ها دکمه C و جهت لغو دکمه D را فشار دهید.	



دکمه A : اتوماتیک

دکمه B : قفل

دکمه C : حالت زمستانه

دکمه D: یک طرفه (فقط خروج)

دکمه E : دائم باز

۴. Default: دکمه A را فشرده تا به این پارامتر برسید. با فشردن دکمه B زیرمنوها نمایش داده شده و با فشردن دکمه C به تنظیمات کارخانه بازخواهندگشت.

منوی Default	
توضیحات	زیر مجموعه منو Default
مقادیر پیش فرض کارخانه را روی حافظه بارگذاری کرده و منوها به حالت اولیه تنظیم کارخانه بازخواهندگشت.	Default

۵. **Language**: این مرکز کنترل از دو زبان فارسی و انگلیسی پشتیبانی می‌کند. برای انتخاب نوع زبان دکمه A را چندین بار فشار دهید تا منوی Language نشان داده شود. با فشار دادن دکمه B وارد زیر منوی انتخاب زبان می شوید.

منوی Language		
زیر منوی Language	زیر مجموعه	توضیحات
Select Language		تنظیم زبان مرکز کنترل
	Persian	زبان فارسی انتخاب خواهد شد.
		پس از رسیدن به این منوی جهت انتخاب زبان فارسی دکمه C روی مرکز کنترل را فشار دهید.
	English	زبان انگلیسی انتخاب خواهد شد.
		پس از رسیدن به این منو جهت انتخاب زبان فارسی دکمه D روی مرکز کنترل را فشار دهید.

۶. **Passcode**: با استفاده از این منو می‌توان برای دستگاه رمز ورود به منو تعریف کرد و یا رمز ورود به منو را غیرفعال نمود.

منوی Passcode			
زیر مجموعه منو Passcode	مقدار	توضیحات	مقدار پیش فرض
Passcode		تنظیم رمز عبور ورود به منو سیستم	
	Enable	این قابلیت فعال است.	Disable
	Disable	این قابلیت غیرفعال است.	

تعریف پسورد جدید:

- کلید A را چندین بار فشار دهید تا منوی Passcode نشان داده شود.
- کلید B را فشار داده تا وارد منو شوید.
- با فشار دادن کلید C می‌بایست رمز موردنظر دستگاه را وارد شود.
- سپس رمز جدید را تکرار کنید تا رمز تأیید شده و ذخیره شود.

جهت تغییر رمز عبور مراحل فوق را تکرار کنید.

توجه: جهت وارد نمودن عدد از دکمه B موجود روی پنل استفاده نمایید. با یکبار فشردن دکمه B عدد ۱ و به ازای هر بار فشردن این دکمه یک رقم به رقم قبلی اضافه خواهد شد.