


مشخصات ظاهری رادار





1. قاب
2. قاب جلویی
3. سنسور مسطح
4. پتانسیومتر
5. LED
6. کانکتور

مشخصات فنی و سیم بندی محصول

3m	حداکثر ارتفاع نصب
15°~45°	زاویه
4m×2m (در ارتفاع 2.2m)	حداکثر میدان دید
حرکت	حالت تشخیص
12~24V _{AC} ; 12~30V _{DC}	تغذیه ورودی
50~60 Hz	فرکانس
2W	توان مصرفی
42V _{AC} ; 60V _{DC} 1A 60W (AC) ; 30W (DC)	خروجی رله (رله Free Voltage) حداکثر ولتاژ رله حداکثر جریان رله حداکثر توان رله
0.5s	زمان تحریک رله
-25 °C to +55 °C	محدوده دمایی
IP54	درجه حفاظتی


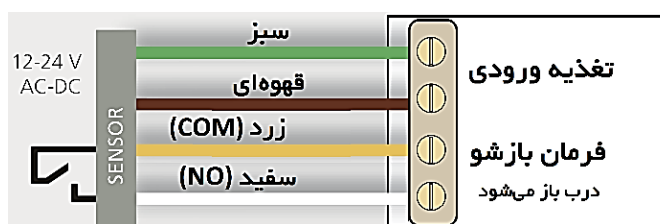


1. ابعاد محدوده تشخیص: تنظیم حساسیت

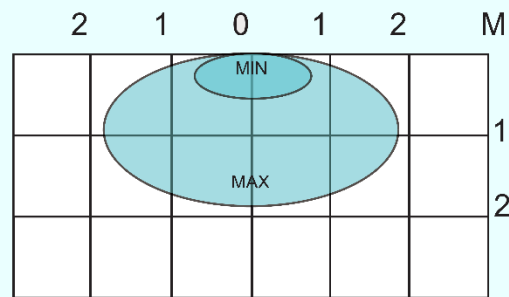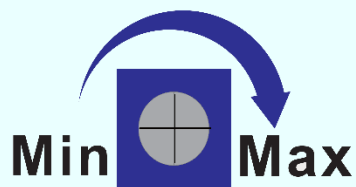

زاویه عمودی: 30° ارتفاع نصب: 2.2m

2. عمق محدوده تشخیص: زاویه عمودی سنسور مسطح

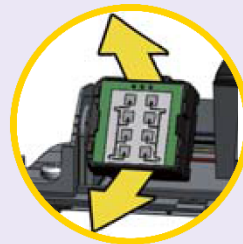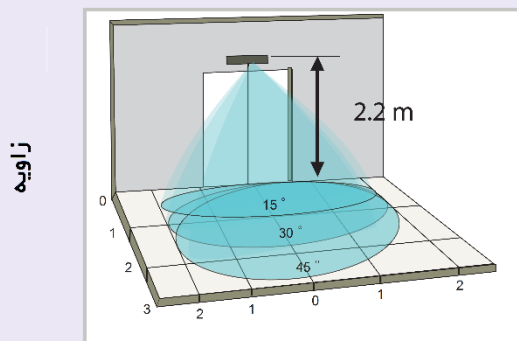

عمق محدوده تشخیص رادار را با تغییر زاویه عمودی سنسور مسطح، می‌توان تنظیم نمود. برای این کار کافی است سنسور را به سمت بالا یا پایین حرکت دهید.

باز و بسته کردن قاب



باز کردن قاب



بستن قاب

با قرار دادن دو دست در انتهای قاب جلویی رادار، می‌توان به راحتی قاب را باز کرد. جهت بستن قاب جلویی، ابتدا بالای قاب را تنظیم کرده، جا بزنید و بعد انتهای هر دو طرف را به سمت رادار فشار دهید.

راهنمای نصب و راه اندازی:



رادار را در مکانی که لرزش یا ارتعاش دارد نصب نکنید.



مقابل رادار را نپوشانید.



از قرار دادن اشیا متحرک در محدوده تشخیص رادار و همچنین منابع نوری، مانند لامپ، بالای رادار خودداری کنید.



از قرار دادن اشیا بازتاب کننده شدید نور در محدوده تشخیص رادار اجتناب کنید.

عیب یابی

1. تغذیه ورودی و سیم کشی را بررسی کنید	تغذیه ورودی رادار خاموش است	درب باز نمی شود و LED خاموش است.
1. زاویه عمودی سنسور را افزایش دهید و یا حساسیت را کم کنید. 2. مطمئن شوید که رادار به درستی نصب شده و پیچ های آن را محکم کنید.	1. رادار حرکت درب را می بیند. 2. در حالت بسته شدن درب می-لرزد و باعث اختلال در عملکرد رادار می شود.	درب دائماً باز و بسته می شود.
1. جهت باز و بسته شو درب را در جهت صحیح تنظیم کنید.	2. جهت باز و بسته شو درب اشتباه است.	درب بسته نخواهد شد و LED خاموش است.