



دستگاه کنترل از راه دور حرفه‌ای بتا

تکرله اسپانیایی

مشخصات فنی

تغذیه ورودی	220VAC
فرکانس	868.35MHz
کدینگ ریموت	Rolling کد با امنیت بالا
ظرفیت حافظه ریموت	15 عدد
تعداد رله	1 عدد
زمان عملکرد رله	1 تا 120 ثانیه
جریان خروجی	16A
محدوده دمای کاری	-20 °C ~ +85 °C
درجه حفاظتی	IP54
ابعاد (cm)	22*14*5.5(cm)

ویژگی‌های تکرله اسپانیایی

- عدم تأثیر نویز و مناسب برای محیط‌های پر نویز
- دارای 1 رله بدون ولتاژ
- جریان خروجی رله 16A
- عملکرد در مد لحظه‌ای
- قابلیت کار با ریموت Rolling تا 15 عدد
- ریموت‌ها با امنیت بالا و غیرقابل کپی‌کردن

نکته: با توجه به اینکه این دستگاه از مدل دیگری به رسیور تکرله تغییر یافته است، این برگه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید و تنظیمات را انجام دهید.

نحوه نصب

قاب زیرین دستگاه را روی دیوار پیچ کنید. سیم‌های تغذیه و رله را به ترمینال‌های علامت‌گذاری شده متصل نمایید. پس از انجام تنظیمات درب قاب را با استفاده از پیچ‌های داخل کارتن ببندید. با اتصال تغذیه 220 ولت، LED سبز (POWER) دائم روشن می‌ماند.

نحوه لرن کردن ریموت

در این دستگاه قابلیت لرن کردن فقط یک دکمه ریموت یا هر دو دکمه‌ی آن وجود دارد:

لرن کردن یک دکمه از ریموت

1. دکمه PROG/RESET روی مرکز کنترل را فشار داده و نگه‌دارید.
2. LED قرمز روشن شده و دستگاه یک بوق می‌زند سپس دکمه PROG/RESET را رها کنید.
3. دکمه دلخواه ریموت را فشار داده و نگه‌دارید تا دستگاه یک بوق بزند سپس دکمه ریموت را رها کنید.
4. دکمه PROG/RESET را به مدت 1 ثانیه فشار دهید تا دستگاه 2 بوق متوالی بزند.

لرن کردن هم‌زمان دو دکمه ریموت

1. دکمه PROG/RESET روی مرکز کنترل را فشار داده و نگه‌دارید.
2. LED قرمز روشن شده و دستگاه یک بوق می‌زند، کمی بعد یک بوق کوتاه می‌زند و LED شروع به چشم‌ک‌زدن می‌کند. حال دکمه PROG/RESET را رها کنید.
3. یکی از دکمه‌های ریموت را فشار داده و نگه‌دارید. در این حین دکمه PROG/RESET را فشار دهید تا دستگاه 2 بوق متوالی بزند. در این حالت با هر دو دکمه ریموت رله عمل خواهد کرد.



تنظیم زمان عملکرد رله

1. دکمه PROG/RESET فشار داده و نگه دارید.
2. LED قرمز روشن شده و دستگاه یک بوق می‌زند سپس دکمه PROG/RESET را رها کنید.
3. دکمه START را 1 ثانیه فشار داده و رها کنید تا رله روشن شود.
4. پس از گذشت زمان عملکرد موردنظر دکمه START را برای دومین بار فشار دهید تا رله قطع شود.
5. پس از 5 ثانیه START را برای سومین بار فشار دهید تا رله مجدداً روشن شود.
6. رله پس از گذشت زمان عملکرد ثبت شده در مرحله 4 به صورت اتومات خاموش می‌شود و برنامه‌ریزی تمام می‌شود. (LED قرمز خاموش می‌شود)

پاک کردن کل حافظه


1. دکمه PROG/RESET دستگاه را فشار داده و نگه دارید.
 2. LED قرمز روشن شده و دستگاه یک بوق می‌زند کمی بعد یک بوق کوتاه می‌زند و LED شروع به چشمک‌زدن می‌کند. سپس 10 بوق ممتد می‌زند و با چند بوق کوتاه و ممتد پاک شدن حافظه را تأیید می‌کند.
 3. دکمه PROG/RESET را رها کنید.
 4. پس از 10 ثانیه، با فشردن یک مرتبه دکمه PROG/RESET، دستگاه از حالت برنامه‌ریزی خارج می‌شود و 2 بوق ممتد می‌زند.
- نکته:** با انجام مراحل فوق تمام ریموت‌ها از حافظه دستگاه پاک خواهند شد و زمان عملکرد رله 45 ثانیه تنظیم می‌شود.

راهنمای شماتیک دستگاه

نکته: تنظیمات دیپ سوئیچ و جامپر مطابق مقادیر زیر است و نباید تغییر پیدا کند:

دیپ سوئیچ 1 : OFF
 دیپ سوئیچ 2 : OFF
 جامپر J1 : 1B
 جامپر BSEG در حالت اتصال باشد.

P : فاز تغذیه ورودی (230VAC)
 N : نول تغذیه ورودی (230VAC)
 C : COM رله آزاد
 NO : NO رله آزاد
 ALT : کلید تحریک دست

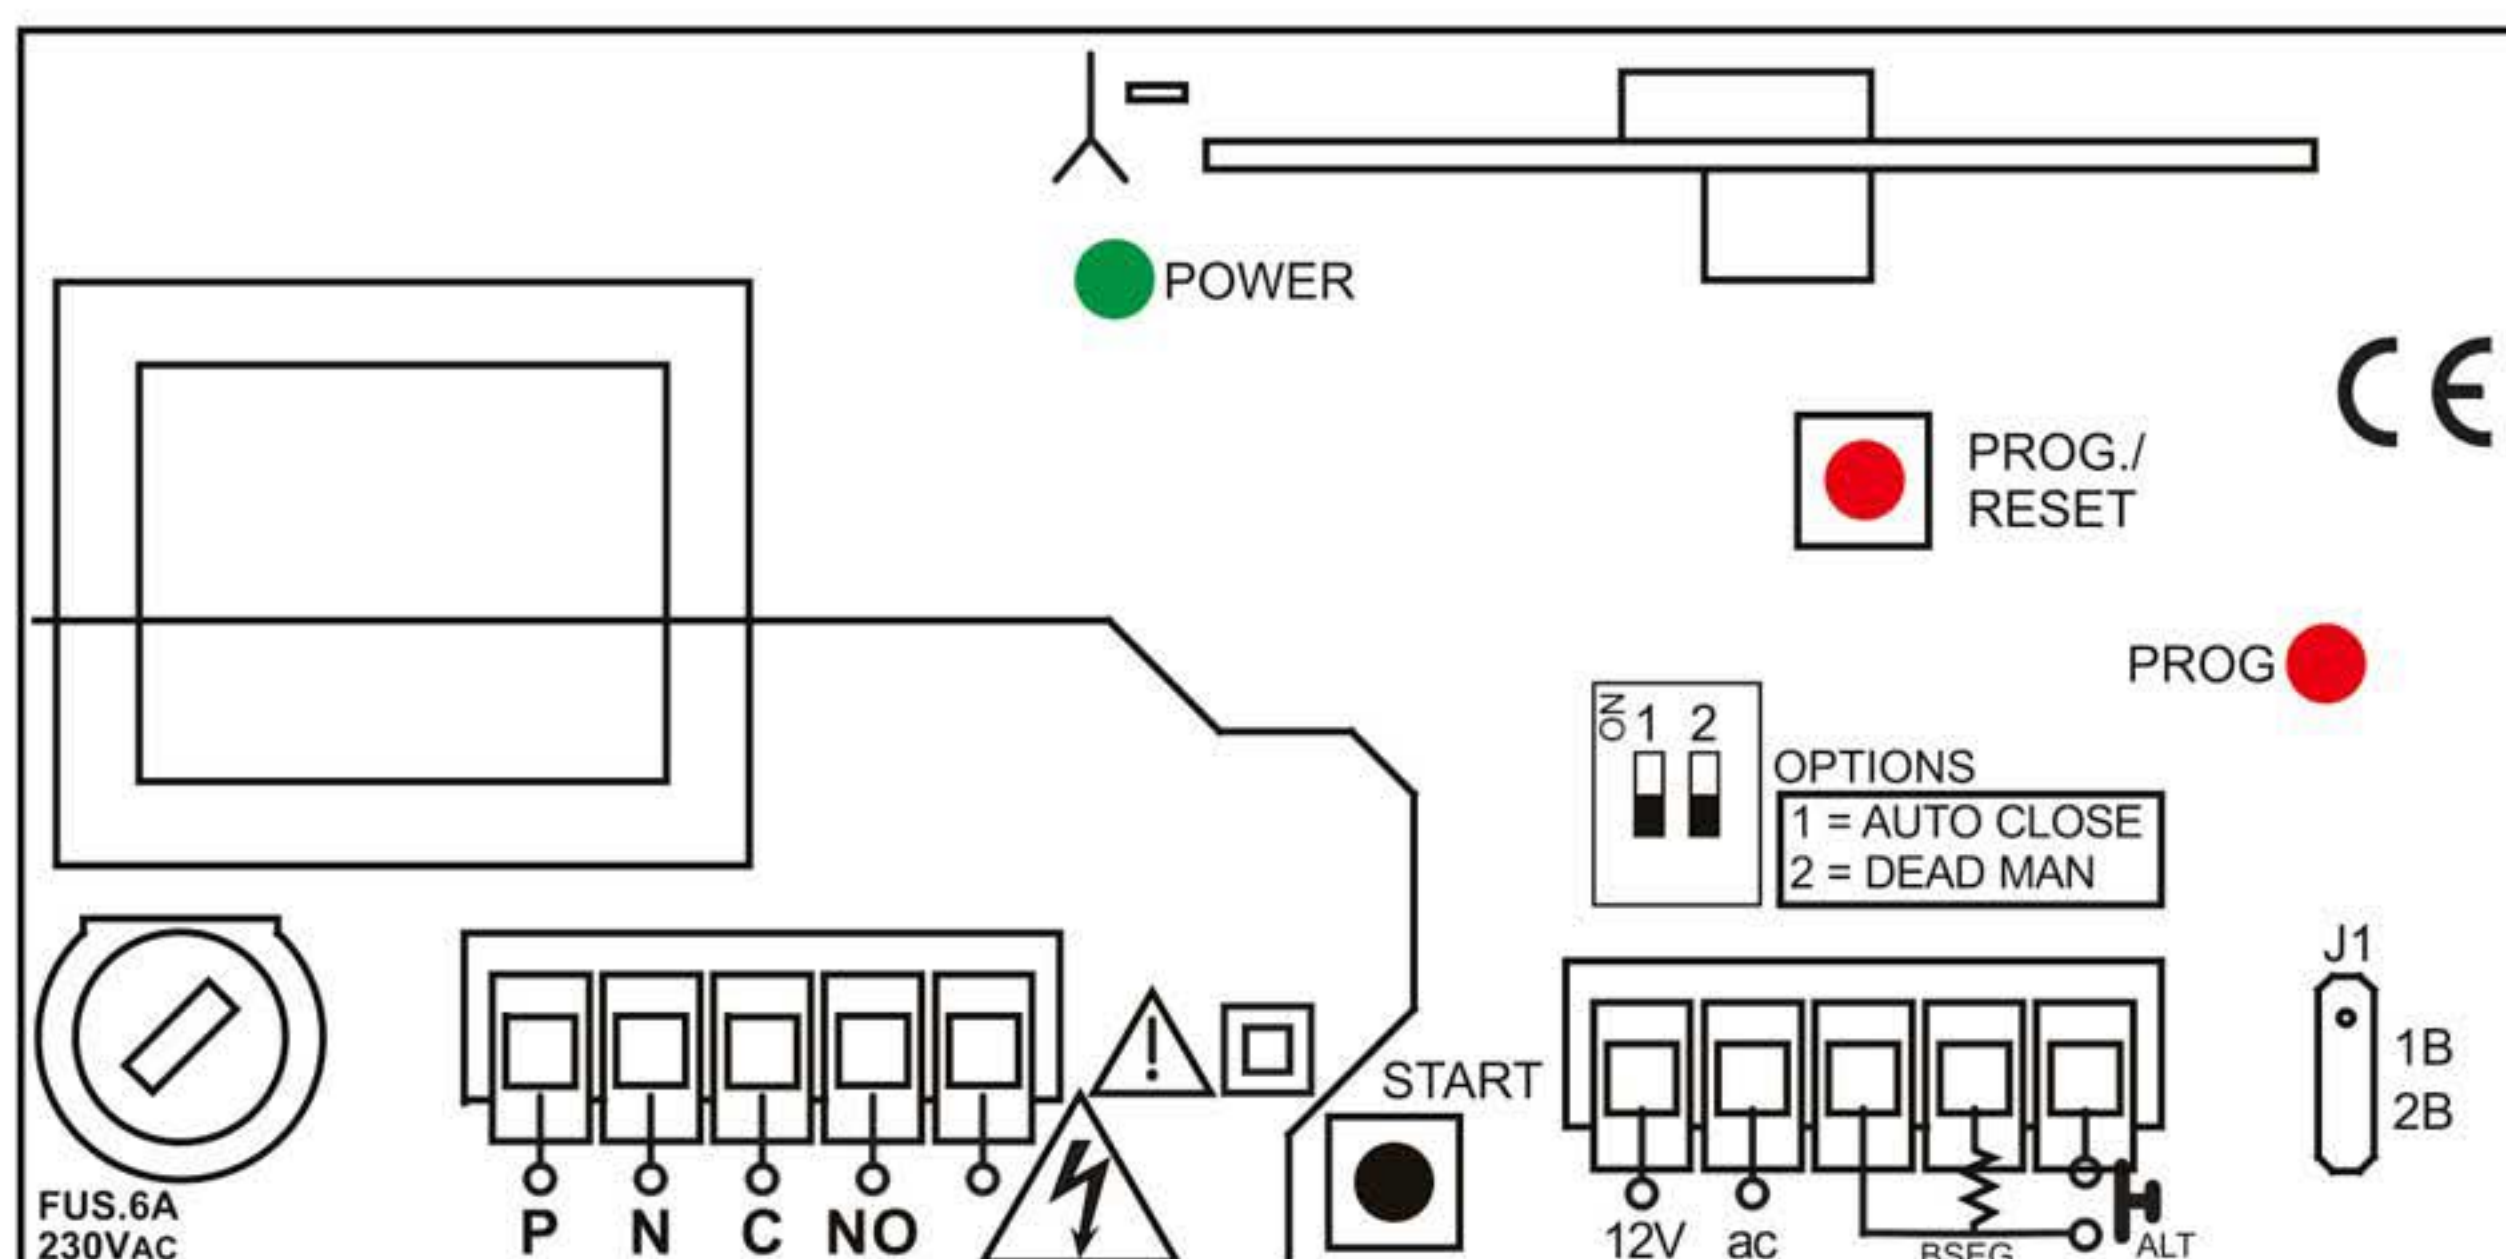

دانلود کاتالوگ

www.beta.ir