




راهنمای سریع مرکز کنترل درب بازکن تارگت

نقشه سیم کشی

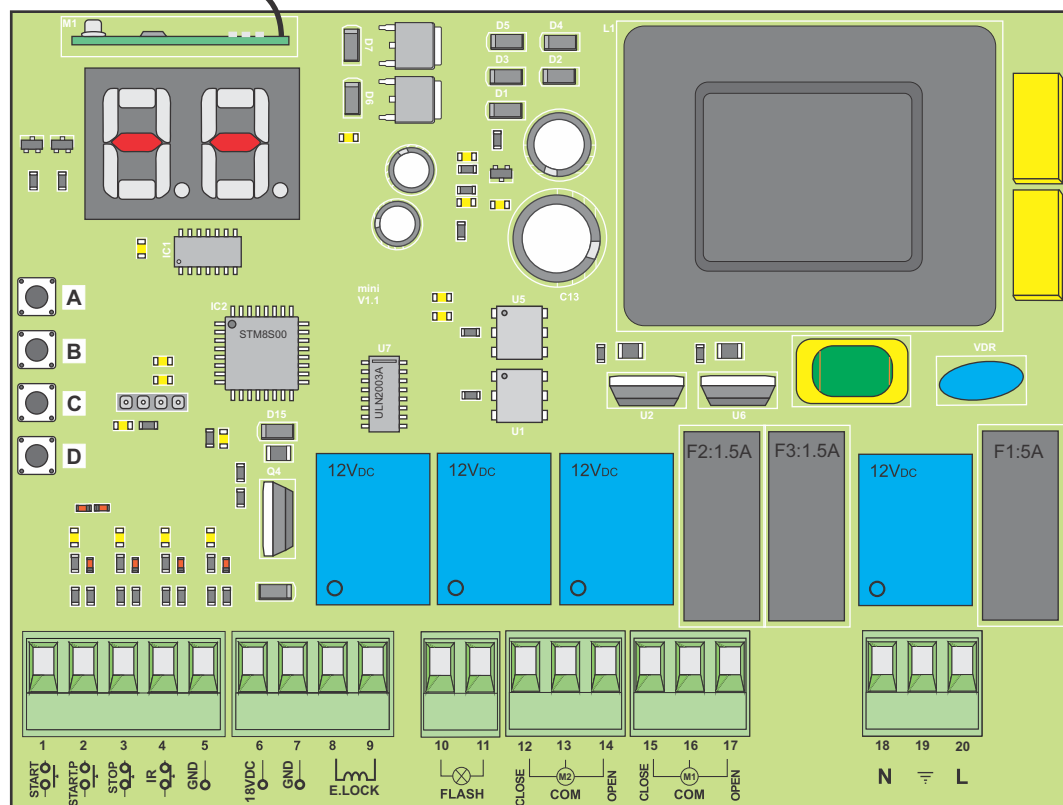

فرمان ماشین رو

فرمان عابر رو

فرمان توقف اضطراری

فرمان NC چشمی

مشترک

تغذیه چشمی ها

مشترک

قفل برقی

فلاشر

بسته شو موتور 2

مشترک موتور 2

باز شو موتور 2

بسته شو موتور 1

مشترک موتور 1

باز شو موتور 1

تغذیه ورودی 220VAC

ارت

تغذیه ورودی 220VAC

ویژگی های مرکز کنترل

- دارای نمایشگر سون سگمنت 2 رقمی و 4 کلید کنترلی A ، B ، C و D
- نمایش تنظیمات و پیغام های خطا
- قابلیت حذف تکی ریموت و ریموت گمشده
- دارای فیوزهای محافظ در برابر نوسان برق و اضافه بار ناشی از موتورها
- برنامه ریزی ترتیبی برای درب دو لنگه و تک لنگه
- تعریف زمان باز شدن و بسته شدن به صورت مجزا از هم
- ظرفیت کدهای 99 عدد ریموت لرنینگ کد 433 مگاهرتز
- تنظیم سرعت آهسته برای جلوگیری از ضربه زدن درب ها
- فشار نهایی پایان کورس و فشار معکوس برای چفت شدن و آزاد شدن قفل برقی
- بسته شدن اتوماتیک و بسته شدن سریع پس از عبور از مقابل چشمی ها
- قابلیت غیر فعال کردن فرمان های تحریک دستی جهت جلوگیری از نصب رسیور خارجی و نویز پذیری
- تشخیص حضور شخص یا خودرو با چشمی فتوسل
- قابلیت جبران لغزش موتور برای درب های سنگین
- امکان نصب شستی توقف اضطراری

مشخصات فنی

ولتاژ کاری	220VAC/50Hz
ولتاژ موتور	220VAC/50Hz
نوع کدینگ	لرنینگ
فرکانس کاری	433MHZ
حافظه ریموت کنترل	99 عدد
بسته شدن اتوماتیک	✓
ترمز انتهای حرکت	✓
فشار معکوس	✓
فشار نهایی	✓
خروجی فلاشر	✓
خروجی چشمی	✓
ابعاد (mm)	138*96
محدوده دمای محیط	-20°C ~ +50°C


دانلود راهنمای سریع



دانلود دفترچه کامل نصب



نمودار منوی اصلی

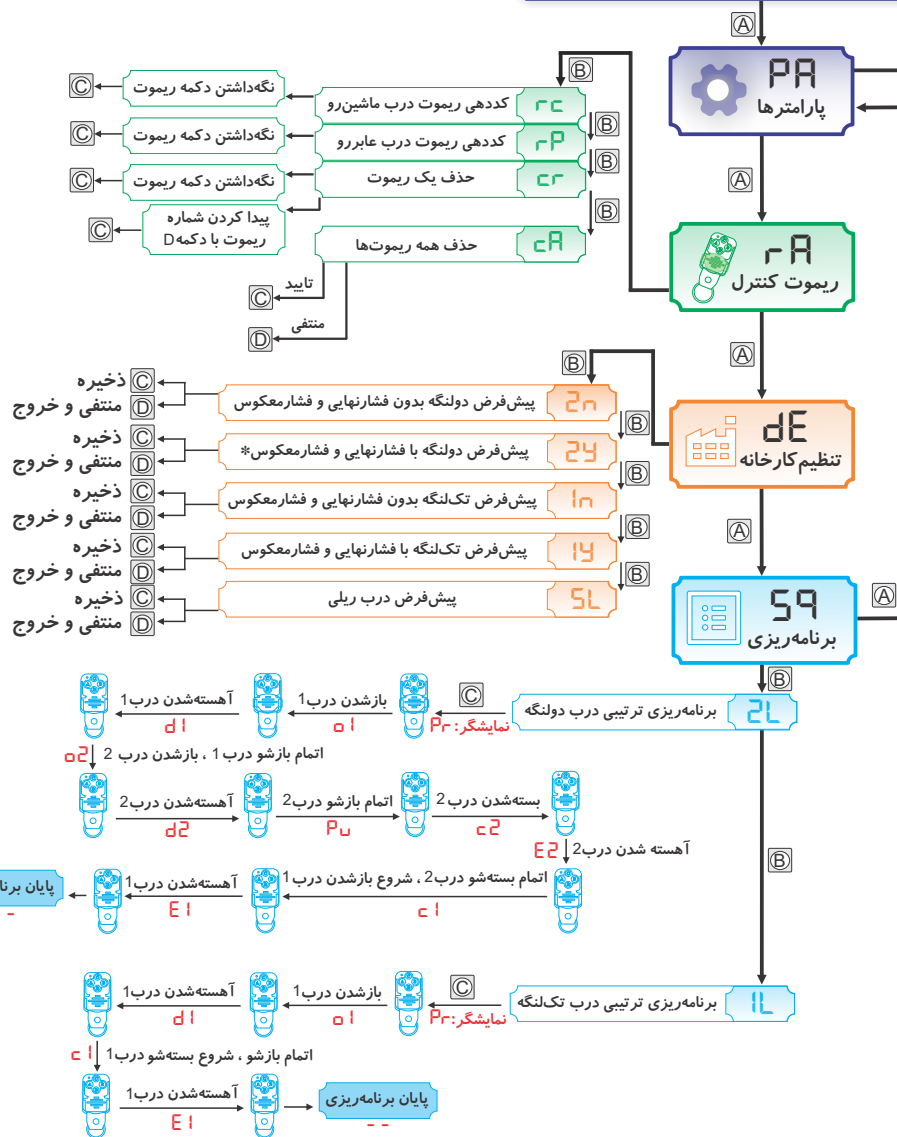

اولیه	مقادیر	توضیحات	پارامتر
21	0-99 ثانیه	زمان کلی بازشو درب 1	o1
7	0-99 ثانیه	زمان آهسته بازشو درب 1	d1
22	0-99 ثانیه	زمان کلی بسته شو درب 1	c1
7	0-99 ثانیه	زمان آهسته بسته شو درب 1	E1
21	0-99 ثانیه	زمان کلی بازشو درب 2	o2
7	0-99 ثانیه	زمان آهسته بازشو درب 2	d2
22	0-99 ثانیه	زمان کلی بسته شو درب 2	c2
7	0-99 ثانیه	زمان آهسته بسته شو درب 2	E2
7	0-21 ثانیه	زمان بازشو عابرو درب 1	po
7	0-22 ثانیه	زمان بسته شو عابرو درب 1	pc
1	0-99 ثانیه	تاخیر بازشو لنگه 2 نسبت به لنگه 1	do
3	0-99 ثانیه	تاخیر بسته شو لنگه 1 نسبت به لنگه 2	dc
14	10-20	قدرت موتور 1	F1
14	10-20	قدرت موتور 2	F2
20	10-20	قدرت موتور در سرعت آهسته	FL
1	0-10 ثانیه	زمان فشار معکوس چکها	tc
0.5	0-10 ثانیه	فشار چکها برای جفت شدن قفل	tl
4	y : چشمک زن n : ثابت	خروجی فلاشر	bl
51	51 : استاندارد 52 : بازوبسته 53 : فشاری 54 : تایمر n : غیر فعال	کلید START.P و START	PO
PU	PU : توقف cL : بسته شدن n : غیر فعال	فرمان حین بازشو	P1
oP	5t : بازوبسته oP : باز شدن	فرمان حین بسته شو	P2
cL	cL : بسته شدن 5t : توقف n : غیر فعال PU : تمدید توقف	فرمان در توقف	P3
n	cO : ادامه حرکت UE : معکوس n : غیر فعال	کلید STOP	P4
cL	EU : باز و بسته cL : بسته شدن n : غیر فعال	چشمی فتوسل	Fo
40	1-99 ثانیه n : غیر فعال	بسته شدن اتوماتیک	ta
5	1-14 ثانیه 0 : غیر فعال	بسته شدن سریع پس از عبور از مقابل چشمی	F5
0	1-8 ساعت 0 : غیر فعال	زمان فشار پشت درب	tH
5	1-10 0 : غیر فعال	ضد لغزش	An
	YES: C NO: D	ذخیره کردن تنظیمات	SU

عملیات اصلی

ورود به منوی اصلی

برای ورود به لیست منوها یک مرتبه دکمه **A** روی مرکز کنترل فشار دهید

کلیدهای کنترلی

- A** : جلورفتن درمنو / عقب رفتن در زیرمنو
- B** : ورود به هرمنو / حرکت در زیرمنو
- C** : افزایش مقادیر / تایید کردن / SAVE
- D** : کاهش مقادیر / منتهی کردن
- A + B** : خروج از منو

پیغامهای مرکز کنترل

- : حالت عادی
- nn : ذخیره کردن تنظیمات
- oP : در حال باز شدن
- Pu : توقف / شمارش معکوس برای بسته شدن
- cL : در حال بسته شدن
- Fo : تشخیص مانع توسط چشمی

نکات

- چشمی در حالت EV در لحظه شروع کورس بازشو و درکل مسیر بسته شو فعال می باشد.
- خروجی قفل برقی همیشه فعال است و با باز شدن درب به مدت 1 ثانیه به قفل ولتاژ 12 ولت داده می شود
- ولتاژ خروجی فلاشر 220VAC است و از طریق منو در حالت فلاشر یا ثابت تنظیم می شود.
- هر کدام از دکمه های ریموت را می توان به دلخواه برای عملکرد بازشو و بسته شو کامل یا عابرو تعریف کرد.

پیش از انجام برنامه ریزی ترتیبی، درب ها را در حالت بسته قرار دهید.

در برنامه ریزی ترتیبی، برای ارسال فرمان سرعت آهسته صبر کنید تا درب 90 درصد مسیر را طی کند، سپس ریموت بزنید.

زمان بسته شدن اتوماتیک را پس از برنامه ریزی درب ها از طریق منوی ta تنظیم کنید.

در منوی پارامترها با نگه داشتن دکمه **B** پارامترها به ترتیب نمایش داده می شوند و نیازی به فشردن مجدد دکمه **B** برای نمایش پارامتر بعدی نمی باشد.