




SWING GATE AUTOMATION

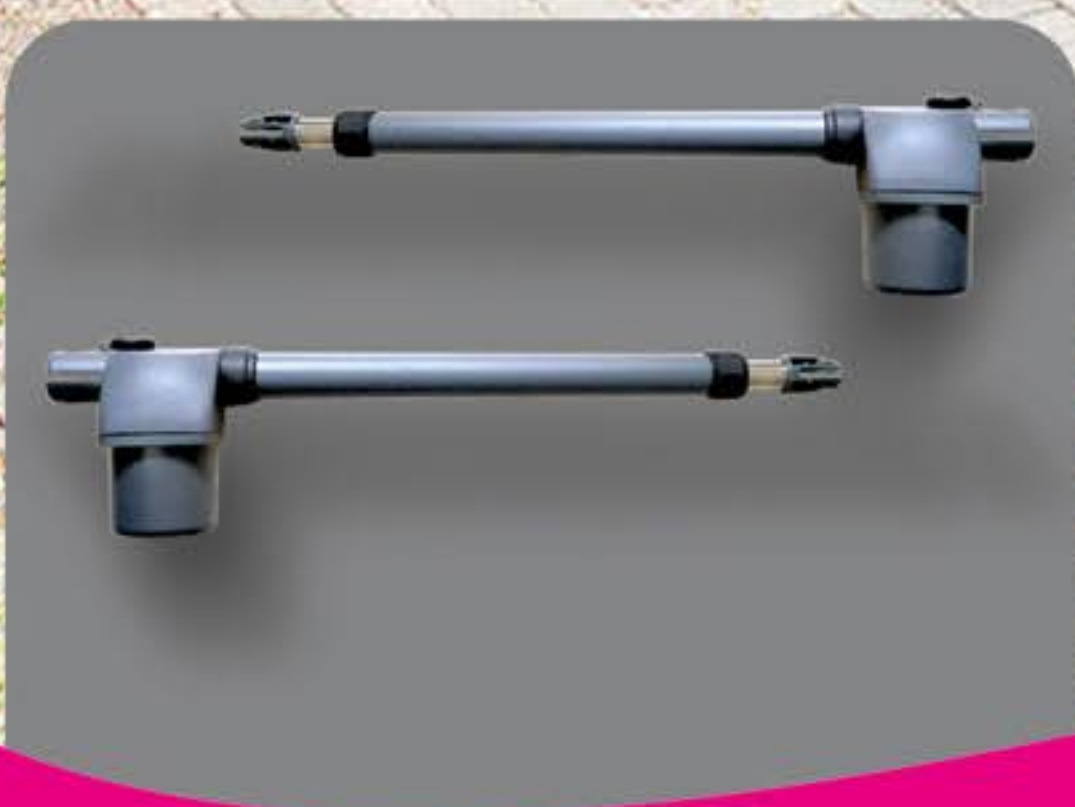


دفترچه راهنمای
درب بازکن

با مرکز کنترل SOLID




1.	قطعات موجود در هر پکیج	2
2.	ابزارهای موردنیاز در نصب	2
3.	نکات ایمنی	3
4.	نمای درب بازکن و سیم‌بندی مرکز کنترل	3
5.	مشخصات فنی (ابعاد به میلی‌متر)	4
6.	راهنمای نصب مکانیکی جک‌ها	4
7.	نحوه محاسبه و محل نصب تکیه‌گاه‌ها، جهت انواع جک‌ها	5
8.	نمای فنی مرکز کنترل	5
8-1.	ترمینال‌های ورودی و خروجی مدار کنترل	6
9.	اتصالات و سیم‌بندی‌های مرکز کنترل	7
9-1.	اتصال موتورها به مرکز	7
9-2.	ورودی منبع تغذیه	8
9-3.	شستی توقف اضطراری (STOP)	8
9-4.	شستی فرمان START و START.P	9
9-5.	نحوه اتصال فتوسل (چشمی)	10
9-5-1.	غیرفعال کردن موقت چشمی توسط ریموت	11
9-6.	تنظیم انتهای کورس حرکتی توسط میکروسوئیچ	11
9-7.	فلاشر	11
9-8.	قفل برقی	12
9-9.	رله آزاد	12
10.	مشخصات مرکز کنترل	13
10-1.	آشنایی کلی با منوها و دکمه‌های مرکز کنترل	13
10-1-1.	نحوه استفاده از دکمه A و B	13
10-1-2.	نحوه استفاده از دکمه C و D	13
11.	منوی تنظیمات کوتاه	14
12.	منوی تنظیمات کامل	16
13.	منوی ریموت	22
14.	کددهی ریموت از راه دور با استفاده از ریموت مستر	23
14-1.	نحوه کددهی ریموت جدید با استفاده از ریموت مستر	23
15.	منوی تنظیم پیش فرض	23
16.	منوی برنامه اتوماتیک	24
17.	برنامه‌ریزی و زمان دهی عملکرد بازویی‌ها	24
17-1.	برنامه‌ریزی اتوماتیک	24
17-1-1.	برنامه‌ریزی اتوماتیک دو لنگه (دو موتور)	24
17-1-2.	برنامه‌ریزی اتوماتیک تک لنگه (تک موتور)	25
17-2.	برنامه‌ریزی ترتیبی	26
17-2-1.	برنامه‌ریزی ترتیبی دو لنگه (دو موتور)	26
17-2-2.	برنامه‌ریزی ترتیبی تک لنگه (تک موتور)	27
18.	منوی شمارنده	27
19.	منوی کلمه عبور	28
20.	منوی روشنایی صفحه	28
21.	منوی زبان	28

1. قطعات موجود در هر پکیج

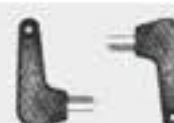2 عدد	جک الکترومکانیکی	
2 عدد	کلید خلاص کن	
4 عدد	پین اتصال به براکت	
2 دست	براکت ابتدایی و انتهایی	
1 عدد	دفترچه راهنما	
2 عدد	ریموت کنترل	
1 عدد	فلاشر 220 ولت	
1 جفت	فتوسل	
1 عدد	مرکز کنترل	
2 عدد	خازن 8μF/ 450V _{AC}	

2. ابزارهای مورد نیاز در نصب

اطمینان حاصل کنید که ابزارهای ذیل را جهت نصب به همراه دارید.

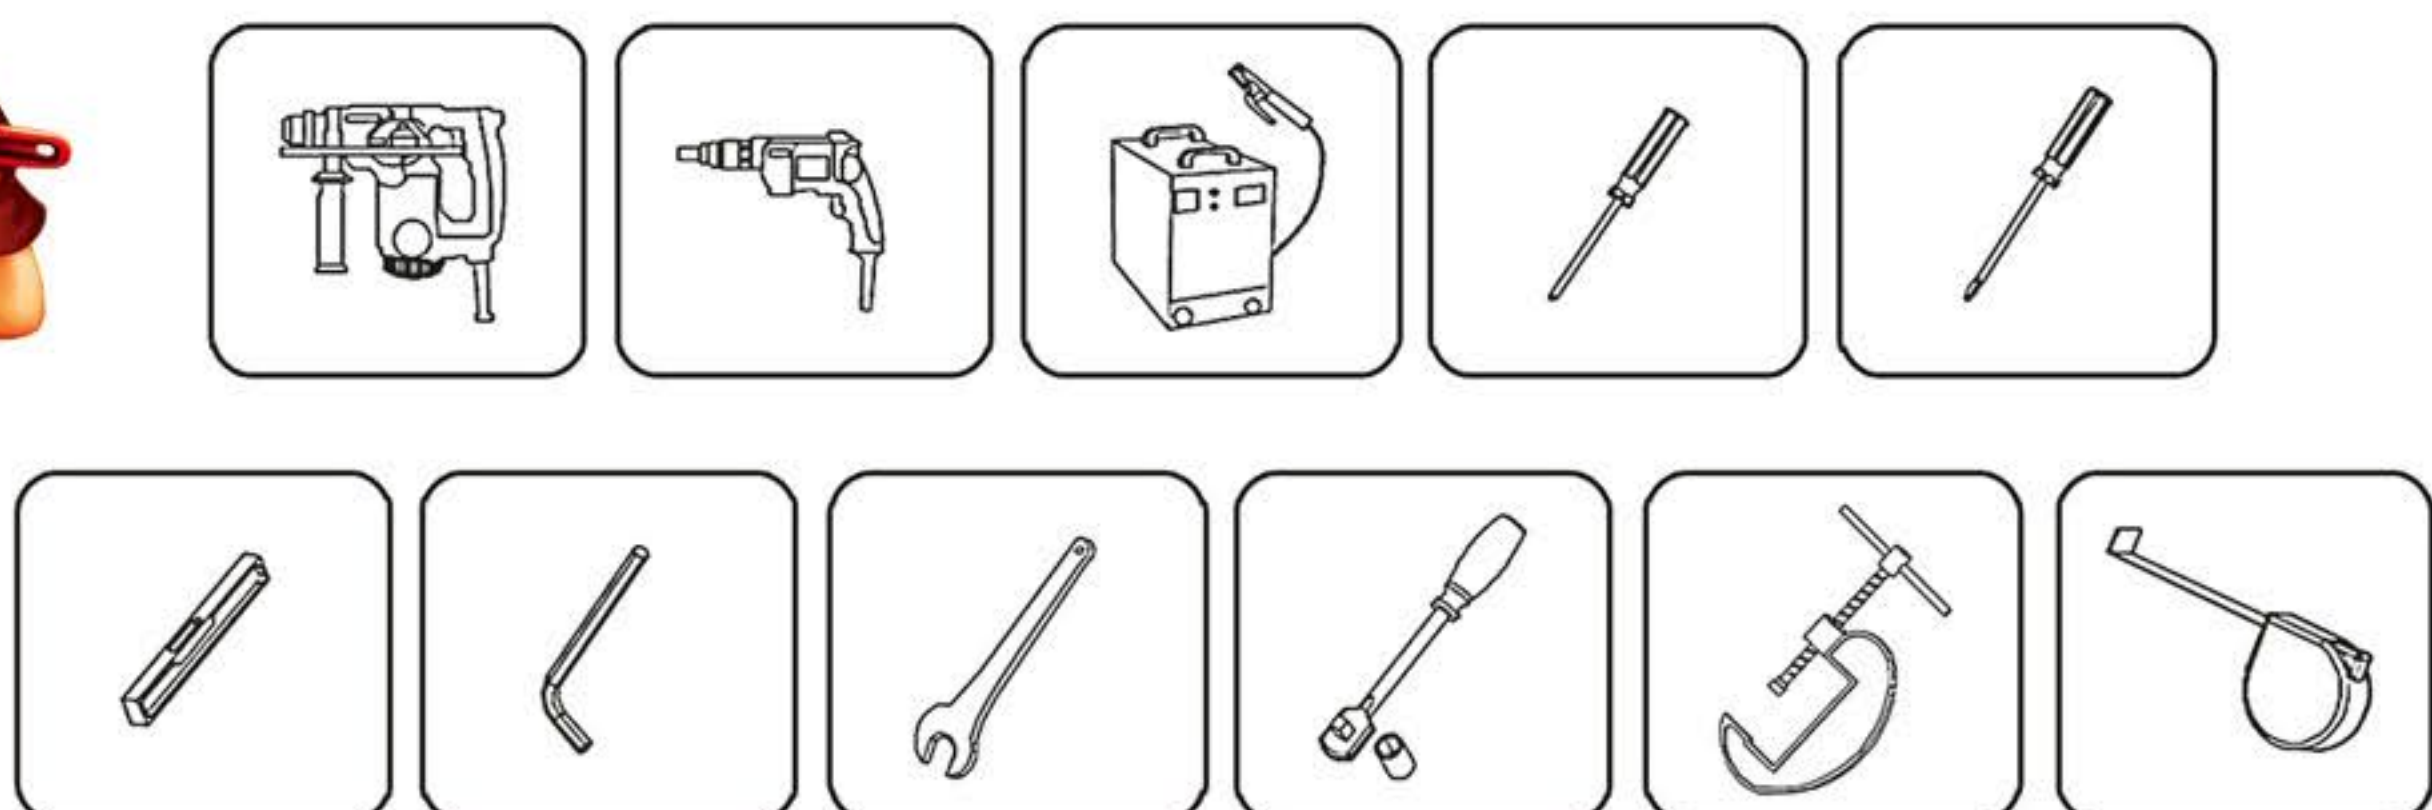

نکات ایمنی

3.


از مونتاژ، تعمیر و هرگونه دستکاری فیزیکی مرکز کنترل و بازویی جدا خودداری نمایید. عدم رعایت این موضوع موجب خارج شدن محصول از گارانتی خواهد شد.
لطفا دفترچه راهنما را برای استفاده در مواقع لزوم نزد خود نگه دارید.
قطعات موجود در پیکج، به خصوص قطعات پلاستیکی را در جای مناسب و دور از دسترس کودکان قرار دهید. تمام نکات ایمنی جهت حفظ و نگه داری بازویی BETTA LINE را به افرادی که از آن استفاده می کنند اطلاع دهید.

نکته

تمام قسمت های متحرک باید با یک گارد مناسب محافظت شوند.

نمای درب باز کن و سیم بندی مرکز کنترل

4.

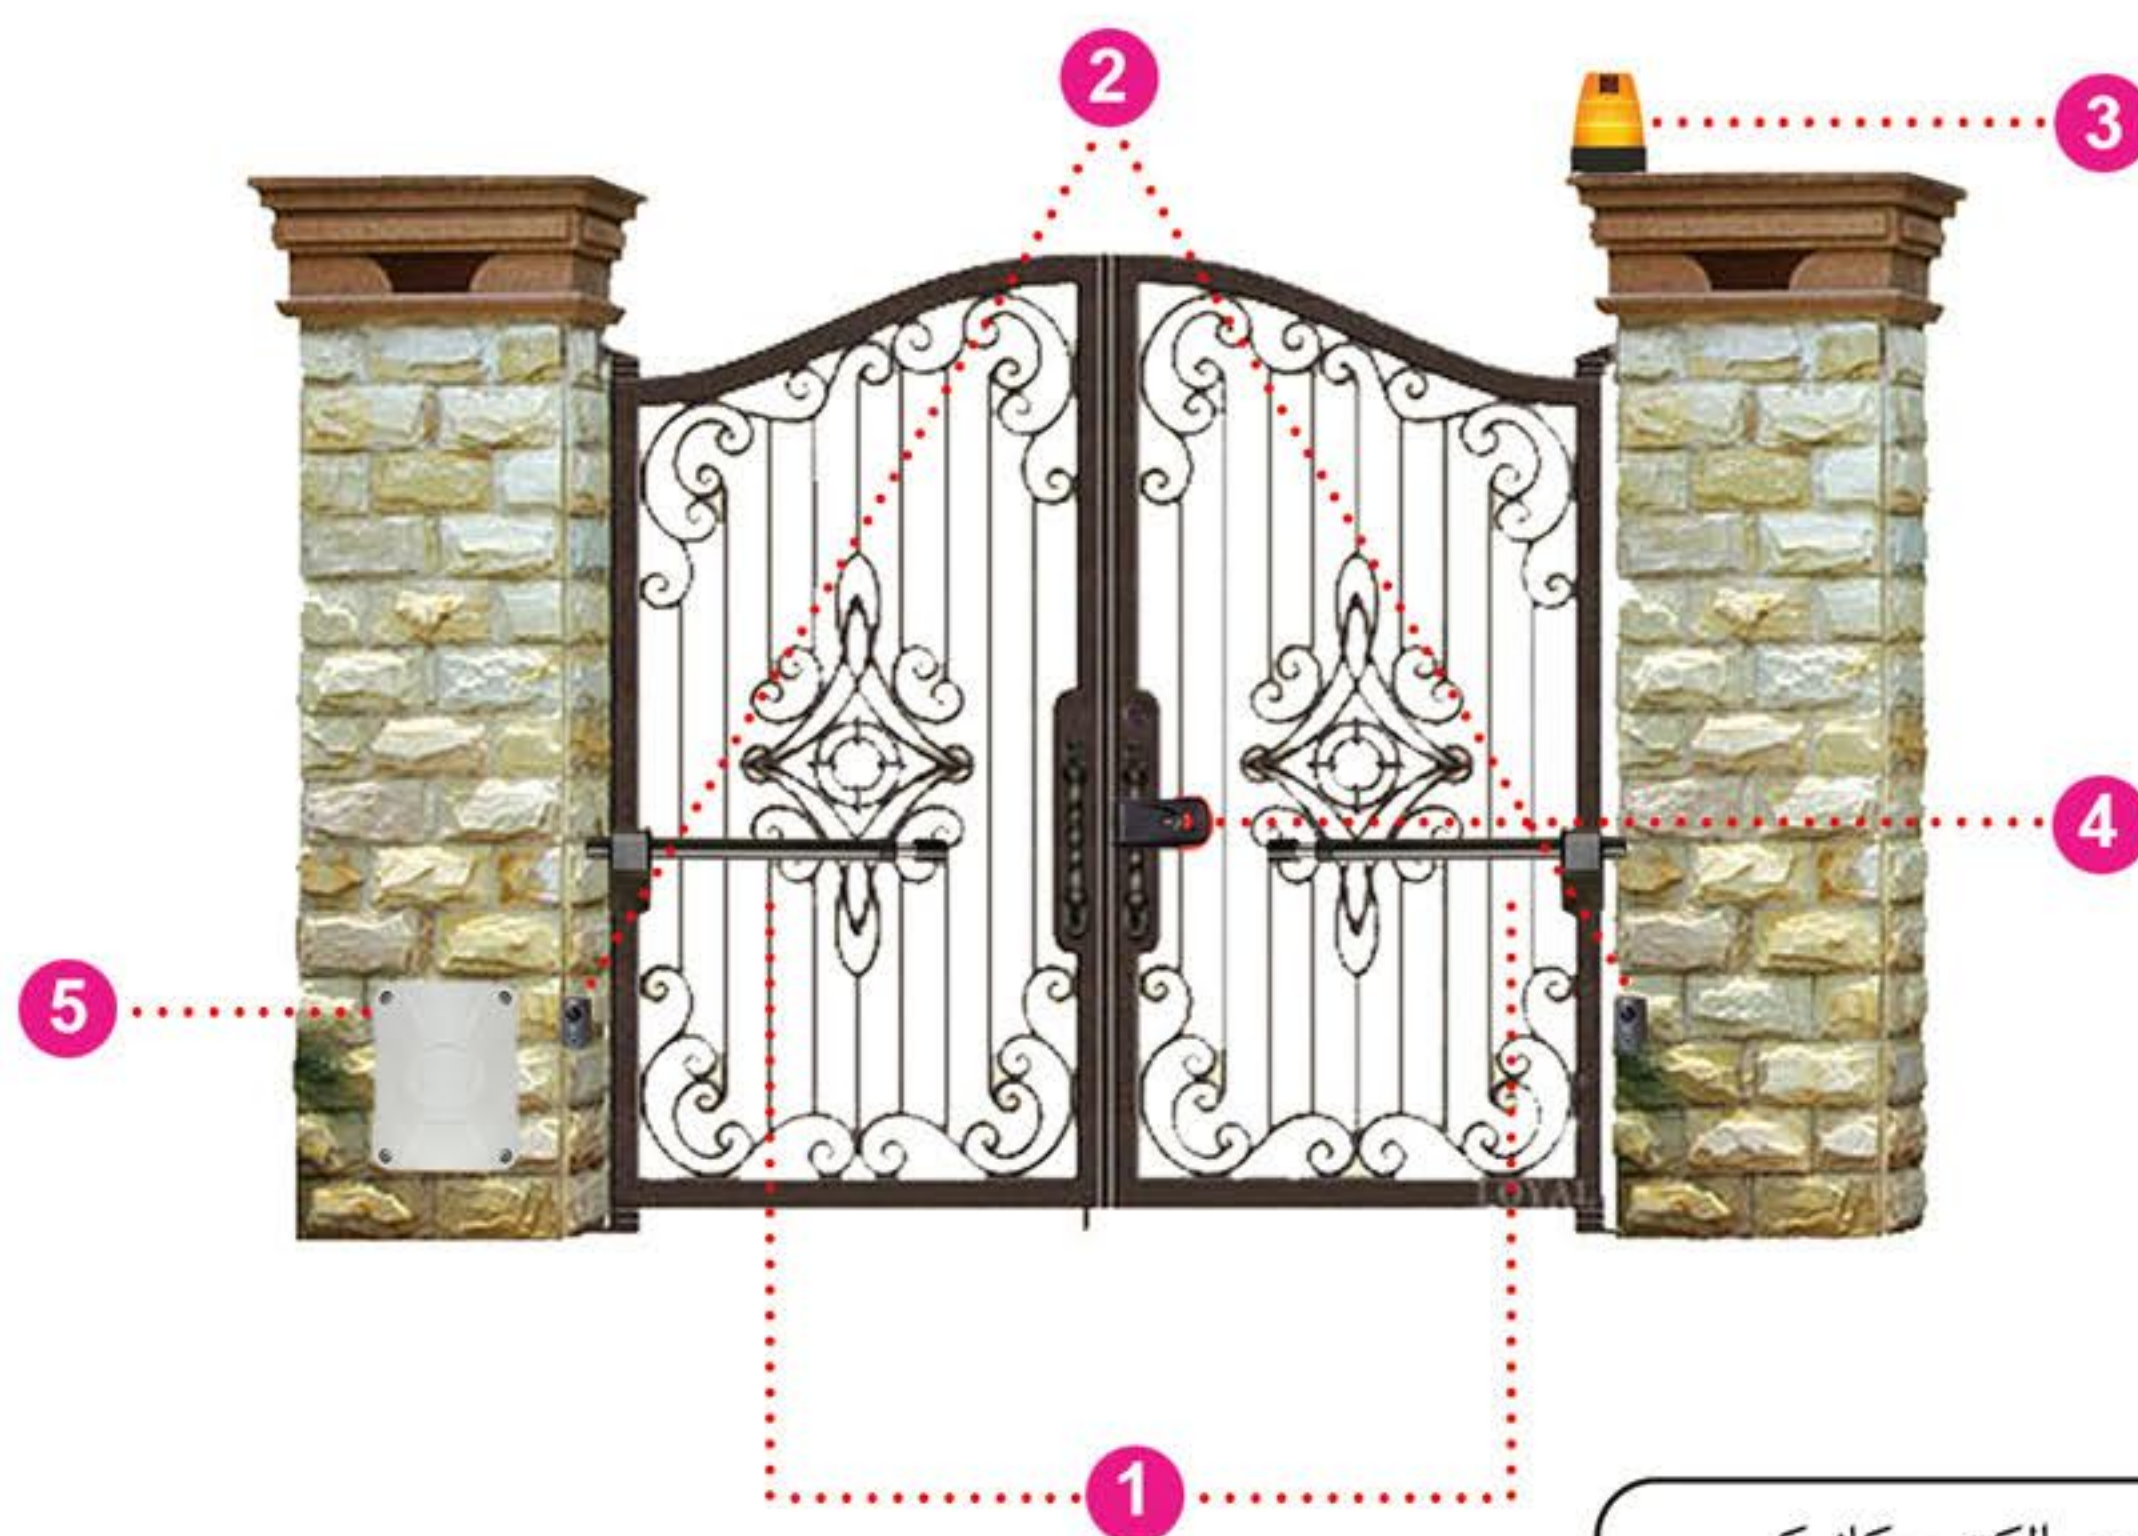

بازوی الکترومکانیکی

1

فتوسل

2

فلاشر

3

قفل برقی


4

مرکز کنترل

5

5. مشخصات فنی (ابعاد به میلیمتر)

BETTA LINE 600	BETTA LINE 400	مشخصات
220V/50Hz		ولتاژ کاری
0.9A ~ 1.2A		جریان مصرفی
320W		توان مصرفی
8μF		خازن مورد نیاز
150 °C		حد محافظت دمایی
300N		گشتاور موتور
1400 RPM		سرعت عملکرد موتور
4M	3M	حداکثر طول هر لنگه
300Kg		حداکثر وزن هر لنگه
600 mm	400mm	حداکثر کورس عملکرد
استیل 304		جنس لوله
آچار آلن		نوع خلاص کن
7.1Kg	5.6Kg	وزن بازو
IP44		استاندارد IP
-20 °C ~ +50 °C		محدوده دمایی مجاز

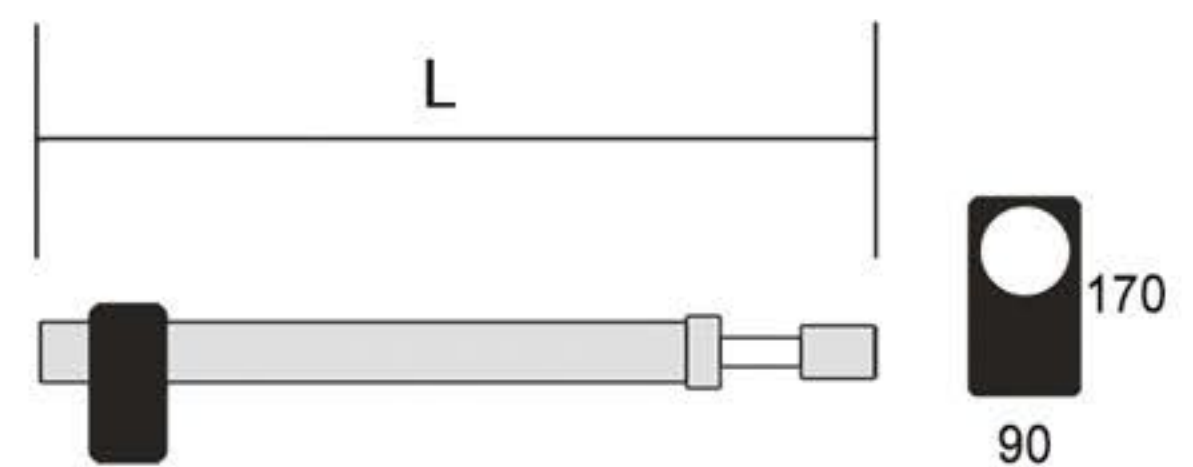

MODEL	L
BETTA LINE 400	744 mm
BETTA LINE 600	962 mm

6. راهنمای نصب مکانیکی جک ها


برای افزایش طول عمر موتورها و مرکز کنترل، بایستی جک ها طوری نصب گردند که حداقل فشار به آنها وارد شده و حداکثر بهره‌وری را داشته باشد. برای نصب جک باید دو نقطه انتخاب شود، نقطه اول محل نصب جک بر روی چارچوب یا دیوار و نقطه دوم بر روی لنگه درب است، بدین منظور جهت تنظیم اولیه جک ها، درب ها را کامل بسته و جک ها را کاملاً باز کنید، پس از آن حدود 50mm جک ها را برای رگلاژهای بعدی به داخل ببرید (حرکت جک به صورت دستی توسط آچار خلاص کن امکان پذیر است)، سپس تکیه گاه ها را به داخل شکاف ابتدا و انتهای جک وصل و پیچ های آن را ببندید. حالا جک ها را کاملاً با سطح افق تراز کرده (با اصول محاسبه ای توضیح داده شده در جدول صفحه بعدی مطابقت داشته باشد) و محل تکیه گاه را روی چارچوب و خود درب، معلوم و محکم کنید.

توجه:

توصیه می شود جهت محکم نمودن تکیه گاه ها از جوش فلز استفاده گردد.


7. نحوه محاسبه و محل نصب تکیه گاه، جهت انواع جک ها

در شکل زیر فاصله های W، X، Y برای شرایط نصب در جدول زیر آمده است:

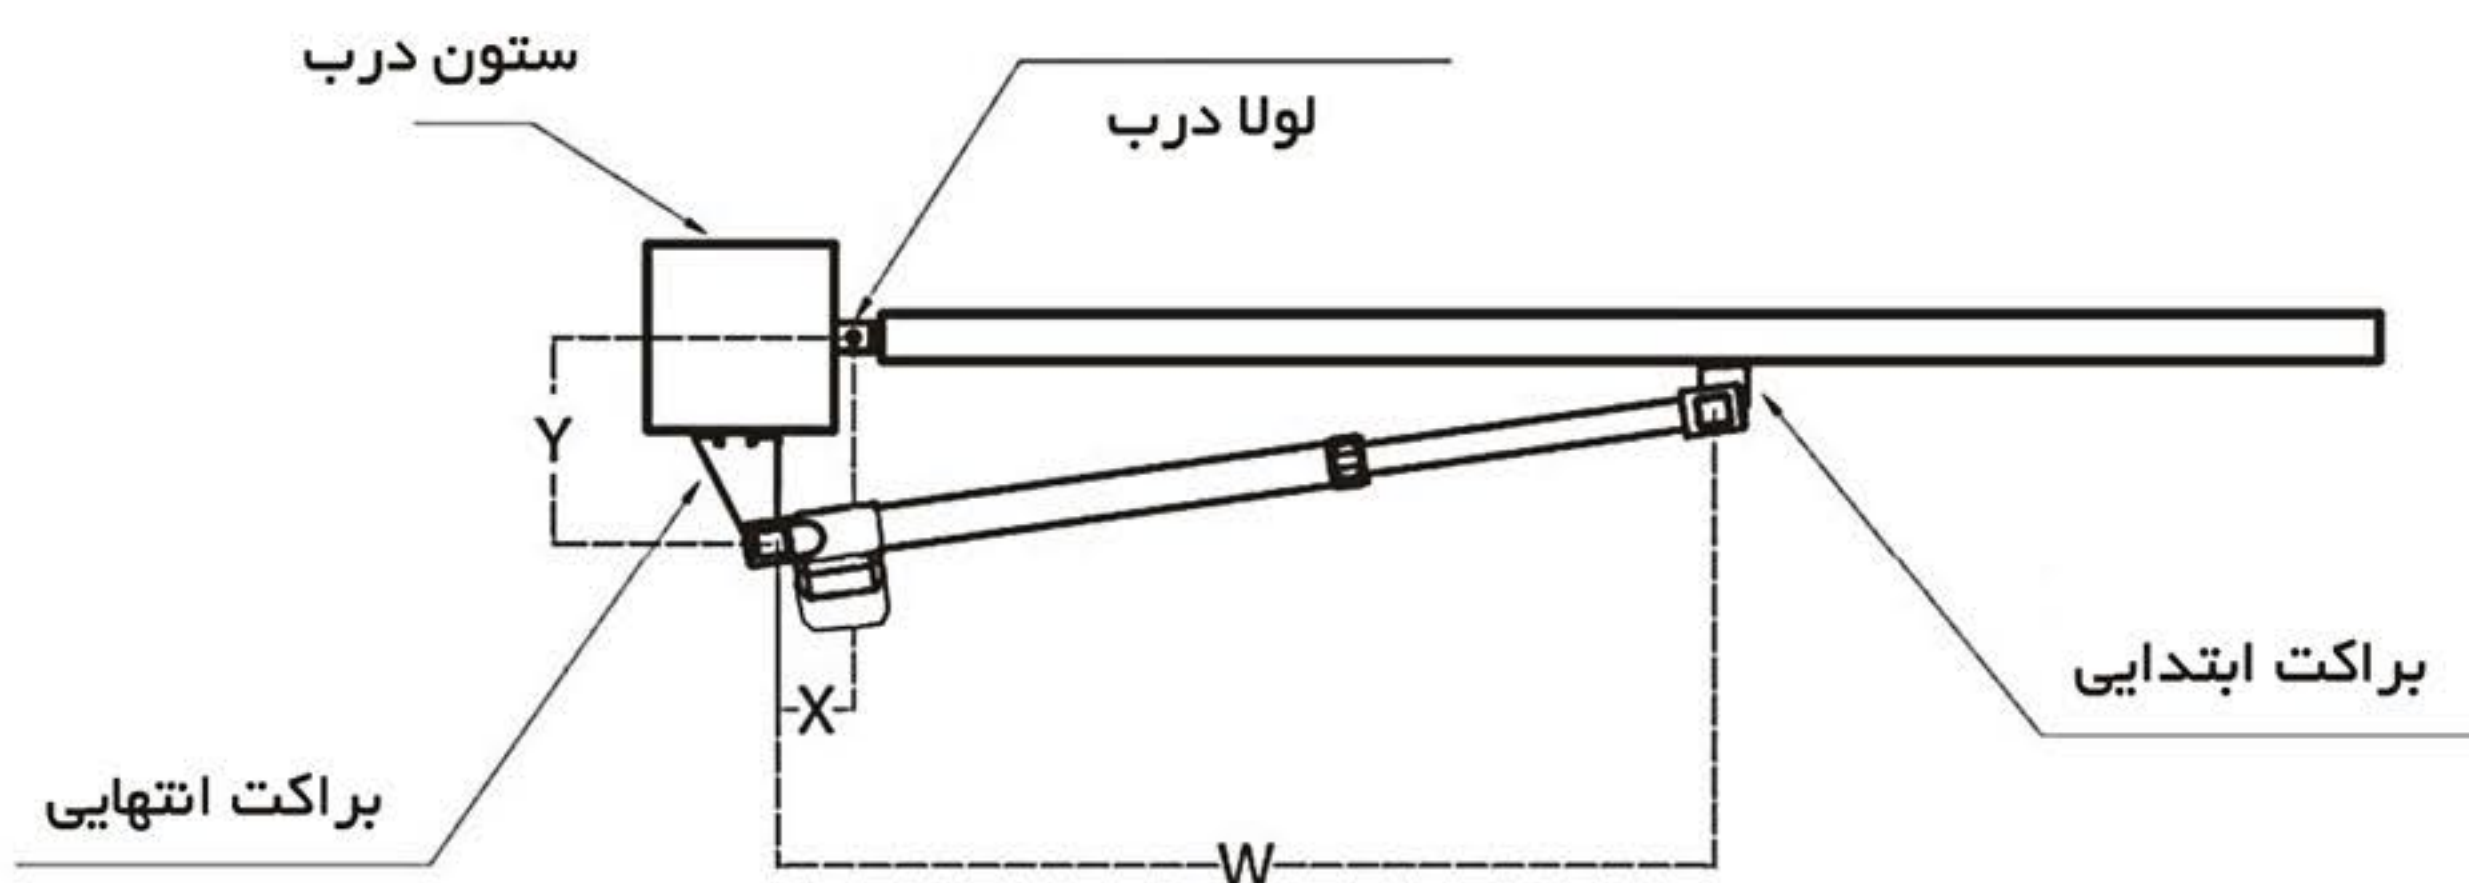

چرخش 110°			چرخش 95°			مدل
W	X	Y	W	X	Y	
1130	170	160	1130	160	210	400
1530	230	230	1530	200	300	600

8. نمای فنی مرکز کنترل

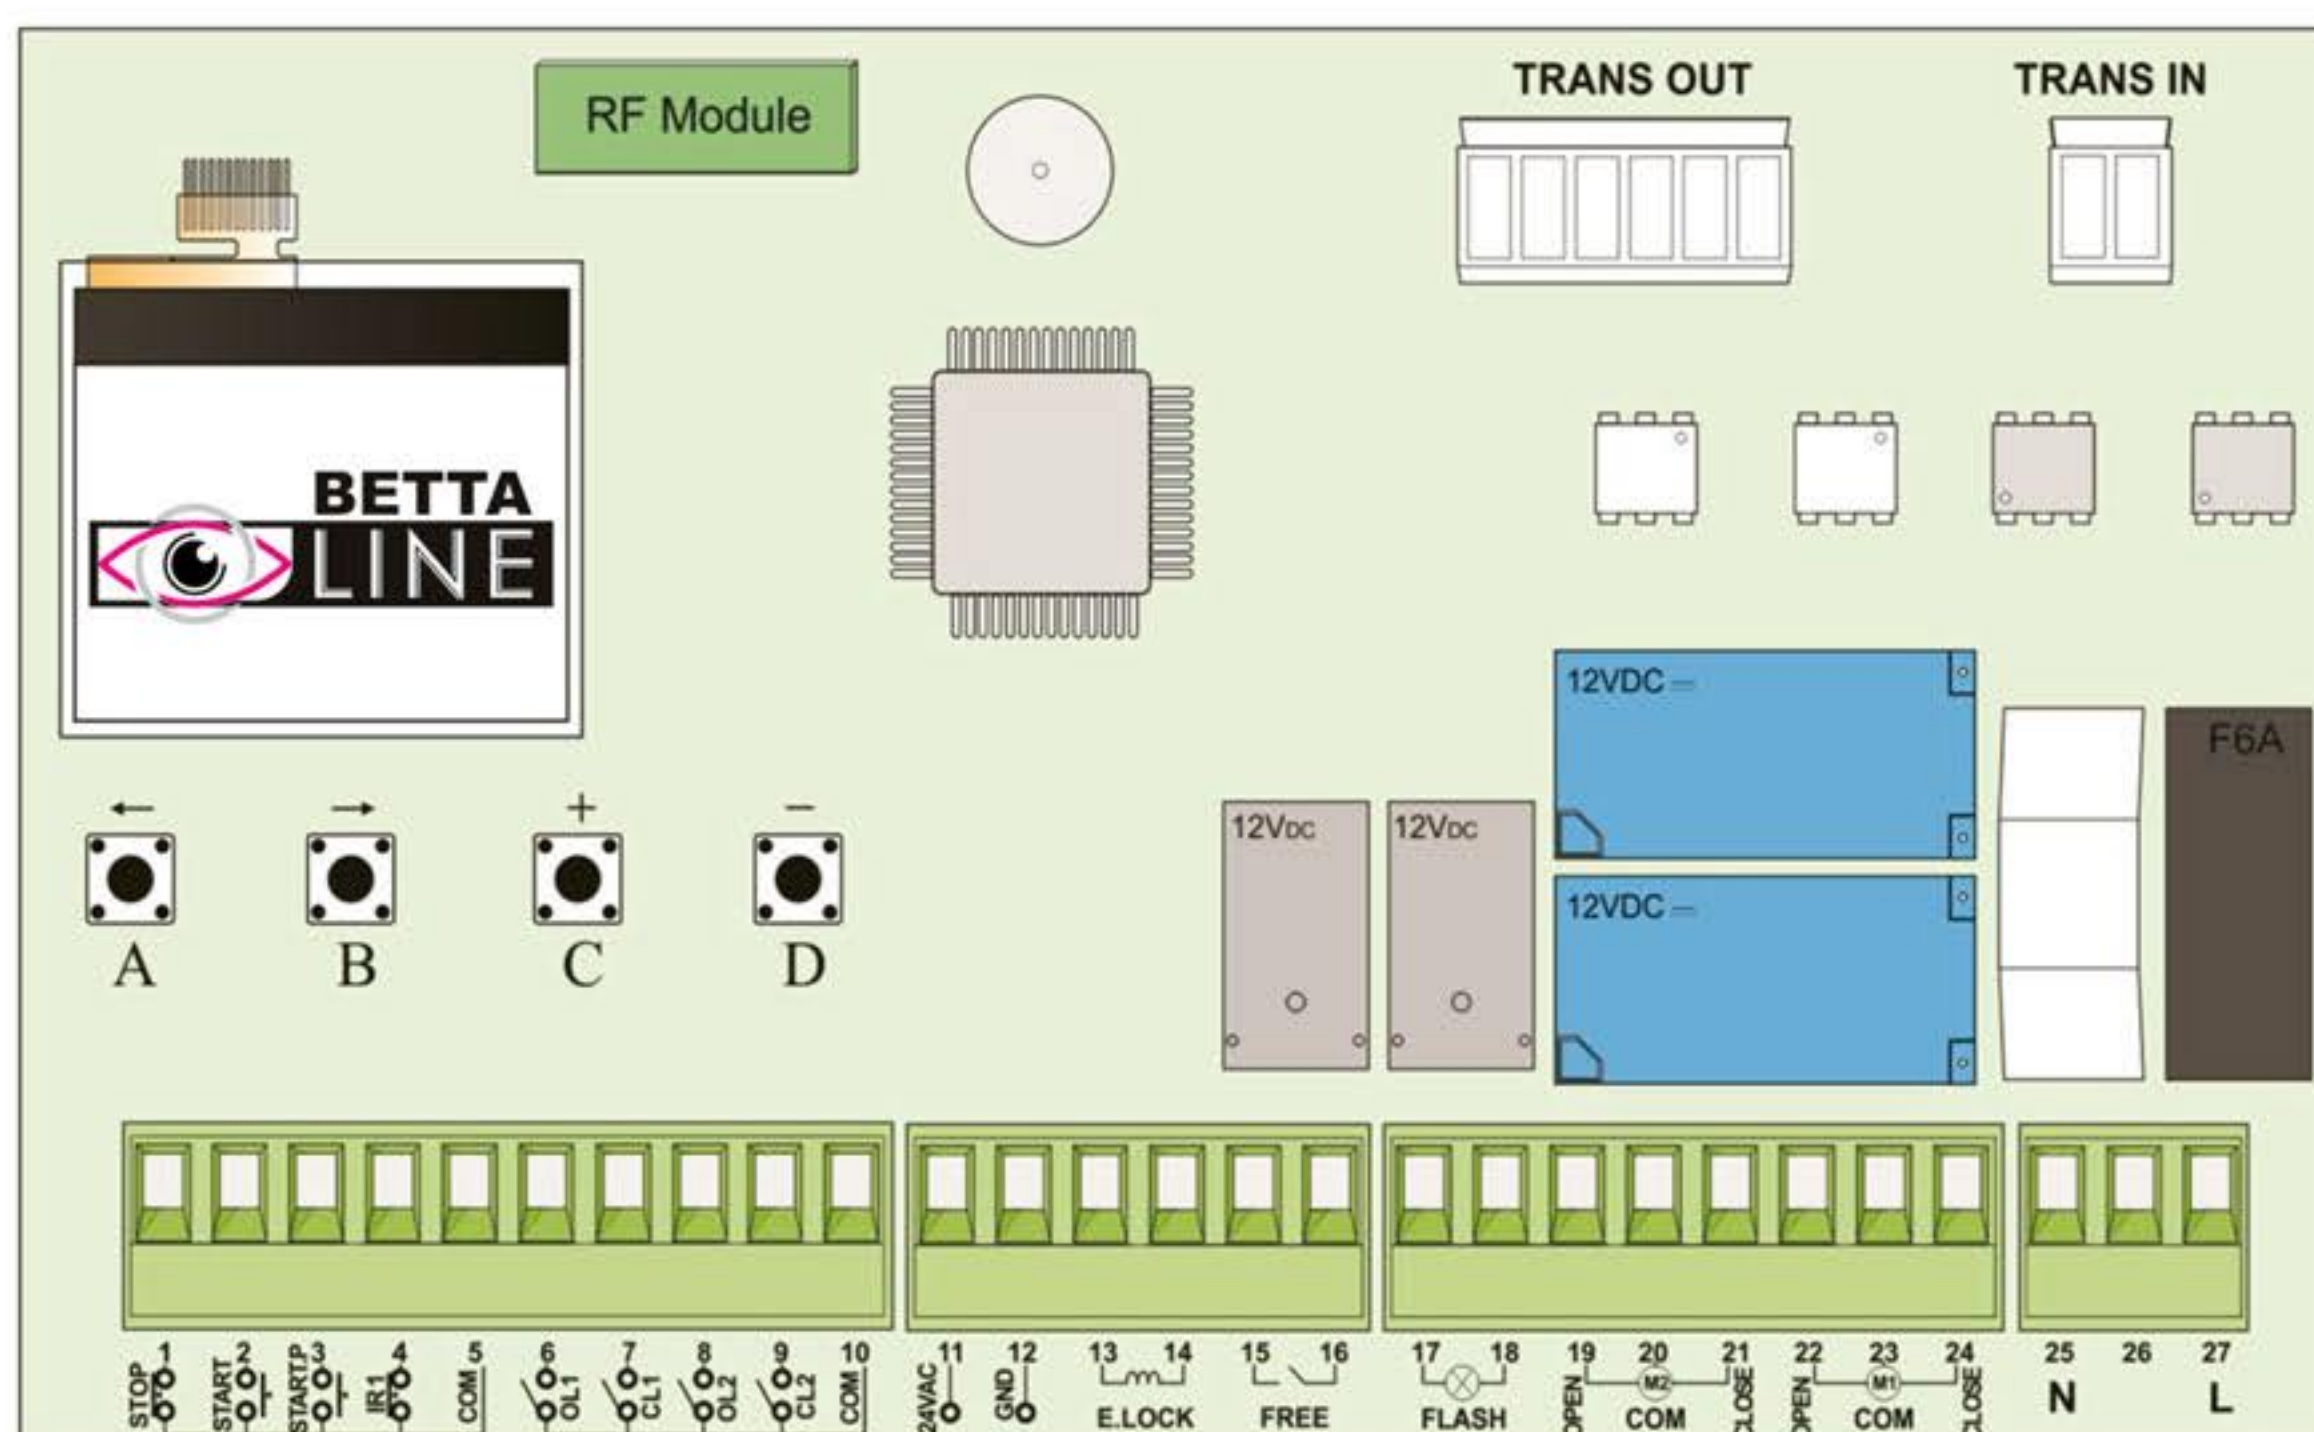



8-1. ترمینال های ورودی و خروجی مدار کنترل

فرمان توقف اضطراری		STOP	1
فرمان باز و بسته شدن ماشینرو (کامل) درب		START	2
فرمان باز و بسته شدن عابرو درب		START.P	3
گیرنده (RX) فتوسل (چشم الکترونیک)		IR1	4
مشترک		COM	5
لیمیت سوئیچ کورس باز شو موتور 1		OL1	6
لیمیت سوئیچ کورس بسته شو موتور 1		CL1	7
لیمیت سوئیچ کورس باز شو موتور 2		OL2	8
لیمیت سوئیچ کورس بسته شو موتور 2		CL2	9
مشترک لیمیت سوئیچ		COM	10
تغذیه 24V _{AC}		24VAC	11
		GND	12
خروجی قفل برقی		E.LOCK	13
			14
COM و NO رله آزاد		FREE	15
			16
لامپ 220V _{AC}		FLASH	17
			18
موتور 2	باز	OPEN	19
	مشترک	COM	20
	بسته	CLOSE	21
موتور 1	باز	OPEN	22
	مشترک	COM	23
	بسته	CLOSE	24
تغذیه ورودی (220V _{AC})		N	25
		L	26

9. اتصالات و سیم‌بندی‌های مرکز کنترل


9-1. اتصال موتورها به مرکز

جک مدل BETTA LINE به صورت راست و چپ می‌باشد که جک راست به لنگه سمت راست درب و جک چپ به لنگه سمت چپ درب متصل می‌شود.

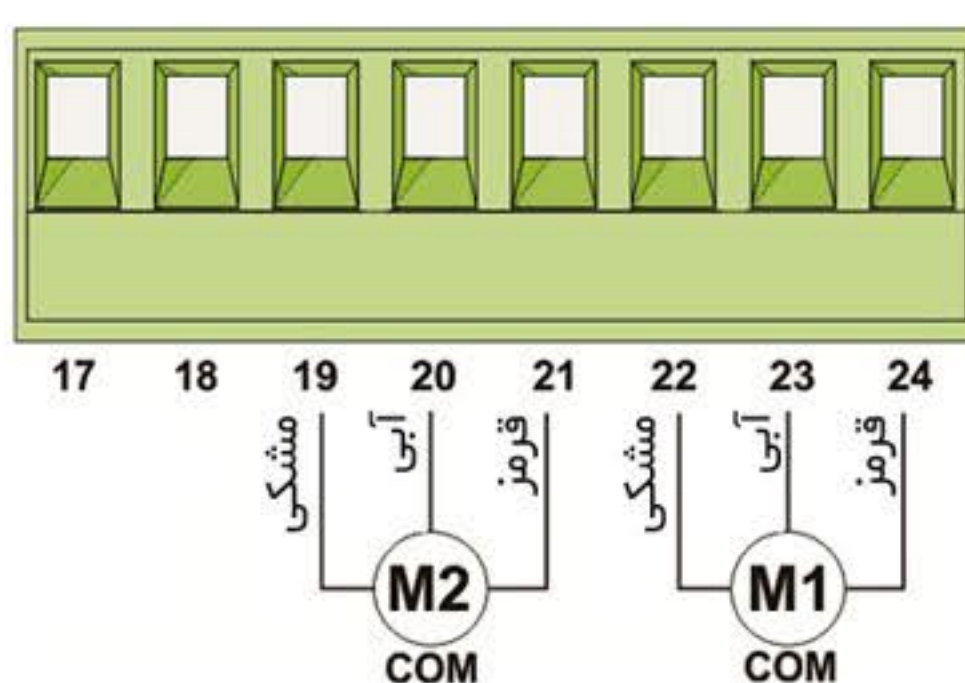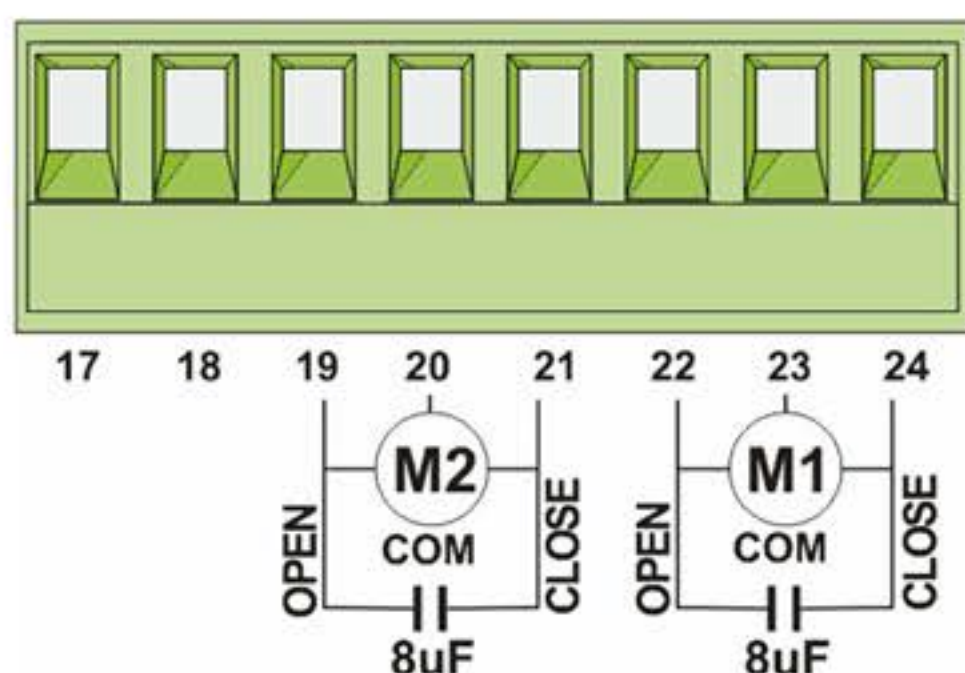


سیم‌های موتور M1 را به شرح زیر متصل کنید:
سیم مشکی به ترمینال (OPEN) 22
سیم آبی به ترمینال (COM) 23
سیم قرمز به ترمینال (CLOSE) 24
سیم‌های موتور M2 را به شرح زیر متصل کنید:
سیم مشکی به ترمینال (OPEN) 19
سیم آبی به ترمینال (COM) 20
سیم قرمز به ترمینال (CLOSE) 21

حالت 1: موتور سمت راست اول باز می‌شود.

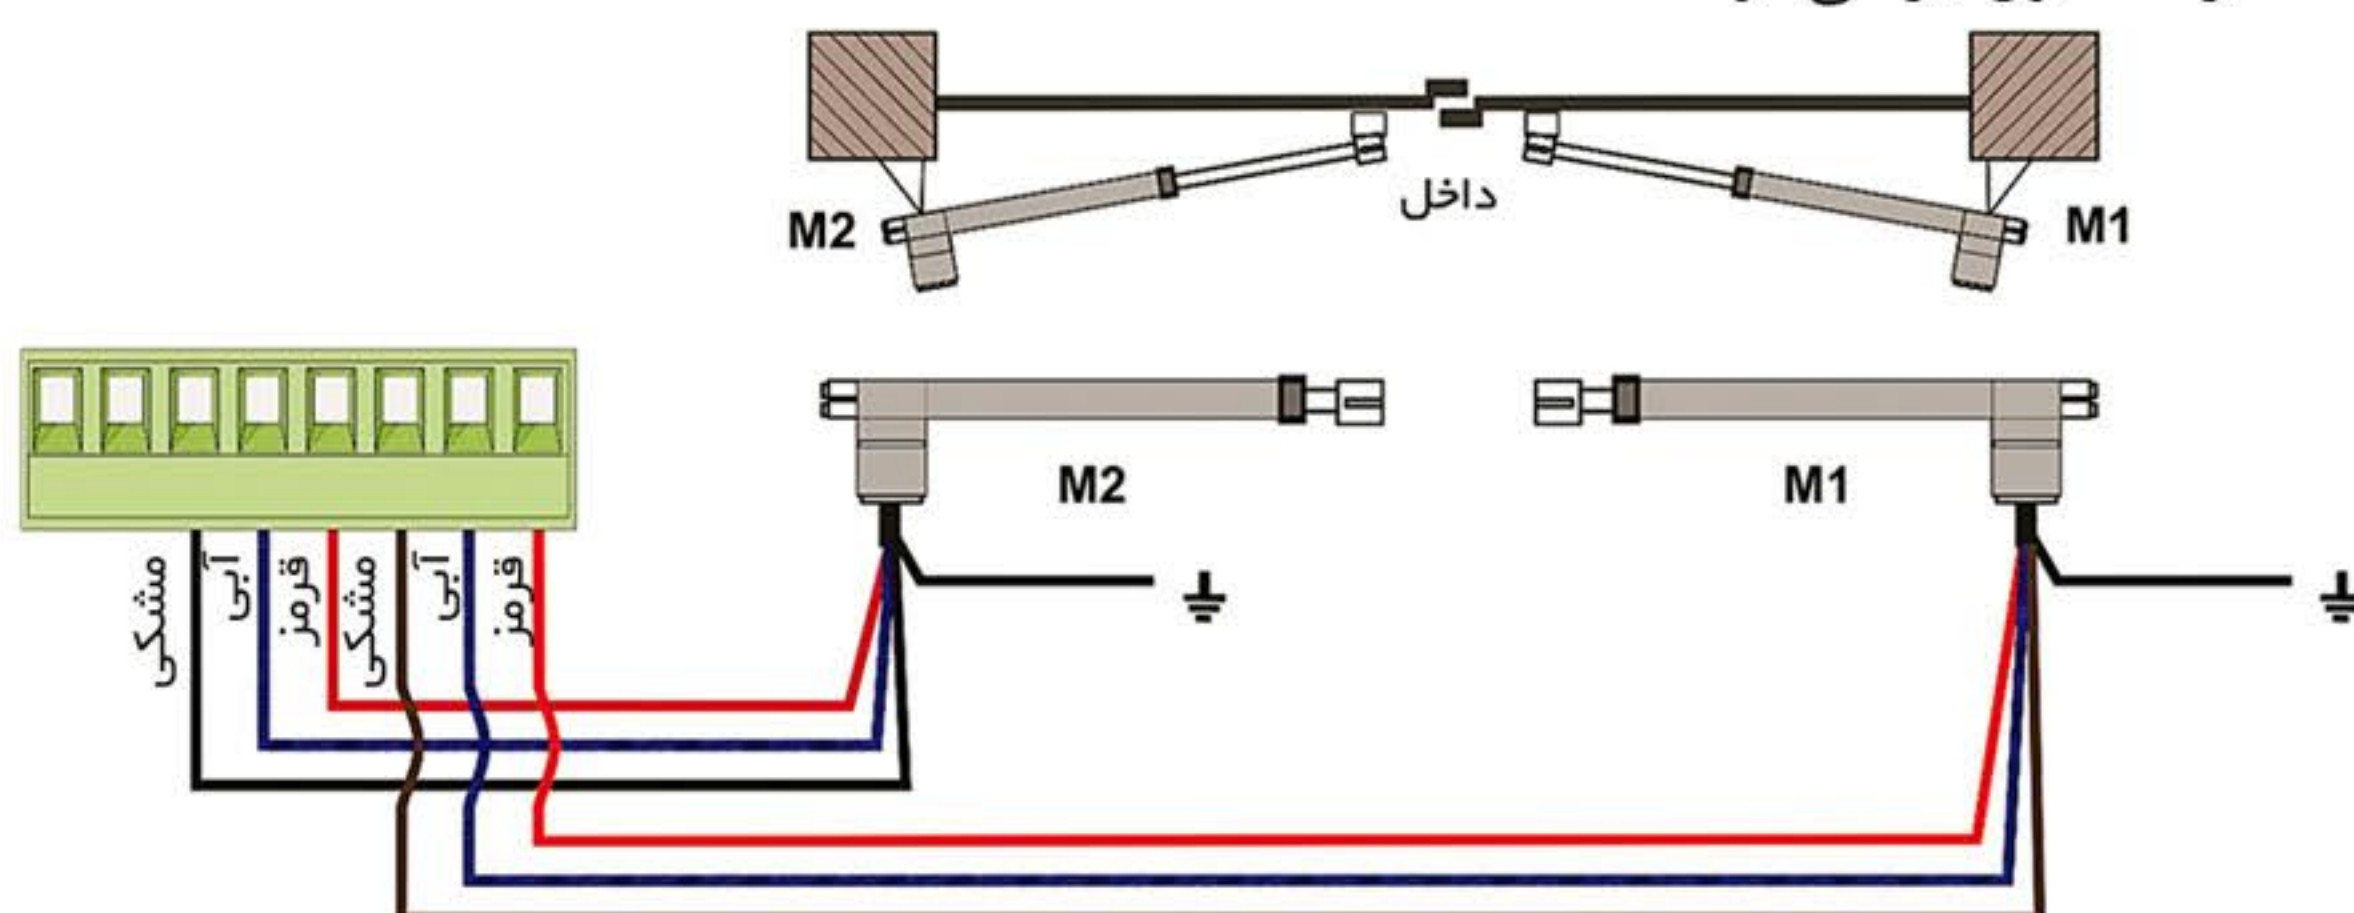

حالت 2: موتور سمت چپ اول باز می‌شود.

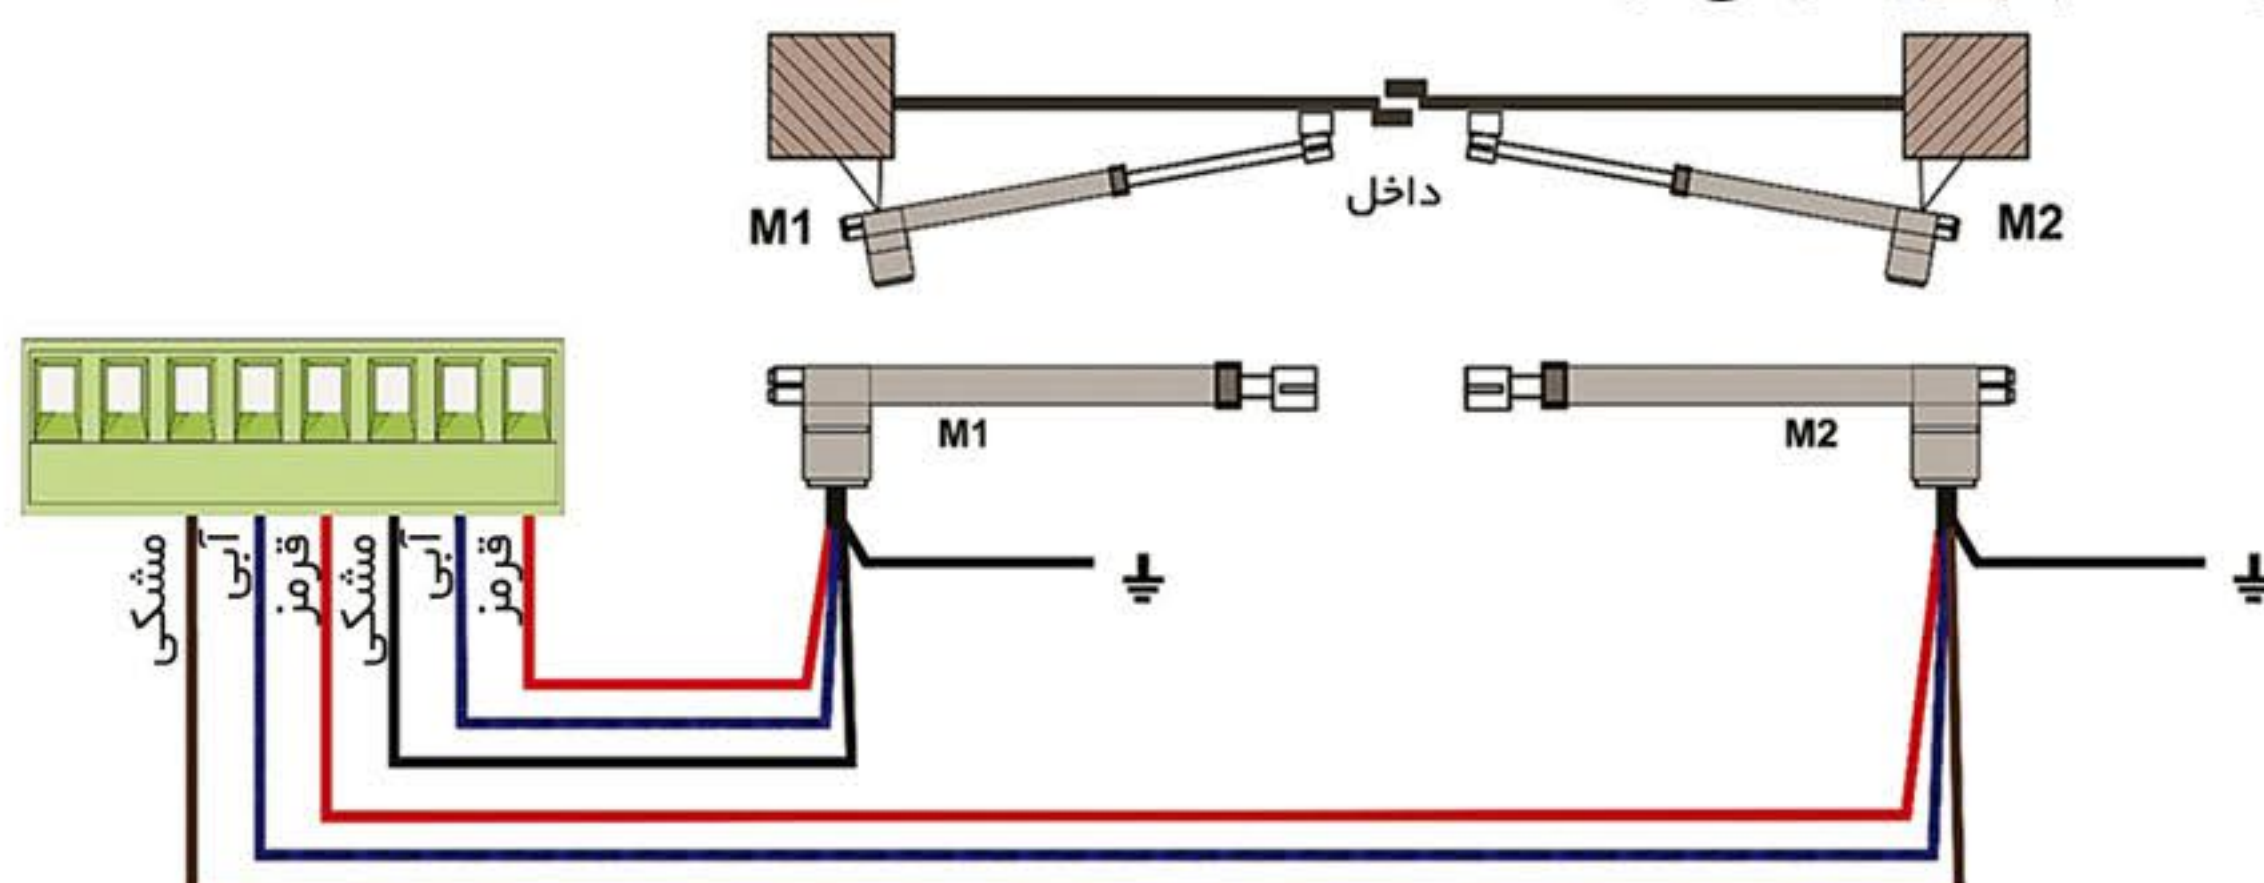

در کورس باز شدن، ابتدا موتور یک (M1) شروع به باز شدن کرده و پس از گذشت تأخیر تعیین شده توسط پارامتر تأخیر باز شو در ب‌ها، موتور دو (M2) شروع به باز شدن می‌کند.

در کورس بسته شدن، ابتدا موتور دو (M2) شروع به بسته شدن کرده و پس از گذشت تأخیر تعیین شده توسط پارامتر تأخیر بسته شو در ب‌ها، موتور یک (M1) شروع به بسته شدن می‌کند.


منوهای تأخیر باز شو در ب‌ها و تأخیر بسته شو در ب‌ها برای جلوگیری از برخورد لنگه‌های در ب به یکدیگر در کورس باز و بسته شدن در نظر گرفته شده است.

توجه:


در حالتی که در ب تک لنگه باشد، سیم‌های بازویی باید به ترمینال‌های موتور یک (M1) متصل شود و پارامتر زمان باز شو موتور 2 نیز بر روی 0 تنظیم شود.

اگر لنگه‌های در ب پس از بسته شدن بر روی هم قرار نمی‌گیرند، بهتر است تأخیر بسته شدن لنگه در ب‌ها را توسط منوی تأخیر بسته شو در ب‌ها به عدد صفر تغییر دهید تا قابلیت کنترل ترتیب بسته شدن فوق غیرفعال شود.

9-2. ورودی منبع تغذیه

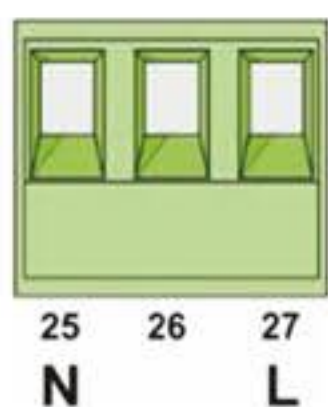


برق شهری (220VAC-50Hz) را به ترمینال‌های L و N برد کنترل متصل نمایید. پیشنهاد می‌شود یک فیوز مینیاتوری قبل از ولتاژ ورودی به برد کنترل تعبیه نمایید.

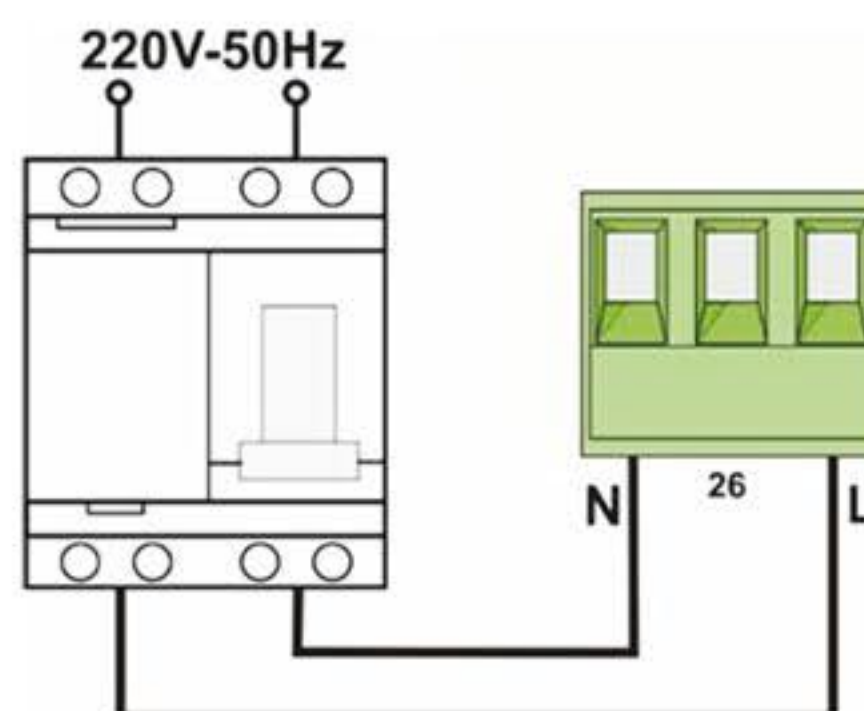

9-3. شستی توقف اضطراری (STOP)


برای بالا بردن ضریب ایمنی عملکرد سیستم، امکان نصب شستی توقف اضطراری در این برد کنترل در نظر گرفته شده است. با فشردن این شستی، حرکت در ب متوقف خواهد شد.

شستی (STOP) باید کنتاکت نرمال بسته (NC) داشته باشد و به ترمینال‌های 1 و 5 متصل شود. همچنین منوی (STOP) را نیز فعال نمایید.

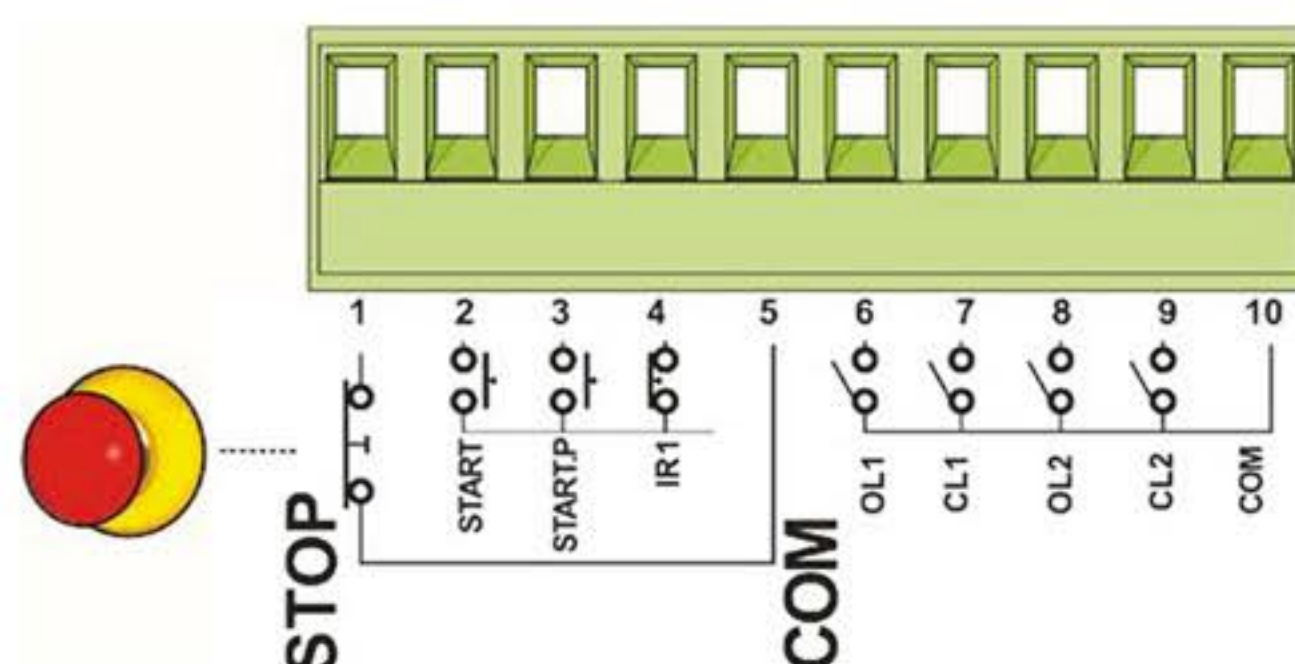

اگر در مدت زمان شمارش معکوس بسته شدن در ب این شستی فشرده شود، بسته شدن اتوماتیک در ب غیرفعال شده و در ب در حالت توقف قرار می‌گیرد. برای بسته شدن در ب باید با ریموت به سیستم، فرمان بسته شدن اعمال شود.

9-4. شستی فرمان START و START.P

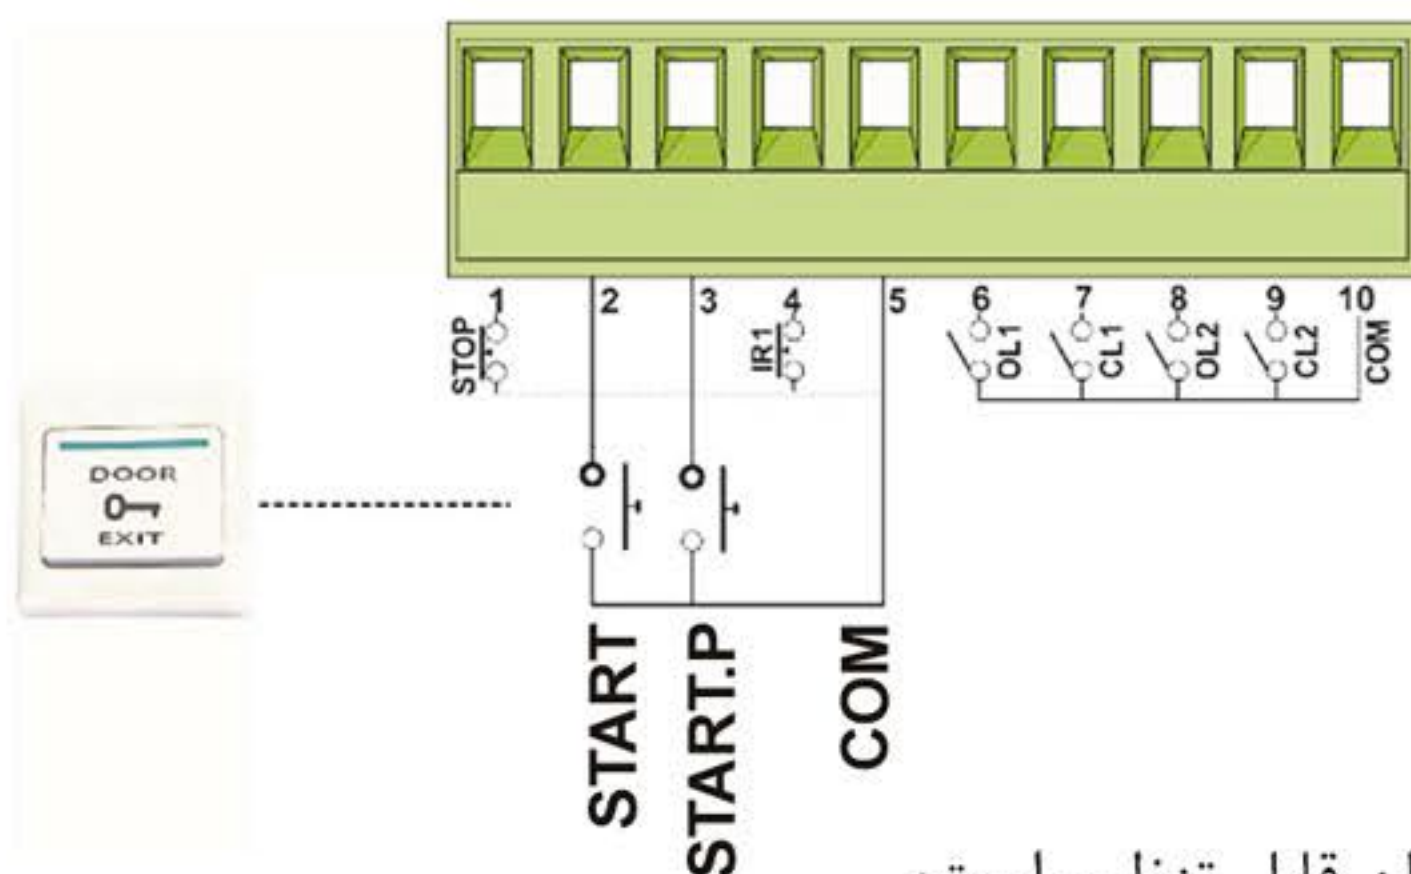

از طریق منوی ورودی تحریک دست، حالت‌های زیر برای این دو فرمان قابل تنظیم است:

○ حالت استاندارد (حالت پیش‌فرض)

- فرمان ترمینال START: باز و بسته شدن کامل درب
- فرمان ترمینال START.P: نیمه‌باز شدن درب 1 (عابر رو)

○ حالت باز - بسته

- فرمان ترمینال START: باز شدن کامل درب
- فرمان ترمینال START.P: بسته شدن کامل درب

○ حالت فشاری

- فرمان ترمینال START: باز شدن درب به صورت فشاری
- فرمان ترمینال START.P: بسته شدن درب به صورت فشاری

توجه:


در این حالت تا زمانی که شستی و یا دکمه ریموت را نگه‌داشته‌اید، درب حرکت می‌کند و به محض رها کردن شستی و یا دکمه ریموت، حرکت درب متوقف می‌شود.

○ حالت زمان دار

با نصب یک رله تایمر این امکان وجود دارد که درب در ساعت‌هایی از شبانه روز باز باقی بماند.

- فرمان ترمینال START: باز و بسته شدن کامل درب
- فرمان ترمینال START.P: نیمه‌باز شدن درب 1 (عابرو)

تا زمانی که کنتاکت ترمینال 2 و 5 یا 3 و 5 بسته باقی بماند، درب باز خواهد ماند. با باز شدن این کنتاکت، درب پس از شمارش معکوس بسته شدن اتوماتیک، شروع به بسته شدن خواهد کرد.

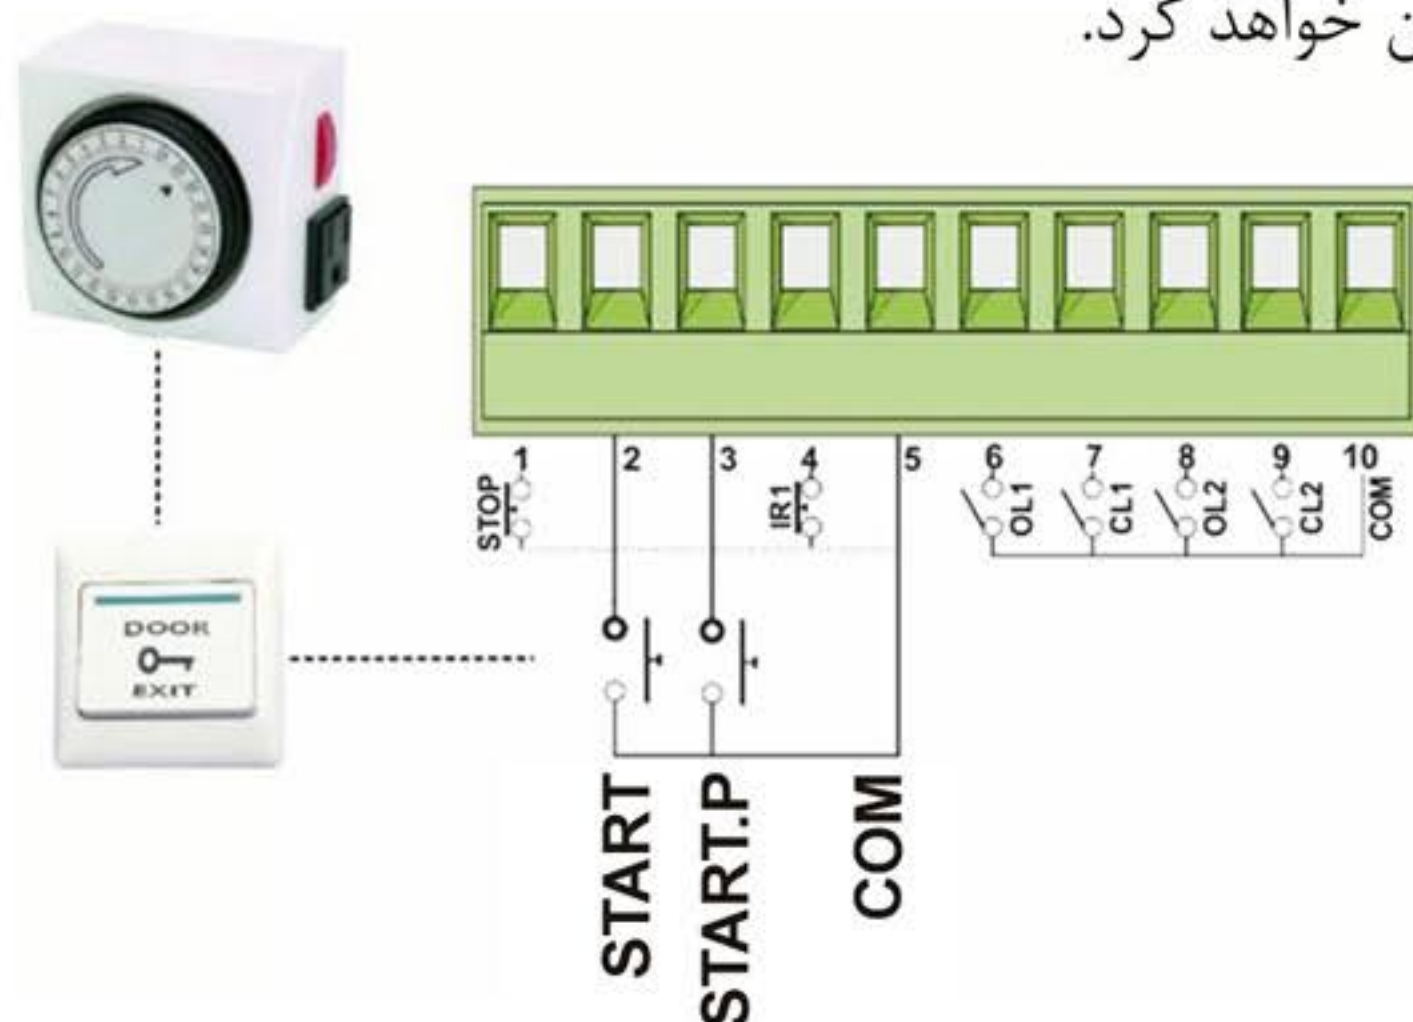

توجه:

قبل از فعال کردن حالت زمان دار، بسته شدن اتوماتیک را توسط منوی بسته شدن اتوماتیک فعال و تنظیم نمایید.


رله تایمر را مطابق شکل صفحه قبل به ترمینال START و START.P متصل نمایید.

○ حالت غیرفعال

• ترمینال ورودی START و START.P برد غیرفعال شده و فقط از طریق ریموت و مطابق باحالت استاندارد دستگاه عمل خواهد کرد.

فرمان START از طریق دکمه تعریف شده ریموت برای ماشین رو و فرمان START.P از طریق دکمه تعریف شده ریموت برای عابر رو قابل اجرا است.

9-5. نحوه اتصال فتوسل (چشمی)

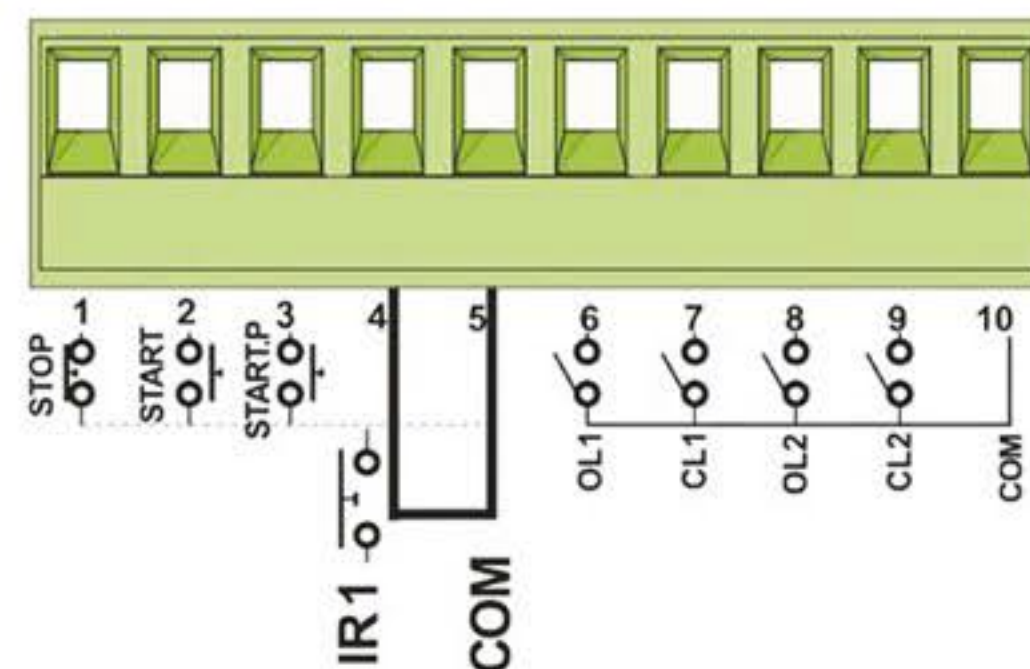


چشمی را با توجه به مطالب زیر می توان به مرکز کنترل متصل نمود:

چشمی می بایست در قسمت بیرونی درب نصب شود و فقط در هنگام بسته شدن درب فعال است. اگر مانعی مانند اتومبیل ارتباط چشمی ها را در هنگام بسته شدن درب قطع کند، برد کنترل حرکت درب را بدون وقفه معکوس کرده و درب باز می شود. در این حالت از ترمینال IR1 (4) برای نصب چشمی استفاده می شود.

نحوه اتصال گیرنده (RX) و فرستنده (TX) چشمی به برد کنترل:

- سیم های تغذیه فتوسل را به ترمینال های 11 و 12 (24VAC و GND) وصل کنید.
- ترمینال COM و NC چشمی گیرنده (RX) باید به ترمینال های 4 و 5 (IR1 و COM) نصب شوند.

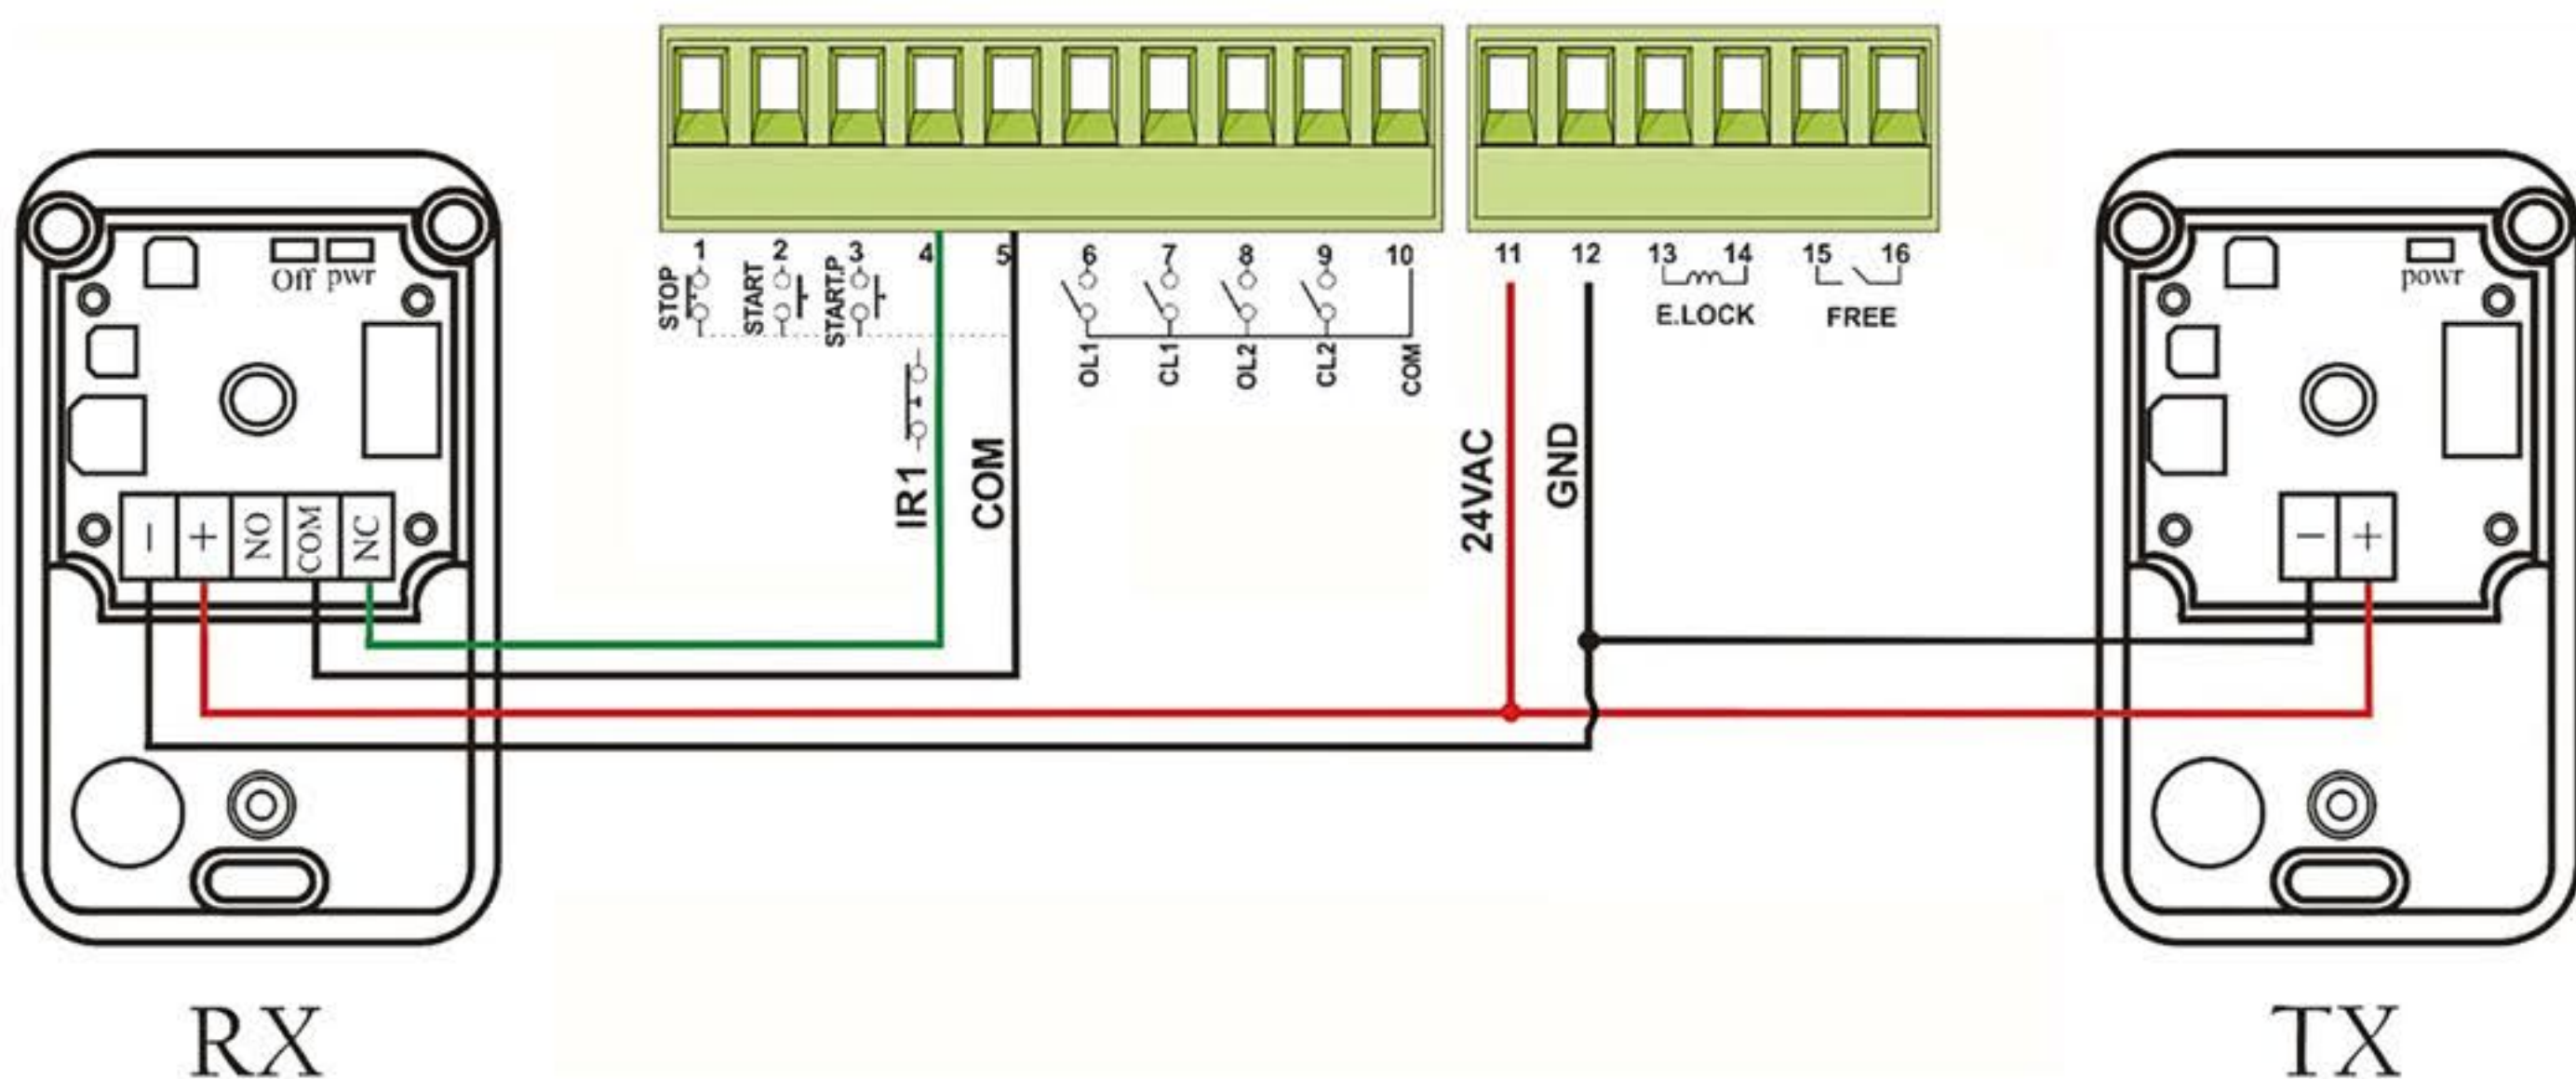

توجه:


- کانکتور 24VAC برای تغذیه چشمی‌ها در نظر گرفته شده است و ولتاژ خروجی این کانکتور توسط فیوز الکترونیکی در برابر اضافه بار محافظت می‌شود. در صورت وجود اضافه بار LED نشانگر D21 روشن خواهد شد.
- توصیه می‌شود سیم‌های مرتبط با اتصالات چشمی از لوله برقی که برای سیم‌های موتور استفاده شده است، عبور داده نشوند.
- اگر بیش از یک جفت چشمی نصب می‌کنید، چشمی‌ها باید به صورت سری به یکدیگر متصل شوند.

9-5-1 غیرفعال کردن موقت چشمی توسط ریموت

در صورت بروز خطا و یا هر مشکلی در عملکرد چشمی، دو دکمه A و B ریموت را به مدت 5 ثانیه نگه دارید تا فلاشر دائم روشن شود، سپس با فشردن دکمه D ریموت می‌توانید چشمی را به مدت 1 دقیقه غیرفعال نمایید. غیرفعال شدن چشمی با دوبار چشمک زدن فلاشر اعلام خواهد شد. پس از گذشت 1 دقیقه، چشمی به صورت اتوماتیک وارد مدار شده و به عملکرد عادی خود باز خواهد گشت.


9-6 تنظیم انتهای کورس حرکتی توسط میکروسوییچ

میکروسوییچ طبق توضیحات زیر به برد کنترل نصب می‌شود. توجه داشته باشید که نوع لیمیت سوئیچ استفاده شده در موتور را می‌توان از طریق منوی مربوطه انتخاب و تنظیم کرد.

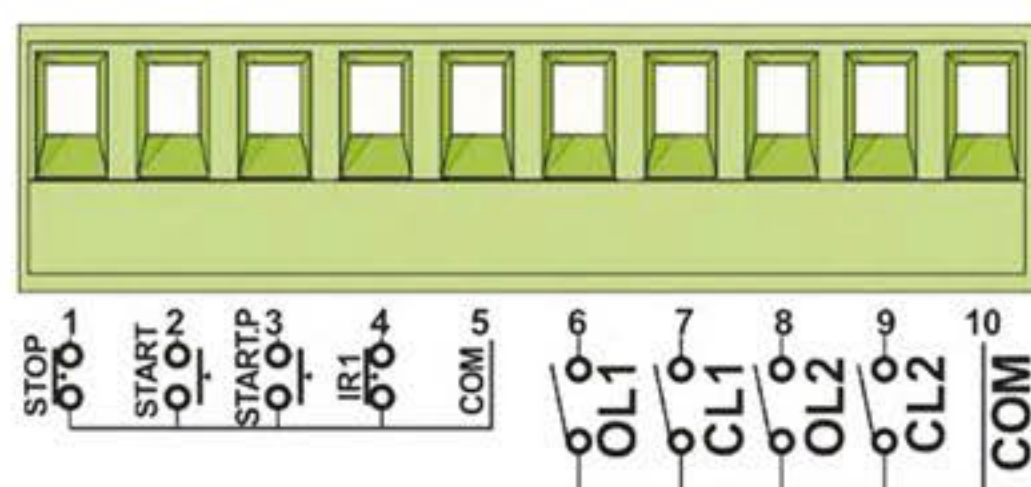


- ترمینال OL1 (6 و 10): میکرو سوئیچ انتهای کورس باز شدن موتور 1
- ترمینال CL1 (7 و 10): میکرو سوئیچ انتهای کورس بسته شدن موتور 1
- ترمینال OL2 (8 و 10): میکرو سوئیچ انتهای کورس باز شدن موتور 2
- ترمینال CL2 (9 و 10): میکرو سوئیچ انتهای کورس بسته شدن موتور 2

9-7 فلاشر

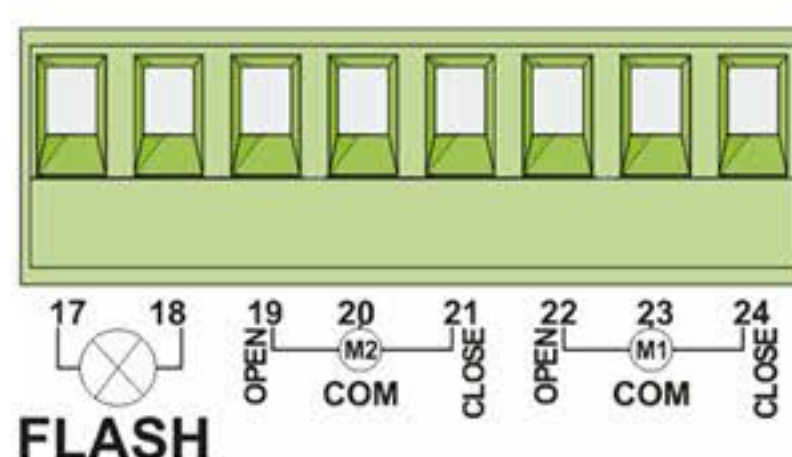


ترمینال 17 و 18 برای نصب فلاشر در نظر گرفته شده است. این فلاشر جهت ایمنی بیشتر و اعلام هشدار، در هنگام باز و بسته شدن درب عمل خواهد کرد. با توجه به منوی حالت چشمک‌زن می‌توان خروجی این ترمینال را تنظیم کرد. در صورتی که حالت چشمک‌زن، بله باشد مدار فلاشر روی برد فعال شده و کافی است به خروجی ترمینال یک لامپ 220 ولت متصل نمایید.

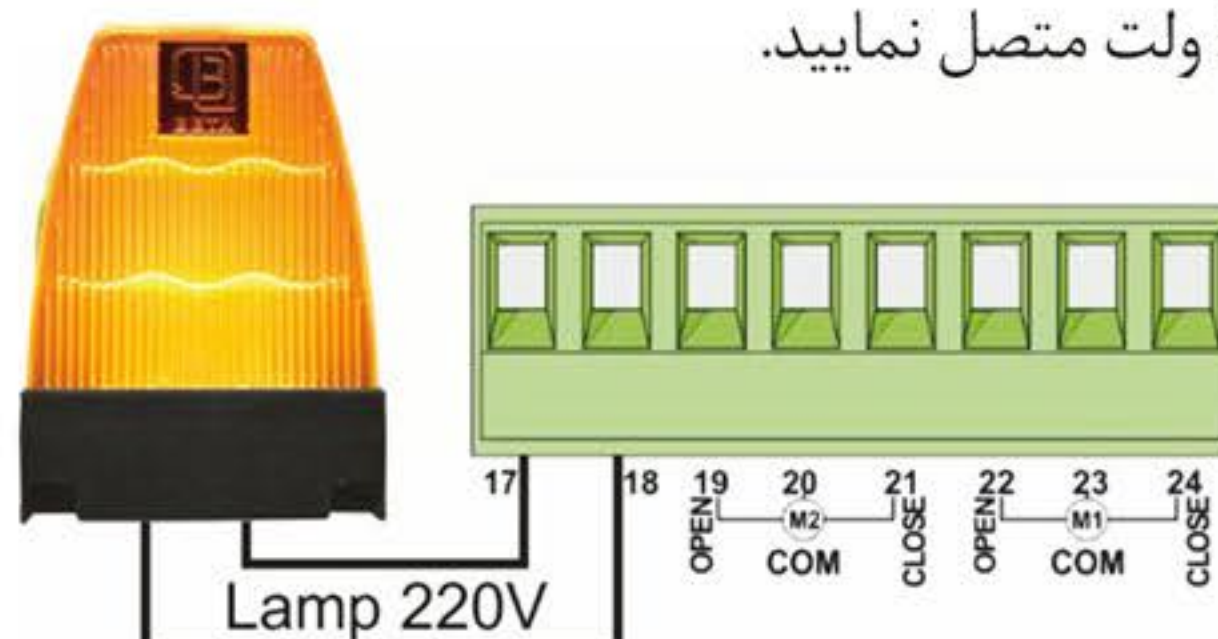

در صورتی که حالت چشمک‌زن، خیر باشد خروجی فلاشر ولتاژ 220 ولت ثابت خواهد شد.

9-8. قفل برقی

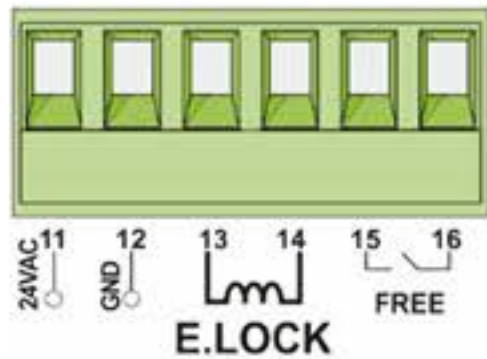


سیم‌های قفل برقی را به ترمینال‌های 13 و 14 متصل نمایید.

توجه: قفل مورد نظر باید 12V باشد.

از طریق منوی مدت تحریک قفل برقی و تأخیر حرکت قبل از تحریک قفل می‌توانید زمان تحریک بوبین قفل را مدیریت نمایید.


دو منوی فشار معکوس قفل برقی و فشار نهایی قفل برقی برای آزاد شدن راحت‌تر قفل و چفت شدن مطمئن‌تر زبانه قفل در نظر گرفته شده‌اند. برای آشنایی بیشتر با این منوها به بخش "منوی تنظیمات کامل" مراجعه کنید.

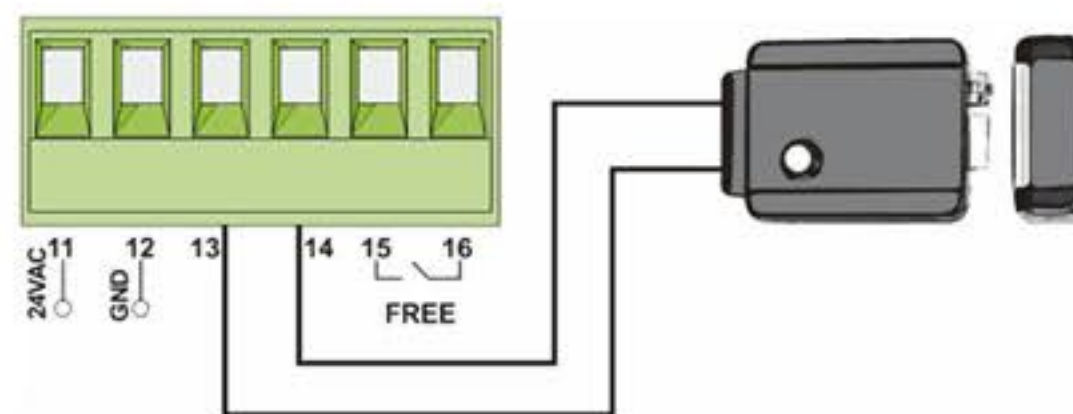

- قابلیت آزاد شدن راحت‌تر زبانه قفل فشار معکوس قفل برقی:
- در صورتی که این قابلیت فعال شود، قبل از باز شدن درب، موتورها در جهت بسته شدن حرکت کرده و پس از آزاد شدن زبانه قفل، لنگه‌های درب در جهت باز شدن شروع به حرکت می‌کنند.
- قابلیت چفت شدن فشار نهایی قفل برقی:
- در صورتی که این قابلیت فعال شود، پس از اتمام محدوده سرعت آهسته در انتهای کورس بسته شدن، موتورها با سرعت عادی به درب فشار می‌آورند تا زبانه قفل راحت‌تر چفت شود.

9-9. رله آزاد

ترمینال FREE (15 و 16)، پایه‌های NO و COM رله آزاد مرکز کنترل BETTA LINE هستند. با توجه به نوع نیاز می‌توان این رله را در حالت و زمان دلخواه، با توجه به توضیحات زیر تنظیم نمود.

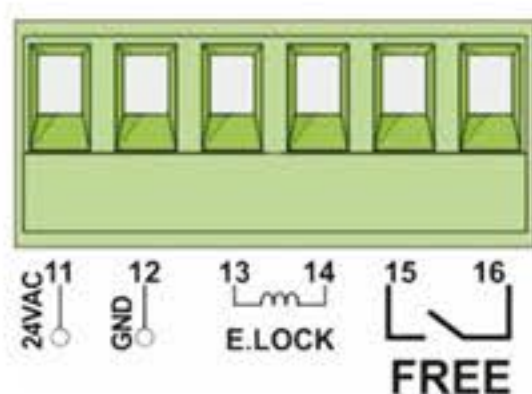

نوع رله آزاد: رله را می‌توان در دو حالت لحظه‌ای و روشنایی تنظیم نمود.

- لحظه‌ای: با فشردن دکمه ریموت، رله فعال شده و پس از سپری شدن زمان تنظیم شده، غیرفعال خواهد شد.
- روشنایی: این MODE برای تنظیم رله در حالت ON/OFF است که با فشردن دکمه ریموت، رله فعال شده و با فشردن مجدد دکمه ریموت، غیرفعال خواهد شد. اگر رله را فعال کرده و فرمانی برای غیرفعال کردن ارسال نشود، پس از سپری شدن زمان تنظیم شده، رله خاموش خواهد شد.
- زمان عملکرد رله آزاد: زمان عملکرد رله بین 1 ثانیه تا 4 دقیقه قابل تنظیم است.

توجه:

دکمه C ریموت برای کنترل رله آزاد در نظر گرفته شده است.

10. مشخصات مرکز کنترل

مرکز کنترل چندکاره BETTA LINE، قابل نصب روی درب‌های دو لنگه و تک لنگه بازویی و درب‌های ریلی است. با چهار دکمه A, B, C و D می‌توان پارامترهای عملکردی جک‌ها را بنابر نیاز برنامه‌ریزی نمود. دو دکمه C و D به ترتیب جهت زیاد و کم کردن یا برای تایید و منتفی کردن موضوعات مختلف منوها به کار می‌روند. این مرکز دارای یک نمایشگر LCD است که پیغام‌های خطا، پارامترها و مقادیر پارامترها را نشان می‌دهد.

10-1. آشنایی کلی با منوها و دکمه‌های مرکز کنترل

مرکز کنترل BETTA LINE، دارای 9 منوی اصلی است. هرکدام از این منوها دارای پارامترهای مختلفی برای انجام تنظیمات مورد نظر هستند که در ادامه توضیح داده شده‌اند.

1. تنظیمات کوتاه

2. تنظیمات کامل

3. ریموت

4. تنظیم پیش فرض

5. برنامه اتوماتیک

6. شمارنده

7. کلمه عبور

8. روشنایی صفحه

9. زبان

10-1-1. نحوه استفاده از دکمه A و B

برای ورود به لیست منوها، دکمه A روی مرکز کنترل را فشار دهید. با هر بار فشردن دکمه A یکی از منوهای اصلی نمایش داده خواهد شد. به‌عنوان مثال برای رسیدن به منوی **ریموت** که سومین منو است باید دکمه A سه مرتبه فشرده شود تا اکنون و نام این منو نمایش داده شود. پس از رسیدن به منوی مورد نظر با فشردن دکمه B مرکز کنترل، پارامترهای موجود در آن منو نمایش داده خواهد شد. برای حرکت بین پارامترها از دکمه A و B استفاده نمایید. با فشردن دکمه B گزینه بعدی و با فشردن دکمه A گزینه قبلی نمایش داده خواهد شد.

10-1-2. نحوه استفاده از دکمه C و D

برای افزایش مقادیر، تأیید یا بله، دکمه C و برای کاهش مقادیر، منتفی یا خیر، دکمه D را فشار دهید.

11. منوی تنظیمات کوتاه

این منو شامل 22 پارامتر اصلی تنظیم عملکرد موتور است. این پارامترها چکیده‌ای از پارامترهای قابل تنظیم مرکز کنترل BETTA LINE است که برای راحتی کاربران و همراهان همیشگی عزیز، تنظیم و آماده شده است. با توجه به جدول زیر و توضیحات هر پارامتر می‌توان تنظیمات دلخواه را برای راه‌اندازی مناسب موتورها انجام داد.

پیش فرض	توضیحات	مقادیر	تنظیمات کوتاه
21.0"	زمان کل کارکرد موتور 1 در کورس باز شدن درب (زمان حرکت با سرعت اولیه+زمان حرکت سرعت آهسته)	0"-2'	زمان بازشو موتور 1
7.0"	زمان حرکت موتور 1 با سرعت آهسته در کورس بازشو	0"-2'	زمان بازشو آهسته موتور 1
22.0"	زمان کل کارکرد موتور 1 در کورس بسته شدن درب (زمان حرکت با سرعت اولیه+زمان حرکت سرعت آهسته)	0"-2'	زمان بسته شو موتور 1
7.0"	زمان حرکت موتور 1 با سرعت آهسته در کورس بسته شو	0"-2'	زمان بسته شو آهسته موتور 1
21.0"	زمان کل کارکرد موتور 2 در کورس باز شدن درب (زمان حرکت با سرعت اولیه+زمان حرکت سرعت آهسته)	0"-2'	زمان بازشو موتور 2
7.0"	زمان حرکت موتور 2 با سرعت آهسته در کورس بازشو	0"-2'	زمان باز شو آهسته موتور 2
22.0"	زمان کل کارکرد موتور 2 در کورس بسته شدن درب (زمان حرکت با سرعت اولیه+زمان حرکت سرعت آهسته)	0"-2'	زمان بسته شو موتور 2
7.0"	زمان حرکت موتور 2 با سرعت آهسته در کورس بسته شو	0"-2'	زمان بسته شو آهسته موتور 2
6.0"	زمان کارکرد موتور 1 در کورس باز شدن عابر رو	0"-2'	زمان بازشو عابر رو
7.0"	زمان کارکرد موتور 1 در کورس بسته شدن عابر رو	0"-2'	زمان بسته شو عابر رو
1.0"	تأخیر باز شدن لنگه درب 2 نسبت به لنگه درب 1 برای جلوگیری از برخورد لنگه درب‌ها در شروع باز شدن، لنگه درب 1 باید قبل از لنگه 2 باز شود. توسط این منو می‌توانید تأخیر باز شدن موتور 2 را تنظیم نمایید. توجه: اگر این زمان را صفر در نظر بگیرید، ترتیب بسته شدن لنگه درب‌ها دچار اختلال خواهد شد.	0"-2'	تأخیر بازشو درب‌ها
3.0"	تأخیر بسته شدن لنگه درب 1 نسبت به لنگه درب 2 برای جلوگیری از برخورد لنگه درب‌ها در کورس بسته شو، لنگه 1 باید بعد از لنگه 2 بسته شود. توسط این منو می‌توانید تأخیر بسته شدن درب 1 را تنظیم نمایید.	0"-2'	تأخیر بسته شو درب‌ها
60%	عدد تنظیم شده، درصدی از حداکثر نیروی موتور 1 است. توجه: در صورت استفاده از جک‌های هیدرولیک قدرت موتور را 100% کنید.	30%-100%	قدرت موتور 1
60%	عدد تنظیم شده، درصدی از حداکثر نیروی موتور 2 است. توجه: در صورت استفاده از جک‌های هیدرولیک قدرت موتور را 100% کنید.	30%-100%	قدرت موتور 2
100%	قدرت موتور در حرکت سرعت آهسته عدد تنظیم شده، درصدی از حداکثر نیروی موتورهای 1 و 2 در سرعت آهسته است.	30%-100%	قدرت سرعت آهسته موتور

تنظیمات کوتاه	مقادیر	توضیحات	پیش فرض
فرمان در حین باز شو	توقف	اگر درب در حال باز شدن باشد و فرمانی توسط ریموت و یا شستی صادر شود، سیستم با توجه به حالت تنظیم شده برای این منو عکس العمل نشان خواهد داد.	توقف
	صرف نظر	حرکت درب متوقف شده و زمان بسته شدن اتوماتیک فعال می شود.	
	بسته	برد کنترل فرمان دریافتی را قبول نکرده و باز شدن درب تا انتهای مسیر ادامه خواهد داشت.	
فرمان در حین بسته شو	ایست	حرکت درب سریعاً معکوس شده و درب بسته می شود.	باز
	باز	اگر درب در حال بسته شدن باشد و فرمانی توسط ریموت و یا شستی صادر شود، سیستم با توجه به حالت تنظیم شده برای این منو عکس العمل نشان خواهد داد.	
		حرکت درب متوقف خواهد شد.	
فرمان در حین توقف	بسته	حرکت درب سریعاً معکوس شده و درب باز می شود.	بسته
	ایست	اگر درب در حالت توقف موقت باشد و فرمانی توسط ریموت و یا شستی صادر شود، سیستم با توجه به حالت تنظیم شده برای این منو عکس العمل نشان خواهد داد.	
	صرف نظر	با دریافت فرمان درب شروع به بسته شدن می کند.	
	توقف	درب در حالت توقف باقی می ماند.	
		برد کنترل فرمان دریافتی را قبول نخواهد کرد.	
عملکرد فتوسل	فاز بسته شو	شمارشگر زمان بسته شدن اتوماتیک تمدید می شود.	فاز بسته شو
	همیشه فعال	تنظیمات فتوسل (چشمی الکترونیکی)	
	غیر فعال	چشمی فقط در کورس بسته شدن درب فعال است.	
بسته شدن اتوماتیک	0.5"-2'	چشمی هم در کورس باز و هم در کورس بسته شدن درب فعال است.	20.0"
	غیر فعال	خروجی ترمینال IR1 غیر فعال خواهد شد.	
مدت زمان برخورد مانع	0.1"-1'	بسته شدن اتوماتیک درب	1"
		پس از اتمام زمان تنظیم شده در این منو، درب به طور اتوماتیک شروع به بسته شدن خواهد کرد.	
حساسیت برخورد مانع	0-10	بسته شدن اتوماتیک غیر فعال می شود.	4
	غیر فعال	مدت زمان تحت فشار بودن درب برای تشخیص برخورد با مانع را می توان با استفاده از این گزینه تنظیم کرد.	
تغییرات ذخیره شود؟		توسط این منو میزان حساسیت سنسور برخورد با مانع قابل تنظیم است.	
	بله: C	سیستم تشخیص برخورد با مانع غیر فعال می شود.	
	خیر: D	مرحله پایانی و ذخیره سازی تنظیمات انجام شده	
		این گزینه برای خروج از محیط منو و ذخیره کردن تنظیمات انجام شده است. در صورت ذخیره نکردن آن ها، با خروج از منو تمام تنظیمات پاک خواهند شد.	
		تنظیمات ذخیره شده و از محیط منو خارج می شوید.	
		تنظیمات ذخیره نشده و از محیط منو خارج می شوید.	

منوی تنظیمات کامل

12.

این منو دارای 44 پارامتر می‌باشد که شامل تمامی پارامترهای قابل تنظیم برای عملکرد موتور است. برای آشنایی بیشتر با این پارامترها و قابلیت‌های آن به جدول ذیل توجه نمایید.

تنظیمات کامل	مقادیر	توضیحات	پیش فرض
زمان باز شو موتور 1	0"-2'	زمان کل کارکرد موتور 1 در کورس باز شدن درب (زمان حرکت با سرعت اولیه+زمان حرکت سرعت آهسته)	21.0"
زمان باز شو آهسته موتور 1	0"-2'	زمان حرکت موتور 1 با سرعت آهسته در کورس باز شو	7.0"
زمان بسته شو موتور 1	0"-2'	زمان کل کارکرد موتور 1 در کورس بسته شدن درب (زمان حرکت با سرعت اولیه+زمان حرکت سرعت آهسته)	22.0"
زمان بسته شو آهسته موتور 1	0"-2'	زمان حرکت موتور 1 با سرعت آهسته در کورس بسته شو	7.0"
زمان باز شو موتور 2	0"-2'	زمان کل کارکرد موتور 2 در کورس باز شدن درب (زمان حرکت با سرعت اولیه+زمان حرکت سرعت آهسته)	21.0"
زمان باز شو آهسته موتور 2	0"-2'	زمان حرکت موتور 2 با سرعت آهسته در کورس باز شو	7.0"
زمان بسته شو موتور 2	0"-2'	زمان کل کارکرد موتور 2 در کورس بسته شدن درب (زمان حرکت با سرعت اولیه+زمان حرکت سرعت آهسته)	22.0"
زمان بسته شو آهسته موتور 2	0"-2'	زمان حرکت موتور 2 با سرعت آهسته در کورس بسته شو	7.0"
زمان باز شو عابرو	0"-2'	زمان کارکرد موتور 1 در کورس باز شدن عابرو	6.0"
زمان بسته شو عابرو	0"-2'	زمان کارکرد موتور 1 در کورس بسته شدن عابرو	7.0"
زمان بسته شو موتور 2 عابرو	0"-2'	زمان کارکرد موتور M2 در کورس بسته شدن در وضعیت فرمان عابرو زمانی که لنگه درب 1 توسط فرمان نفر رو در حال باز شدن است، ممکن است لنگه درب 2 مقداری در جهت باز شو حرکت کند. در این شرایط زمانی که لنگه درب 1 در هنگام بسته شدن به لنگه درب 2 می‌رسد، به این لنگه برخورد کرده و این امکان وجود دارد که پس از اتمام زمان کارکرد موتور M1، لنگه درب‌ها به‌طور کامل بسته نشود. برای رفع این مشکل، در ثانیه‌های پایانی کورس بسته شدن و به میزان زمان تنظیم شده در این منو، کمی نیرو توسط موتور M2 در جهت بسته شدن به لنگه درب 2 وارد خواهد شد.	1.0"
تأخیر باز شو درب‌ها	0"-2'	تأخیر باز شدن لنگه درب 2 نسبت به لنگه درب 1 برای جلوگیری از برخورد لنگه درب‌ها در شروع باز شدن، لنگه درب 1 باید قبل از لنگه 2 باز شود. توسط این منو می‌توانید تأخیر باز شدن موتور 2 را تنظیم نمایید. توجه: اگر این زمان را صفر در نظر بگیرید، ترتیب بسته شدن لنگه درب‌ها دچار اختلال خواهد شد.	1.0"
تأخیر بسته شو درب‌ها	0"-2'	تأخیر بسته شدن لنگه درب 1 نسبت به لنگه درب 2 برای جلوگیری از برخورد لنگه درب‌ها در کورس بسته شدن، لنگه درب 1 باید بعد از لنگه 2 بسته شود. توسط این منو می‌توانید تأخیر بسته شدن درب 1 را تنظیم نمایید.	3.0"
قدرت موتور 1	30%-100%	عدد تنظیم شده، درصدی از حداکثر نیروی موتور 1 می‌باشد. توجه: در صورت استفاده از جک‌های هیدرولیک قدرت موتور را 100% کنید.	60%

تنظیمات کامل	مقادیر	توضیحات	پیش فرض
قدرت موتور 2	30%-100%	عدد تنظیم شده، درصدی از حداکثر نیروی موتور 2 می باشد. توجه: در صورت استفاده از جک های هیدرولیک قدرت موتور را 100% کنید.	60%
قدرت سرعت آهسته موتور	30%-100%	قدرت موتور در حرکت سرعت آهسته عدد تنظیم شده، درصدی از حداکثر نیروی موتورهای 1 و 2 در سرعت آهسته است.	100%
وضعیت شروع درب سنگین	غیرفعال	در شروع حرکت درب از حالت سکون، موتورها باید بر اینرسی سکون غلبه نمایند. اگر درب نسبتاً سنگین باشد، این امکان وجود دارد که موتورها نتوانند درب را حرکت دهند. در صورتی که این منو را فعال کنید، در 2 ثانیه اولیه حرکت هر موتور برد کنترل مقادیر تنظیم شده منوهای قدرت موتور 1 و قدرت موتور 2 را در نظر نگرفته و موتورها را با حداکثر توان راه اندازی می کند.	غیر فعال
	فعال	این قابلیت غیرفعال است.	
وضعیت شروع نرم موتور	غیرفعال	با فعال کردن این منو، افزایش توان موتورها از صفر تا میزان تنظیم شده در منوهای قدرت موتور 1، قدرت موتور 2 و وضعیت شروع درب سنگین با یک شیب ملایم افزایش خواهد یافت تا از اعمال شوک شروع حرکت به موتورها جلوگیری شده و طول عمر موتورها افزایش یابد.	فعال
	فعال	این قابلیت فعال است.	
مدت تحریک قفل برقی	0"-2'	مدت زمان تحریک بوبین قفل قبل از باز شدن لنگه های درب، برد کنترل بوبین قفل را به میزان تنظیم شده در این منو تحریک می کند تا زبانه قفل آزاد شود.	غیرفعال
	غیرفعال	اگر قفل نصب نمی کنید، این منو را غیرفعال کنید.	
راه اندازی قفل برقی	استاندارد	تنظیم فرکانس تحریک بوبین قفل (برای کاهش صدای عملکرد قفل) بوبین قفل با فرکانس 50 هرتز تحریک شود.	استاندارد
	بی صدا	بوبین قفل با فرکانس 140 هرتز تحریک شود.	
تأخیر حرکت قبل از تحریک قفل	0"-2'	زودتر فعال شدن قفل نسبت به شروع حرکت موتورها در مدتی که بوبین قفل در حال تحریک شدن است، موتورها به میزان زمان تنظیم شده در این منو مکث می کنند تا زبانه راحت تر آزاد شود. اگر زمان تنظیم شده در این گزینه کمتر از زمان تنظیم شده در مدت تحریک قفل برقی باشد، موتورها قبل از اتمام زمان تحریک قفل، شروع به حرکت می کنند. اگر قفل نصب نمی کنید، مقدار این منو را 0.0" قرار دهید	0.0"
	غیرفعال	زمان فشار معکوس موتورها با فعال کردن این قابلیت، قبل از تحریک شدن بوبین قفل، ابتدا موتورها در جهت بسته شدن درب حرکت کرده، سپس بوبین قفل تحریک می شود. در این حالت زبانه قفل راحت تر آزاد خواهد شد. این قابلیت غیرفعال است.	غیرفعال

تنظیمات کامل	مقادیر	توضیحات	پیش فرض
فشار نهایی قفل برقی	0.5"-5"	فشار جک‌ها به درب برای جفت شدن زبانه قفل به علت وجود محدوده سرعت آهسته موتورها، احتمال دارد به دلیل سرعت آهسته درب، زبانه قفل به خوبی چفت نشود. برای رفع این مشکل، پس از اتمام محدوده سرعت آهسته، جک‌ها به میزان زمان تنظیم شده در این منو و با سرعت عادی به درب فشار می‌آورند تا زبانه قفل چفت شود.	غیرفعال
	غیرفعال	اگر قفل نصب نمی‌کنید و یا سرعت آهسته را غیرفعال کرده‌اید، این منو را غیرفعال کنید.	
فلاشر قبل از شروع باز شدن	0.5"-2'	چشمک زدن فلاشر قبل از شروع باز شدن درب فلاشر به میزان زمان تنظیم شده برای این منو، قبل از شروع حرکت درب‌ها، شروع به چشمک‌زدن خواهد کرد.	غیرفعال
	غیرفعال	این قابلیت غیرفعال است.	
فلاشر قبل از شروع بسته شدن	0.5"-2'	چشمک زدن فلاشر قبل از شروع بسته شدن درب فلاشر به میزان زمان تنظیم شده برای این منو، قبل از بسته شدن درب‌ها، شروع به چشمک‌زدن خواهد کرد.	غیرفعال
	غیرفعال	این قابلیت غیرفعال است.	
چشمک زدن در حالت توقف	فعال	چشمک‌زدن فلاشر در مدت‌زمان بسته شدن اتوماتیک درب فلاشر در مدت زمان شمارش معکوس برای بسته شدن اتوماتیک درب نیز فلاشر می‌زند.	فعال
	غیرفعال	این قابلیت غیرفعال است.	
حالت چشمک زدن	فعال	تنظیمات کانکتور خروجی فلاشر در صورت فعال کردن این گزینه فلاشر مدار فعال شده و فقط کافی است یک لامپ 220 به ترمینال خروجی فلاشر (FLASH) نصب گردد.	فعال
	غیرفعال	در صورتی که از لامپ فلاشر دار استفاده می‌کنید این گزینه را در حالت غیرفعال قرار دهید. در این حالت ترمینال خروجی فلاشر (FLASH) ولتاژ ثابت 220 خواهد داشت.	
ورودی تحریک دست	استاندارد	تنظیم فرمان شستی‌های START.P و START (برای اطلاعات بیشتر به بخش شستی فرمان START و START.P مراجعه شود)	
	زمان دار	حالت تایمر فعال است.	
	فشاری	حالت فشاری فعال است.	
	باز - بسته	فرمان باز و بسته شدن مجزا	
	غیرفعال	ترمینال ورودی START.P, START برد غیرفعال شده و فقط از طریق ریموت و مطابق باحالت استاندارد دستگاه عمل خواهد کرد.	
فرمان در حین بازشو	توقف	اگر درب در حال باز شدن باشد و فرمانی توسط ریموت و یا شستی صادر شود، سیستم با توجه به حالت تنظیم‌شده برای این منو عکس‌العمل نشان خواهد داد.	
	صرف نظر	حرکت درب متوقف شده و زمان بسته شدن اتوماتیک فعال می‌شود. برد کنترل فرمان دریافتی را قبول نکرده و باز شدن درب تا انتهای مسیر ادامه خواهد داشت.	
	بسته	حرکت درب سریعاً معکوس شده و درب بسته می‌شود.	

تنظیمات کامل	مقادیر	توضیحات	پیش فرض
فرمان در حین بسته شو	ایست	اگر درب در حال بسته شدن باشد و فرمانی توسط ریموت و یا شستی صادر شود، سیستم با توجه به حالت تنظیم شده برای این منو عکس العمل نشان خواهد داد.	باز
	باز	حرکت درب متوقف خواهد شد.	
فرمان در حین توقف	بسته	حرکت درب سریعاً معکوس شده و درب باز می شود.	
	ایست	اگر درب در حالت توقف موقت باشد و فرمانی توسط ریموت و یا شستی صادر شود، سیستم با توجه به حالت تنظیم شده برای این منو عکس العمل نشان خواهد داد.	بسته
	صرف نظر	با دریافت فرمان، درب شروع به بسته شدن می کند.	
	توقف	با دریافت فرمان، درب در حالت توقف باقی می ماند.	
ورودی فرمان ایست		برد کنترل فرمان دریافتی را قبول نخواهد کرد.	
		شمارشگر زمان بسته شدن اتوماتیک تمدید می شود.	
		تنظیمات فرمان شستی STOP شستی فرمان STOP غیرفعال است.	غیرفعال
	ایست - ادامه	فرمان STOP حرکت درب را متوقف می کند. درب با فرمان START بعدی، به حرکت خود ادامه می دهد.	
	ایست - معکوس	فرمان STOP حرکت درب را متوقف می کند. با فرمان START بعدی، حرکت درب معکوس خواهد شد.	
عملکرد فتوسل		تنظیمات فتوسل (چشمی الکترونیکی) چشمی فقط در کورس بسته شدن درب فعال می باشد.	فاز بسته شو
	همیشه فعال	چشمی هم در کورس باز و هم در کورس بسته شدن درب فعال می باشد.	
	غیرفعال	خروجی ترمینال IR1 غیرفعال خواهد شد.	
بسته شدن اتوماتیک	0.5"-2'	بسته شدن اتوماتیک درب پس از اتمام زمان تنظیم شده در این منو، درب به طور اتوماتیک شروع به بسته شدن خواهد کرد.	20.0"
	غیرفعال	بسته شدن اتوماتیک غیرفعال می شود.	
بسته شدن سریع	0.5"-7"	بسته شدن سریع درب پس از عبور از میان چشمی ها اگر در وضعیت شمارش معکوس برای بسته شدن اتوماتیک، جسم متحرکی مانند اتومبیل به طور کامل از بین چشمی ها عبور کند، برد کنترل زمان تنظیم شده برای این منو را به جای زمان بسته شدن اتوماتیک در نظر خواهد گرفت. پس از اتمام زمان تنظیم شده، درب به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد.	2.5"
	غیرفعال	این قابلیت غیرفعال است و برای بسته شدن اتوماتیک درب، زمان تنظیم شده منوی بسته شدن اتوماتیک در نظر گرفته خواهد شد.	
توقف بعد از عبور		توقف و فعال شدن زمان بسته شدن اتوماتیک درب پس از عبور از میان چشمی ها پس از عبور کامل جسم متحرک از بین چشمی، حرکت درب متوقف شده و پس از اتمام شمارش معکوس تنظیم شده در منوی بسته شدن سریع، درب شروع به بسته شدن می کند.	غیرفعال
	غیرفعال	این قابلیت غیرفعال است.	
	فعال	این قابلیت فعال است.	

تنظیمات کامل	مقادیر	توضیحات	پیش فرض
ورودی لیمیت سوئیچ	غیرفعال	تنظیم لیمیت سوئیچها	غیرفعال
	انتهای مسیر	لیمیت سوئیچ غیرفعال است.	
	شروع آهسته	لیمیت سوئیچها برای قطع جریان موتورها و توقف درب مورد استفاده قرار می گیرند.	
نوع لیمیت سوئیچ	نرمال باز	لیمیت سوئیچها برای تنظیم شروع محدوده سرعت آهسته مورد استفاده قرار می گیرند.	نرمال باز
	نرمال بسته	تنظیم نوع کنتاکت لیمیت سوئیچ استفاده شده در موتور	
		این نوع لیمیت سوئیچ در حالت عادی باز بوده و با عمل کردن، کانتکت آن بسته خواهد شد.	
نوع رله آزاد	روشنایی	این نوع لیمیت سوئیچ در حالت عادی بسته بوده و با عمل کردن، کانتکت آن باز خواهد شد.	لحظه ای
	لحظه ای	تنظیم نحوه عملکرد رله آزاد	
		تنظیم رله آزاد در حالت روشن - خاموش در صورت تنظیم رله در حالت روشنایی، با فشردن دکمه C ریموت، رله فعال شده و با فشردن مجدد همان دکمه رله غیرفعال خواهد شد.	
زمان عملکرد رله آزاد	1" - 4'	تنظیم رله آزاد در حالت لحظه ای	غیرفعال
	غیرفعال	در صورت تنظیم رله در حالت لحظه ای، با فشردن دکمه C ریموت، رله فعال شده و با اتمام زمان تنظیم شده در منوی زمان عملکرد رله آزاد رله غیرفعال خواهد شد.	
	غیرفعال	تنظیم زمان عملکرد رله آزاد	
جبران هیدرولیک	غیرفعال	زمان رله بین 1 ثانیه تا 4 دقیقه قابل تنظیم است.	غیرفعال
	1h - 8h	در صورت عدم تمایل به استفاده از رله آزاد این گزینه را غیرفعال کنید.	
	غیرفعال	حداکثر زمان غیرفعال بودن جک	
		فشار پشت درب در برخی از جکها (به خصوص جکهای هیدرولیکی) پس از چند ساعت متوقف بودن درب کاهش می یابد. با توجه به حداکثر زمان غیرفعال بودن جکها، این منو را تنظیم نموده تا پس از سپری شدن زمان تنظیم شده موتور، جکها به مدت 10 ثانیه در جهت بسته شدن فعال شده و فشار پشت درب را احیا کنند.	
		در صورت عدم نیاز این گزینه را غیرفعال کنید.	

تنظیمات کامل	مقادیر	توضیحات	پیش فرض
جبران لغزش موتور	0.5"-30"	ضد لغزش وقتی درب در حال باز یا بسته شدن باشد و فرمان ریموت، شستی یا چشمی حرکت درب را متوقف کند، زمان تنظیم شده برای حرکت در جهت مخالف بیش از اندازه خواهد بود؛ بنابراین برد کنترل زمان صحیح را محاسبه کرده و فقط به میزان مورد نیاز برای برگشت مسیر طی شده، زمان برای موتورها در نظر گرفته خواهد شد. در بعضی موارد مخصوصاً زمانی که درب‌ها سنگین باشند، در لحظه‌ای که فرمان توقف صادر می‌شود، جریان موتورها قطع می‌شود ولی درب به دلیل سنگینی مقداری اضافه در جهت حرکت قبل از فرمان توقف حرکت می‌کند. محاسبه زمان موردنیاز برای این حرکت اضافه توسط برد کنترل امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین موتورها به میزان مورد نیاز برای تکمیل کورس باز یا بسته شدن حرکت نمی‌کنند. برای رفع این مشکل زمانی به عنوان زمان جبران لغزش موتورها توسط برد کنترل در نظر گرفته می‌شود تا به زمان محاسبه‌شده، اضافه شده و کورس حرکتی درب تکمیل گردد. اخطار: در صورتی که این قابلیت غیرفعال شود، انتهای کورس باز و بسته‌شدن با برخورد به انتهای کورس و یا تشخیص هر مانعی، تشخیص داده خواهد شد. توجه داشته باشید که در این حالت مرکز کنترل سرعت آهسته نخواهد رفت. این قابلیت غیرفعال است.	10"
	غیرفعال	مدت زمان تحت فشار بودن درب برای تشخیص برخورد با مانع را می‌توان با استفاده از این گزینه تنظیم کرد.	1"
	0.1"-1"	توسط این منو میزان حساسیت سنسور برخورد با مانع قابل تنظیم می‌باشد.	4
	0-10	سیستم تشخیص برخورد با مانع غیرفعال می‌شود.	
	غیرفعال	مرحله پایانی و ذخیره‌سازی تنظیمات انجام شده این گزینه برای خروج از محیط منو و ذخیره کردن تنظیمات انجام شده است. در صورت ذخیره نکردن آن‌ها، با خروج از منو تمام تنظیمات پاک خواهند شد. تنظیمات ذخیره شده و از محیط منو خارج می‌شوید. تنظیمات ذخیره نشده و از محیط منو خارج می‌شوید.	
تغییرات ذخیره شود؟	بله : C		
	خیر : D		

این منو جهت تعیین نوع ریموت، کد دهی و پاک کردن ریموت است. با 3 بار فشردن دکمه A به این منو رسیده و با فشردن دکمه B زیر منوهای تنظیمات ریموت نمایش داده می‌شوند. در ابتدا نوع ریموت را با فشردن دکمه‌های C و D مرکز کنترل (دکمه C جهت کار با ریموت لرنینگ و دکمه D برای کار با ریموت هاپینگ) انتخاب کنید. پس از انتخاب نوع ریموت، با فشردن دکمه B مرکز کنترل می‌توان به سایر گزینه‌ها برای کد دهی، حذف ریموت و ... دسترسی یافت.

توجه:

در حالت پیش فرض نوع ریموت لرنینگ است. در مد لرنینگ 450 عدد ریموت و در مد هاپینگ 200 عدد ریموت به مرکز کنترل کد می‌شود.

توضیحات	مقدار	ریموت
نوع ریموت از نظر لرنینگ یا هاپینگ بودن را می‌توان در این گزینه تعیین کرد.		نوع ریموت
مرکز کنترل با ریموت لرنینگ بتا عمل خواهد کرد.	لرنینگ: C	
مرکز کنترل با ریموت هاپینگ بتا عمل خواهد کرد.	هاپینگ: D	
کددهی ریموت درب ماشین‌رو هر کدام از دکمه‌های ریموت را می‌توان به دلخواه برای عملکرد بازشوی کامل (دولنگه) تعریف کرد.		ریموت ماشین‌رو دکمه را فشار دهید
کددهی ریموت درب عابرو هر کدام از دکمه‌های ریموت را می‌توان به دلخواه برای عملکرد عابر رو (تک لنگه) تعریف کرد.		ریموت عابر رو دکمه را فشار دهید
غیرفعال کردن ریموت (افراد بدحساب) برای غیرفعال کردن یک یا چند ریموت، دکمه ریموت مورد نظر را فشرده یا شماره ریموت ثبت شده را به کمک دکمه D مرکز کنترل انتخاب کرده، سپس دکمه C مرکز را فشار دهید.		غیرفعال کردن ریموت شماره:
فعال کردن ریموت غیرفعال برای فعال کردن ریموت‌های غیرفعال شده، دکمه ریموت مورد نظر را فشرده یا شماره ریموت ثبت شده را به کمک دکمه D مرکز کنترل انتخاب کرده، سپس دکمه C مرکز را فشار دهید.		فعال کردن ریموت شماره:
دکمه ریموت مورد نظر را فشرده یا شماره ریموت ثبت شده را به کمک دکمه D مرکز کنترل پیدا کرده، سپس دکمه C مرکز را فشار دهید.		حذف یک ریموت
پاک کردن تمام ریموت‌ها از حافظه دستگاه جهت تأیید پاک کردن حافظه دکمه C روی مرکز را فشار دهید. در صورت عدم تمایل به حذف ریموت‌ها دکمه D مرکز را فشار دهید.	بله: C خیر: D	حذف همه ریموت‌ها
فعال یا غیرفعال کردن تنظیمات ریموت مستر		
فعال کردن ریموت مستر	فعال: C	کددهی با ریموت مستر
غیرفعال کردن ریموت مستر	غیرفعال: D	

برای خروج از منوی ریموت دکمه A مرکز کنترل را فشار دهید.

14. کددهی ریموت از راه دور با استفاده از ریموت مستر

اولین ریموتی که به دستگاه کد شود و شماره 1 ریموت را به خود اختصاص دهد، در مرکز کنترل BETTA LINE به عنوان ریموت مستر در نظر گرفته خواهد شد.

توجه:

جهت استفاده از امکانات ریموت مستر، از منوی ریموت گزینه کددهی با ریموت مستر را در حالت فعال قرار دهید. با فعال سازی ریموت مستر می توان از قابلیت کاربردی کددهی ریموت از راه دور استفاده نمود.

14-1. نحوه کددهی ریموت جدید با استفاده از ریموت مستر

دو دکمه A و B ریموت مستر را به مدت 5 ثانیه فشرده و نگه دارید، فلاشر دائم روشن شده تا ورود به منوی تنظیمات را اعلام نماید.

دکمه C را فشار دهید تا وارد منوی کد دهی ریموت از راه دور شوید. با دو دکمه A و B می توان ماشین رو یا عابرو بودن دکمه ریموت جدید را تعیین کرد. در حالت پیش فرض به محض فشردن دکمه C دستگاه آماده دریافت ریموت ماشین رو است.

اگر دکمه A ریموت مستر فشرده شود، فلاشر با زدن یک چشمک در ثانیه آمادگی مرکز کنترل برای دریافت کد ریموت ماشین رو را اعلام خواهد کرد.

اگر دکمه B ریموت مستر فشرده شود، فلاشر با زدن دو چشمک در ثانیه آمادگی مرکز کنترل برای دریافت کد ریموت عابرو را اعلام خواهد کرد.

جهت کد دادن ریموت جدید کافی است دکمه مورد نظر را فشار دهید، فلاشر با یک چشمک دریافت کد ریموت را اعلام کرده، سپس جهت تأیید و ذخیره، دو دکمه A و B ریموت مستر را همزمان فشار دهید.

15. منوی تنظیم پیش فرض

دکمه A را فشرده تا به منوی تنظیم پیش فرض برسید. با هر بار فشردن دکمه B یکی از 5 حالت های بازگشت به تنظیمات کارخانه نمایش داده می شود. برای آشنایی با گزینه های این منو جدول زیر را مطالعه نمایید.

گزینه مورد نظر جهت بازگشت به تنظیمات پیش فرض کارخانه را انتخاب کرده سپس برای اعمال آن دکمه C را فشار دهید. در صورت عدم تمایل، برای منتفی کردن تنظیم پیش فرض و خروج از منو، دکمه D را بفشارید

تنظیم پیش فرض

بازگشت تنظیمات مرکز کنترل به تنظیمات پیش فرض کارخانه جهت درب دو لنگه بدون قفل
بازگشت تنظیمات مرکز کنترل به تنظیمات پیش فرض کارخانه جهت درب دو لنگه با قفل
بازگشت تنظیمات مرکز کنترل به تنظیمات پیش فرض کارخانه جهت درب تک لنگه بدون قفل
بازگشت تنظیمات مرکز کنترل به تنظیمات پیش فرض کارخانه جهت درب تک لنگه با قفل
بازگشت تنظیمات مرکز کنترل به تنظیمات پیش فرض کارخانه جهت درب ریلی

دو لنگه بدون قفل

دو لنگه با قفل

تک لنگه بدون قفل

تک لنگه با قفل

تنظیم به عنوان درب ریلی

16. منوی برنامه اتوماتیک

جهت برنامه‌ریزی زمان عملکرد مدار کنترل می‌توان از دو روش اتوماتیک و ترتیبی استفاده کرد.


برنامه اتوماتیک	
دو لنگه اتوماتیک	برنامه‌ریزی تمام اتوماتیک زمان عملکرد دو موتور (دو لنگه) مرکز کنترل
تک لنگه اتوماتیک	برنامه‌ریزی تمام اتوماتیک زمان عملکرد تک موتور (تک لنگه) مرکز کنترل
دو لنگه دستی	برنامه‌ریزی ترتیبی زمان عملکرد دو موتور (دو لنگه) مرکز کنترل
تک لنگه دستی	برنامه‌ریزی ترتیبی زمان عملکرد تک موتور (تک لنگه) مرکز کنترل

17. برنامه ریزی و زمان دهی عملکرد بازویی ها

توجه:

جهت انجام برنامه‌ریزی موارد زیر را بررسی کنید.

- منوی ورودی تحریک دست باید در حالت استاندارد قرار داده شود.
- زمان بسته شدن اتوماتیک را می‌توانید به صورت دستی و از طریق منو بسته شدن اتوماتیک تنظیم کنید.
- اگر درب تک لنگه است، تنظیمات مربوط به موتور 2 باید غیرفعال شوند.

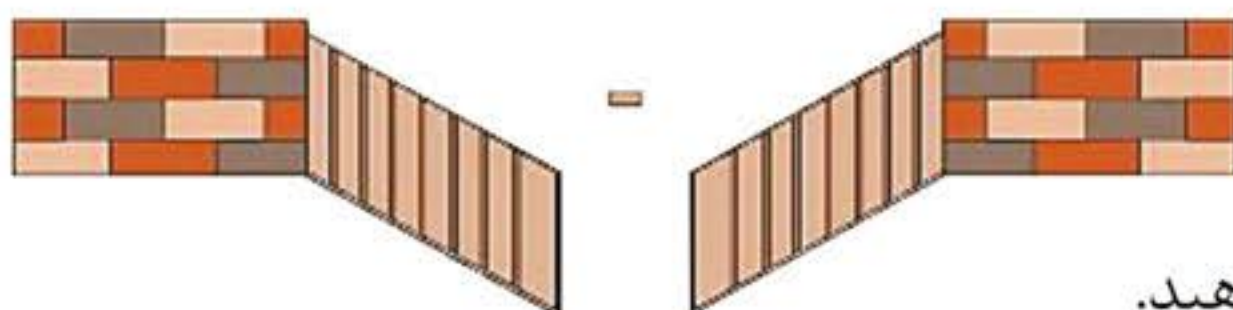

17-1. برنامه ریزی اتوماتیک

- برای انجام برنامه‌ریزی اتوماتیک، درب را در حالت نیمه باز قرار دهید.
- منوهای مربوط به لیمیت سوئیچ و حسگر تشخیص مانع را فعال نموده و تنظیمات مورد نیاز را انجام دهید.

نکته در برنامه‌ریزی اتوماتیک پایان کورس باز و بسته شدن درب به سه روش زیر قابل تشخیص و تنظیم است

I. رسیدن به لیمیت سوئیچ کورس باز یا بسته شدن

II. تشخیص مانع به وسیله حسگر تشخیص مانع

III. ارسال پالس توسط ریموت

17-1-1. برنامه‌ریزی اتوماتیک دو لنگه (دو موتور)

دکمه A را چند بار فشار دهید تا منوی برنامه اتوماتیک نشان داده شود.

دکمه B را فشار دهید تا زیر منوی دولنگه اتوماتیک نشان داده شود. سپس دکمه C را فشار دهید تا مرکز کنترل وارد فاز برنامه‌ریزی شود.

یک پالس Start با ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید. نمایشگر در حال باز شدن را نشان داده و لنگه اول درب (M1) برای چند ثانیه شروع به باز شدن می‌کند.

لنگه دوم درب (M2) شروع به بسته شدن می‌کند تا زمانی که انتهای مسیر بسته‌شو تشخیص داده شود. سپس درب لنگه اول همین روند را انجام خواهد داد تا کاملاً بسته شود. پس از بسته شدن هر دو درب، درب‌ها به صورت اتوماتیک باز می‌شوند تا زمانی که انتهای مسیر بازشو را تشخیص دهند. با تشخیص پایان مسیر بازشو، درب‌ها به صورت اتوماتیک بسته خواهند شد و اطلاعات زمانی مربوط به تنظیمات درب ذخیره خواهند شد.



در کورس باز شو نمایشگر علامت **در حال باز شدن** و در کورس بسته شو علامت **در حال بسته شدن** را نشان خواهد داد.

توجه:

در صورتی که جهت تنظیم کورس باز و بسته شو از ریموت استفاده می کنید، دکمه A جهت تعیین کورس باز و بسته شو لنگه اول (موتور 1) و دکمه B جهت تعیین کورس باز و بسته شو لنگه دوم (موتور 2) است. برای درک بهتر برنامه ریزی اتوماتیک دو لنگه به جدول زیر توجه نمایید.

	ابتدا درب را در حالت نیمه باز قرار دهید.
	درب لنگه اول چند ثانیه باز می شود.
	درب لنگه دوم تا تشخیص انتهای مسیر، بسته می شود.
	درب لنگه اول تا تشخیص انتهای مسیر، بسته می شود.
	هر دو لنگه در ر ب تا تشخیص انتهای مسیر باز شو شروع به باز شدن می کنند.
	هر دو لنگه درب تا تشخیص انتهای مسیر بسته شو شروع به بسته شدن می کنند.

17-1-2. برنامه ریزی اتوماتیک تک لنگه (تک موتور)

دکمه A را چند بار فشار دهید تا منوی برنامه اتوماتیک نشان داده شود.

دکمه B را فشار دهید تا زیر منوی **تک لنگه اتوماتیک** نشان داده شود. دکمه C را فشار دهید تا مرکز کنترل وارد فاز برنامه ریزی شود.



یک پالس Start با ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید. نمایشگر **در حال بسته شدن** را نشان داده و درب شروع به بسته شدن می کند تا پایان کورس بسته شدن تشخیص داده شود.

پس از بسته شدن، درب به صورت اتوماتیک باز می شود تا زمانی که مرکز کنترل انتهای مسیر باز شو را تشخیص دهد.

با تشخیص پایان مسیر باز شو، درب به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد و اطلاعات زمانی مربوط به تنظیمات درب ذخیره خواهند شد.

برای درک بهتر برنامه‌ریزی اتوماتیک تک لنگه به جدول زیر توجه نمایید.

	ابتدا درب را در حالت نیمه‌باز قرار دهید.
	درب تا تشخیص انتهای مسیر بسته شو، شروع به بسته شدن می‌کند.
	درب تا تشخیص انتهای مسیر باز شو، شروع به باز شدن می‌کند.
	درب در جهت بسته شو حرکت کرده تا انتهای مسیر بسته شو را تشخیص دهد.

17-2. برنامه‌ریزی ترتیبی



برای انجام برنامه‌ریزی ترتیبی، درب را در حالت بسته قرار دهید.

17-2-1. برنامه‌ریزی ترتیبی دو لنگه (دو موتور)

دکمه A را چند بار فشار دهید تا منوی **برنامه اتوماتیک** نشان داده شود.

دکمه B را فشار دهید تا زیر منوی **دولنگه دستی** نشان داده شود. دکمه C را فشار دهید تا مرکز کنترل وارد فاز برنامه‌ریزی شود. یک پالس Start با ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید. موتور یک (M1) شروع به کار می‌کند و **موتور 1 در حال باز شدن** را نشان داده و لنگه اول درب شروع به باز شدن می‌کند.

وقتی که درب 90 درصد راه خود را طی کرد، پالس Start دوم را به مرکز کنترل اعمال کنید، درب 1 با سرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگر **زمان باز شو آهسته موتور 1** را نشان می‌دهند.

بعد از آنکه لنگه اول کاملاً باز شد، 4 تا 5 ثانیه صبر کرده و پالس Start سوم را به مرکز اعمال کنید، باز شدن لنگه اول کامل شده و لنگه دوم بلافاصله شروع به کار می‌کند و نمایشگر **موتور 2 در حال باز شدن** را نشان می‌دهد.

وقتی که لنگه دوم درب 90 درصد راه خود را طی کرد، پالس Start چهارم را به مرکز کنترل اعمال کنید، لنگه دوم با سرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگر **زمان باز شو آهسته موتور 2** را نشان می‌دهند.

بعد از آنکه لنگه دوم کاملاً باز شد، 4 تا 5 ثانیه صبر کرده و پالس Start پنجم را به مرکز اعمال کنید، باز شدن لنگه دوم کامل شده و مرکز کنترل آماده دریافت تنظیمات مربوط به سیکل بسته‌شدن شده و نمایشگر **زمان‌های بسته شو** را نشان خواهد داد.

با اعمال پالس بعدی سیکل بسته شدن درب آغاز شده و نمایشگر **موتور 2 در حال بسته شدن** را نشان خواهد داد.

وقتی که درب 90 درصد راه خود را طی کرد، پالس Start بعدی را به مرکز کنترل اعمال کنید، درب با سرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگر **زمان بسته شو آهسته موتور 2** را نشان می‌دهد، بسته شدن لنگه دوم کامل شده و لنگه اول بلافاصله شروع به کار می‌کند و نمایشگر **موتور 1 در حال بسته شدن** را نشان خواهد داد.

وقتی که لنگه اول درب 90 درصد راه خود را طی کرد، پالس Start بعدی را به مرکز کنترل اعمال کنید، لنگه اول با سرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگر **زمان بسته شو آهسته موتور 1** را نشان می‌دهند.

زمانی که سیکل بستن تکمیل شد و درب در نقطه شروع قرار گرفت پالس آخر را ارسال کنید تا مرکز کنترل تمام پارامترهای زمانی عملکرد موتور را ذخیره کرده و از منوی برنامه ریزی ترتیبی خارج و به حالت کار عادی بازگردد.

17-2-2. برنامه ریزی ترتیبی تک لنگه (تک موتور)

دکمه A را چند بار فشار دهید تا منوی **برنامه اتوماتیک** نشان داده شود.

دکمه B را فشار دهید تا زیر منوی **تک لنگه دستی** نشان داده شود. دکمه C را فشار دهید تا مرکز کنترل وارد فاز برنامه ریزی شود.

یک پالس Start با ریموت یا تحریک دستی به مرکز کنترل اعمال کنید. موتور یک (M1) شروع به کار می کند و نمایشگر **موتور 1 در حال باز شدن** را نشان داده و درب شروع به باز شدن می کند.

وقتی که درب 90 درصد راه خود را طی کرد، پالس Start دوم را به مرکز کنترل اعمال کنید، درب با سرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگر **زمان باز شو آهسته موتور 1** را نشان می دهد.

بعد از آن که درب کاملاً باز شد، 4 تا 5 ثانیه صبر کرده و پالس Start سوم را به مرکز اعمال کنید، باز شدن درب کامل شده و نمایشگرها با نشان دادن **زمان های بسته شو** آماده دریافت برنامه ریزی بسته شدن درب می شود.

با ارسال پالس Start چهارم، محاسبه زمان بسته شدن درب شروع شده و نمایشگر **موتور 1 در حال بسته شدن** را نشان خواهد داد.

وقتی که درب 90 درصد راه خود را طی کرد، پالس Start پنجم را به مرکز کنترل اعمال کنید، درب با سرعت آهسته حرکت کرده و نمایشگر **زمان بسته شو آهسته موتور 1** را نشان می دهد.

زمانی که سیکل بستن تکمیل شد و درب در نقطه شروع قرار گرفت، پالس آخر را ارسال کنید تا مرکز کنترل تمام پارامترهای زمانی عملکرد موتور را ذخیره کرده و از منوی برنامه ریزی ترتیبی خارج شده و به حالت کار عادی بازگردد.

18. منوی شمارنده

منوی **شمارنده** جهت مشاهده تعداد دفعات عملکرد مرکز کنترل و تنظیم زمان نیاز به سرویس مرکز است. با چند بار فشار دادن دکمه A و رسیدن به منوی **شمارنده** دکمه B را فشار دهید تا وارد زیر منو شوید.

شمارنده	عملکرد کلی
تعداد کل کارکرد سیستم برای باز شدن کامل درب را نمایش می دهد.	عملکرد تا سرویس
یک شمارنده نزولی جهت تعداد دفعات باز و بسته شدن درب قبل از نیاز به سرویس بعدی است که می توان طبق عدد دلخواه این گزینه را برنامه ریزی کرد. مرکز کنترل، تقاضای سرویس را در هنگام باز شدن درب از طریق یک چشمک زن 5 ثانیه ای اضافی نشان می دهد.	

19. منوی کلمه عبور

با استفاده از این منو می‌توان برای دستگاه رمز ورود به منو تعریف کرد و یا رمز ورود به منو را غیرفعال نمود. در حالت پیش فرض رمز ورود به منو برای دستگاه تعریف نشده است و در وضعیت **غیرفعال** قرار دارد. برای تعریف رمز مراحل زیر را انجام دهید.

تعریف رمز جدید:

کلید A را چندین بار فشار دهید تا منوی **کلمه عبور** نشان داده شود.
 کلید B را فشار داده تا وارد منو شوید.
 با فشار دادن کلید C می‌بایست رمز موردنظر با استفاده از دکمه B وارد شود.
 سپس رمز جدید را تکرار کنید تا رمز تأیید و ذخیره شود.

توجه:

- جهت تغییر رمز عبور مراحل فوق را تکرار کنید. برای غیرفعال کردن رمز عبور دکمه D را فشار دهید.
- برای وارد کردن رمز از دکمه B استفاده نمایید. با هر بار فشردن دکمه B به عدد نمایش داده شده یک واحد اضافه خواهد شد.
- در مراحل تعریف رمز برای خروج و انصراف از مراحل آن، دکمه A را بفشارید.

20. منوی روشنایی صفحه

با استفاده از این منو می‌توان روشنایی صفحه نمایشگر را تنظیم نمود.

توجه:

- مقدار مناسب روشنایی صفحه توسط شرکت تنظیم شده است و نیازی به تغییر دادن این مقدار نیست.

21. منوی زبان

با استفاده از این منو می‌توان زبان سیستم را تغییر داد.
 کلید A را چندین بار فشار دهید تا منوی **زبان** نشان داده شود.
 کلید B را فشار داده تا وارد منو شوید.
 با فشار دادن کلید D زبان انگلیسی و با فشار دادن کلید C زبان فارسی را می‌توان انتخاب کرد.



دانلود کاتالوگ

www.beta.ir